



Changement des vérins de coffre arrière

Porsche Boxster

Changement des vérins de coffre arrière permettant de maintenir en position haute le coffre.

Rédigé par: Tanguy de Carcouet



INTRODUCTION

5 étapes:

- Comparer anciens et nouveaux vérins
- Maintiens du coffre ouvert à l'aide d'une cale
- Démontage des 2 anciens vérins
- Remontage des 2 vérins neufs
- Vérification du bon fonctionnement



OUTILS:

- [Tournevis plat](#) (1)



PIÈCES:

- [Verins de hayon](#) (2)

Étape 1 — Changement des vérins de coffre arrière Porsche Boxster



- Comparer les anciens vérins et les nouveaux afin de vérifier la compatibilité

Étape 2




- Mettre une cale pour maintenir le coffre arrière ouvert

Étape 3



- Faire glisser le clip métallique de l'attache du vérin vers le haut afin de libérer l'attache en faisant levier avec un tournevis.

Étape 4

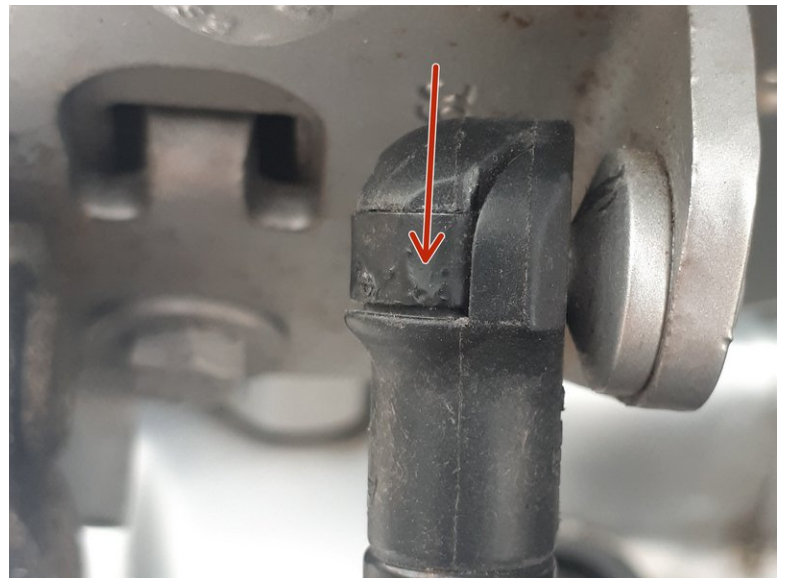

- Préparer les nouveaux vérins afin de faciliter la mise en place puis remettre le clip en bas

Étape 5



- Une fois les 4 clips verrouillés, vérifier que le coffre tienne bien en position haute.