



Changer le feux stop additionnel sur Renault Clio 2

Voici un tuto pour changer le feux stop central sur une Clio 2.

Rédigé par: florent vasnier



INTRODUCTION

Votre feux stop ne fonctionne plus ?

Voici un tuto pour le changer très rapidement.



OUTILS:

- tournevis torx (1)



PIÈCES:


- Feux stop central (1)

Étape 1 — Démontez l'ensemble du becquet et feux stop central




- Munissez vous de votre tournevis torx
- Après avoir ouvert le coffre, on dévisse les 2 vis Torx au fond des pastilles de protection noirs

Étape 2 — Dévissage du becquet

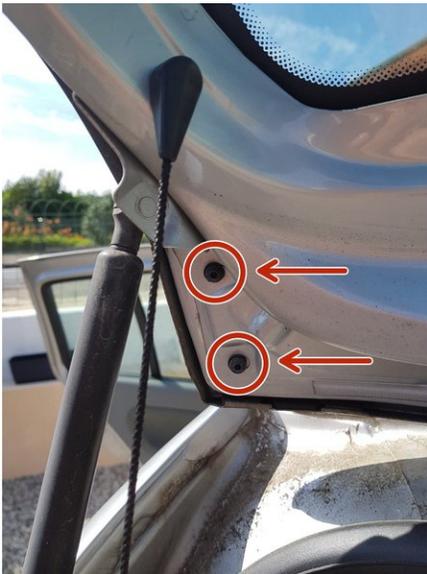

- Au niveau des verrins du coffre, on dévisse 2 vis torx de chaque côté

Étape 3 — Démontage du becquet

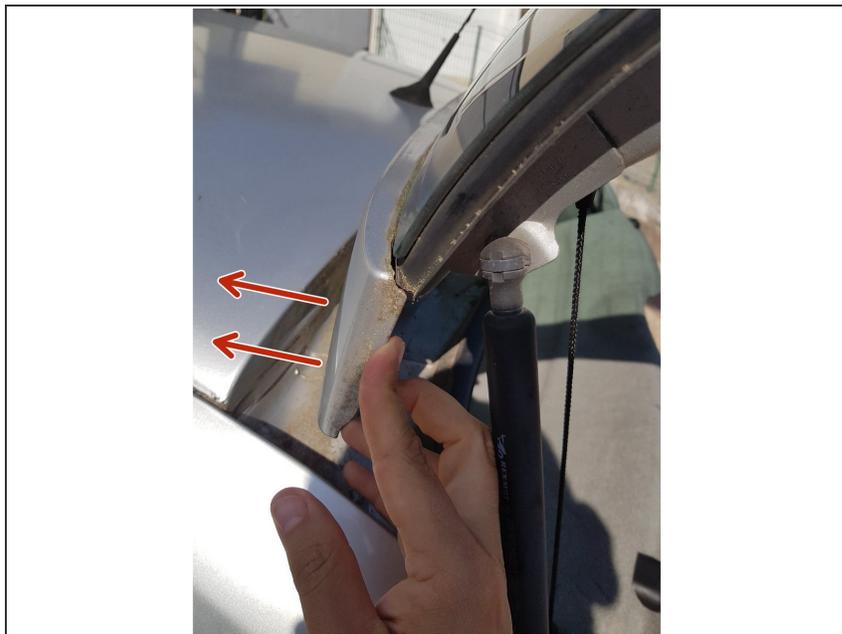

- Une fois les 6 vis enlevées, il faut déclipser le becquet en exerçant une pression vers l'extérieur du coffre.
- Manipulation à faire des 2 côtés du becquet

Étape 4 — Débrancher le feu



- Votre becquet est maintenant libre. Il faut à présent débrancher le feu stop. Il n'y a qu'un seul connecteur
- Il faut appuyer sur la languette pour dégager le connecteur
- Votre feu est à présent déconnecté

Étape 5 — Démontage du feu



- Maintenant nous devons démonter le feu, il est tenu par 2 vis torx à ses extrémités
- Il suffit juste de les dévisser et le feu est libre.

Étape 6 — Montage du nouveau feu



- Après avoir vérifier la compatibilité de votre nouvelle pièce, il suffit de remettre les 2 vis torx sur le feu
- Rebrancher le connecteur, en poussant cette fois le connecteur
- Reclipser le becquet, Visser les 4 vis se situant à côté des verrins.
- Remettre les 2 caches noirs avec les 2 vis torx
- Pensez à contrôler le bon fonctionnement du feu avant de reprendre la route.

Le changement de ce feux stop central est très facile et accessible à tout le monde.

Ne négligez pas ce changement il en va de votre sécurité.