



Changer les feux arrière sur Citroën Xsara Picasso

Comment changer les feux arrière sur Citroën Xsara Picasso

Rédigé par: [dylan.leviavant](#)



INTRODUCTION

[video: <https://www.youtube.com/watch?v=FoY4G91o6lc>]



OUTILS:

- Tournevis plat (1)



PIÈCES:

- Feu arrière Xsara Picasso (1)

Étape 1 — Dépose du feu



i Pour déposer le feu vous devez passer par le coffre

Étape 2 — Dépose du feu




- Ouvrir la trappe pour accéder à l'accroche du feu
- Retirer la mousse isolante

Étape 3 — Dépose du feu




- ❗ Retirer la mousse isolante

Étape 4 — Dépose du feu

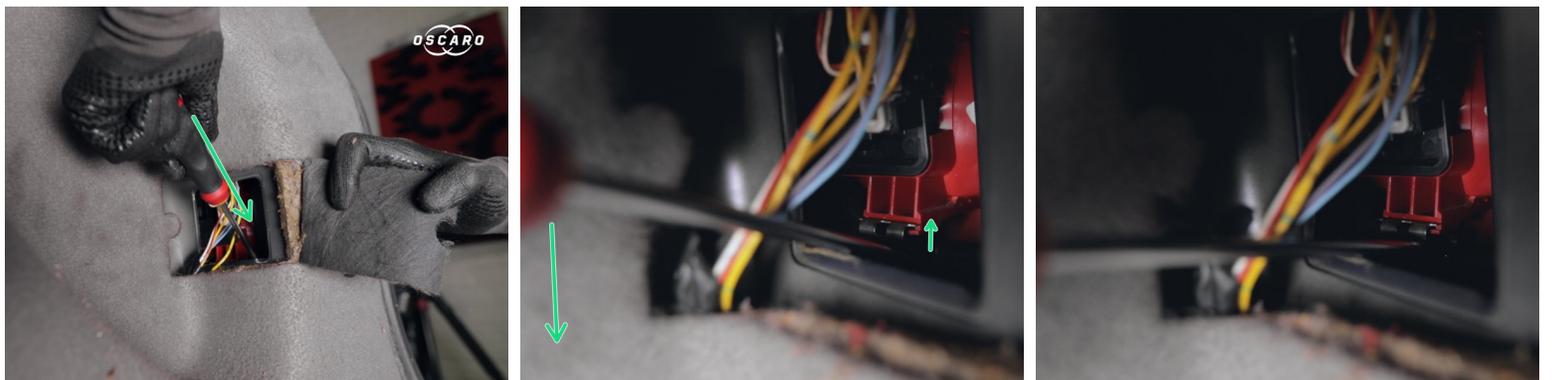

- A l'aide d'une tournevis plat faire levier sur l'accroche du feu pour la déclipser


Étape 5 — Dépose du feu

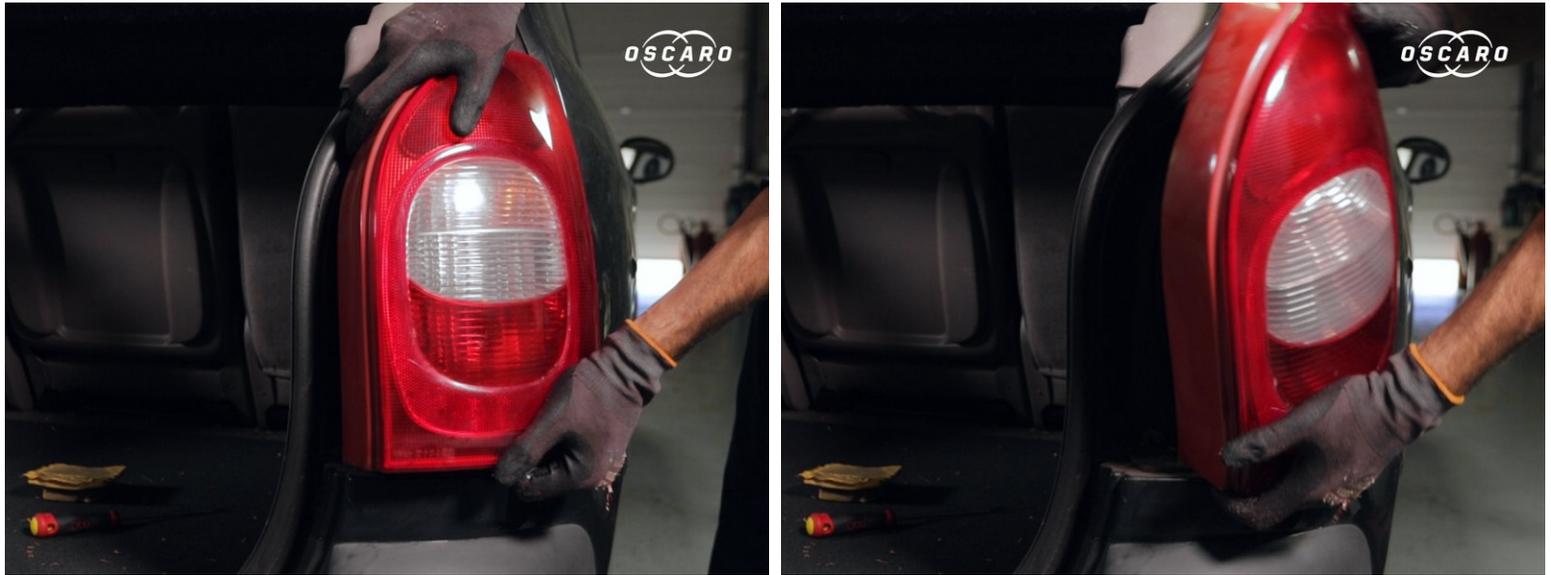

- Tirer sur le feu pour le sortir de son emplacement


⚠ Attention à ne pas trop tirer sur le feu pour ne pas endommager le faisceau

Étape 6 — Dépose du feu

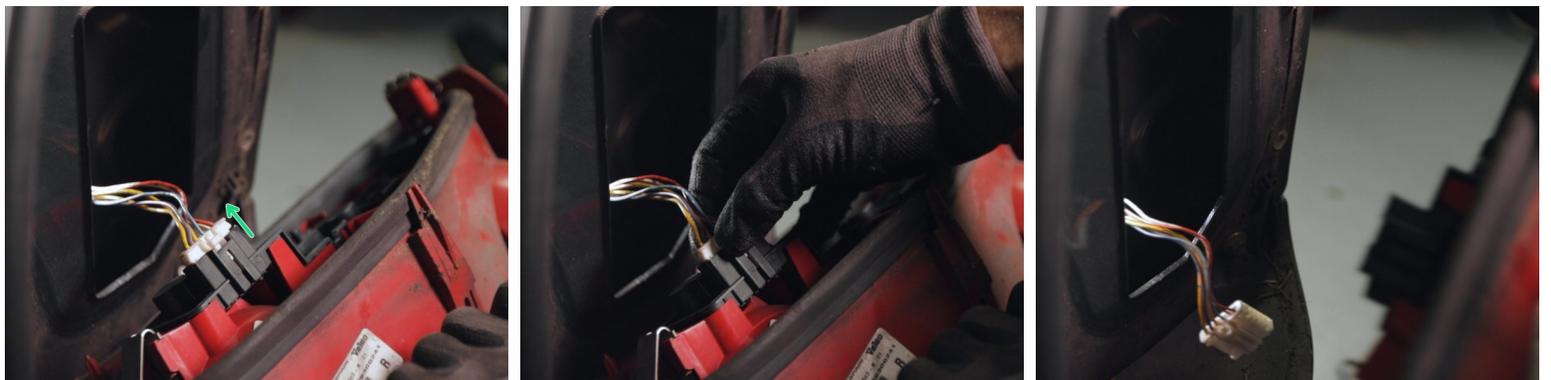

- Retirer le faisceau du feu en appuyant dessus en même temps que vous tirez

Étape 7 — Comparaison

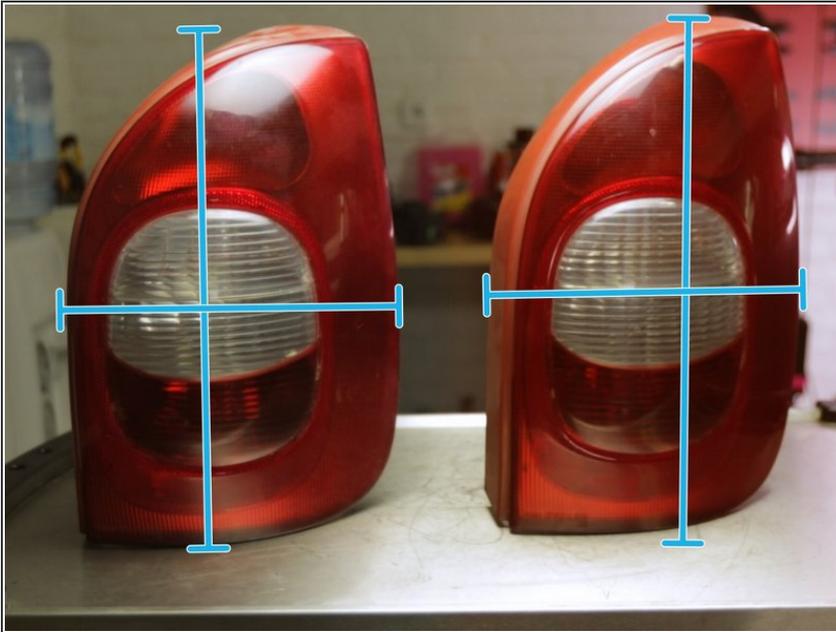

- Comparer les dimensions de l'ancien filtre avec le nouveau

Étape 8 — Comparaison



- ⓘ Vous pouvez en profiter pour remplacer les ampoules
- Pour remplacer le panneau d'ampoules, presser les deux clips

Étape 9 — Repose du feu



- Rebrancher le faisceau

Étape 10 — Repose du feu





- Placer les deux têtes en face des trous pour emboîter le feu

Étape 11 — Repose du feu



- ⓘ Taper légèrement sur le feu pour entendre les deux accroches se clipser

Étape 12 — Repose du feu

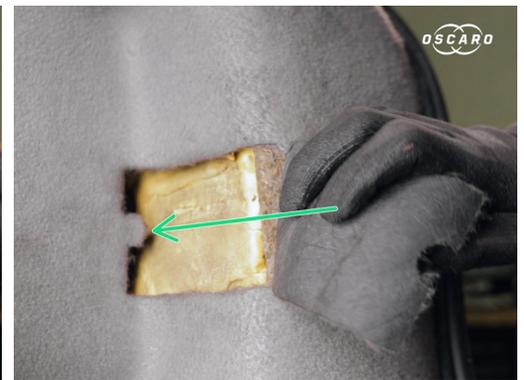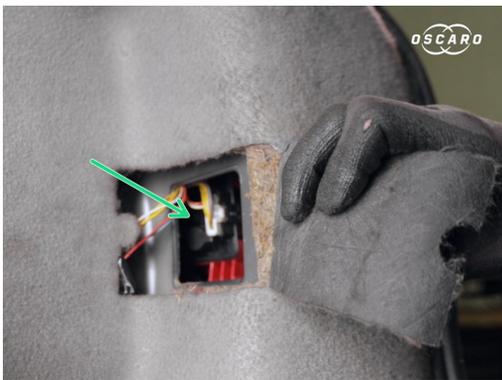

- Placer la mousse dans son emplacement et refermer la trappe

Étape 13 — Repose du feu



- Votre feu est remplacé