



# Changer les feux arrières et les ampoules sur Ford Fiesta VI

Comment changer les feux arrières et/ou les ampoules sur Ford Fiesta VI

Rédigé par: [dylan.leviavant](#)



## INTRODUCTION

[video: <https://www.youtube.com/watch?v=IHK41Fmnia8>]



### OUTILS:

- Tournevis Torx (1)  
20



### PIÈCES:

- Feu arrière Ford Fiesta VI (1)

## Étape 1 — Ouverture du coffre



- Pour accéder aux feux arrières commencer par ouvrir le coffre

## Étape 2 — Dépose du feu




- Retirer la première vis sur le haut du feu à l'aide d'un tournevis Torx T20

### Étape 3 — Dépose du feu



- Retirer la seconde vis en bas du feu à l'aide du Torx T20

### Étape 4 — Dépose du feu

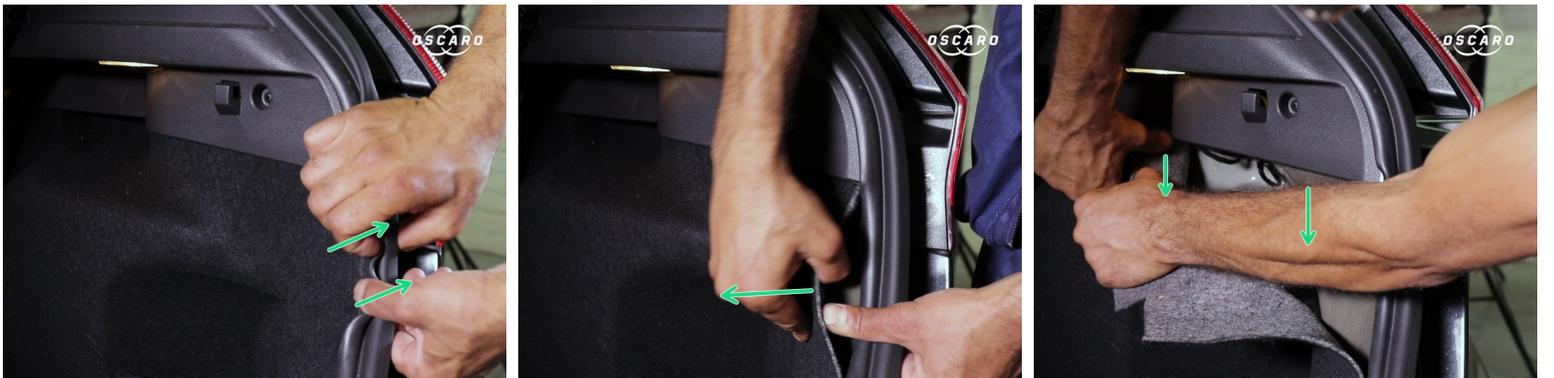

- Retirer la moquette de coffre du côté du feu, en commençant sous les joints

## Étape 5 — Dépose du feu



- Passer la main sous le cache pour dévisser le papillon retenant le feu par l'arrière


## Étape 6 — Dépose du feu



- Tirer sur le feu pour le retirer

**⚠ Attention : ne pas trop tirer sur le feu pour ne pas endommager le connecteur**

## Étape 7 — Dépose du feu

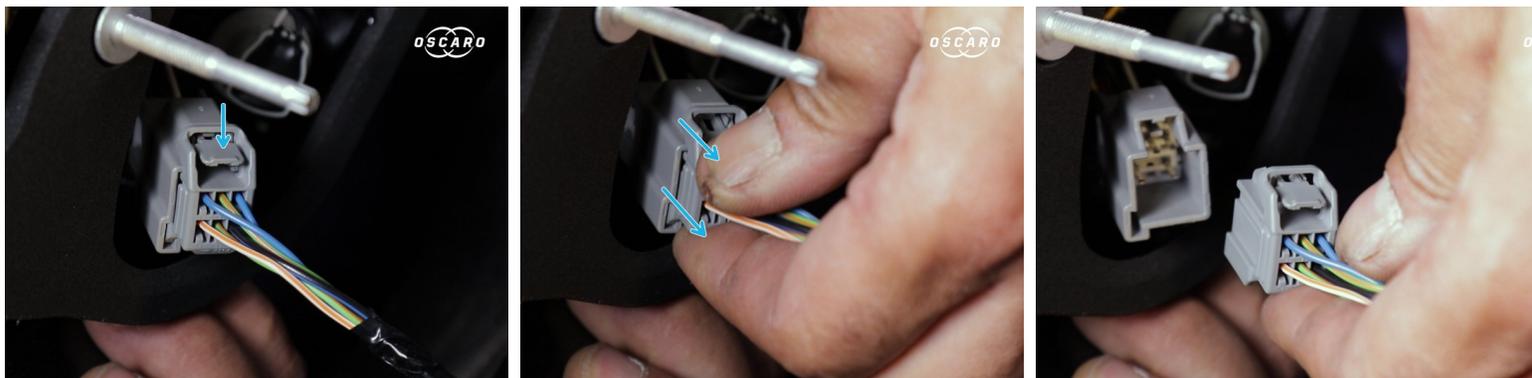

- Appuyer sur la languette puis tirer sur le connecteur pour le retirer

## Étape 8 — Changer les ampoules



- Tourner le socle de l'ampoule d'un quart de tour et tirer dessus pour le retirer
- Répéter le même mouvement pour retirer l'ampoule du porte ampoule
- ⓘ Vous pouvez répéter le même procédé pour chaque ampoules

## Étape 9 — Changer les ampoules



- Placer la nouvelle ampoule dans son socle et tourner d'un quart de tour pour la bloquer
- Replacer le socle dans le trou et le verrouiller d'un quart de tour

## Étape 10 — Comparaison




- ⓘ Comparer le nouveau feu avec l'ancien

## Étape 11 — Repose du feu



- Replacer le feu sur son emplacement
- Rebrancher le connecteur

## Étape 12 — Repose du feu

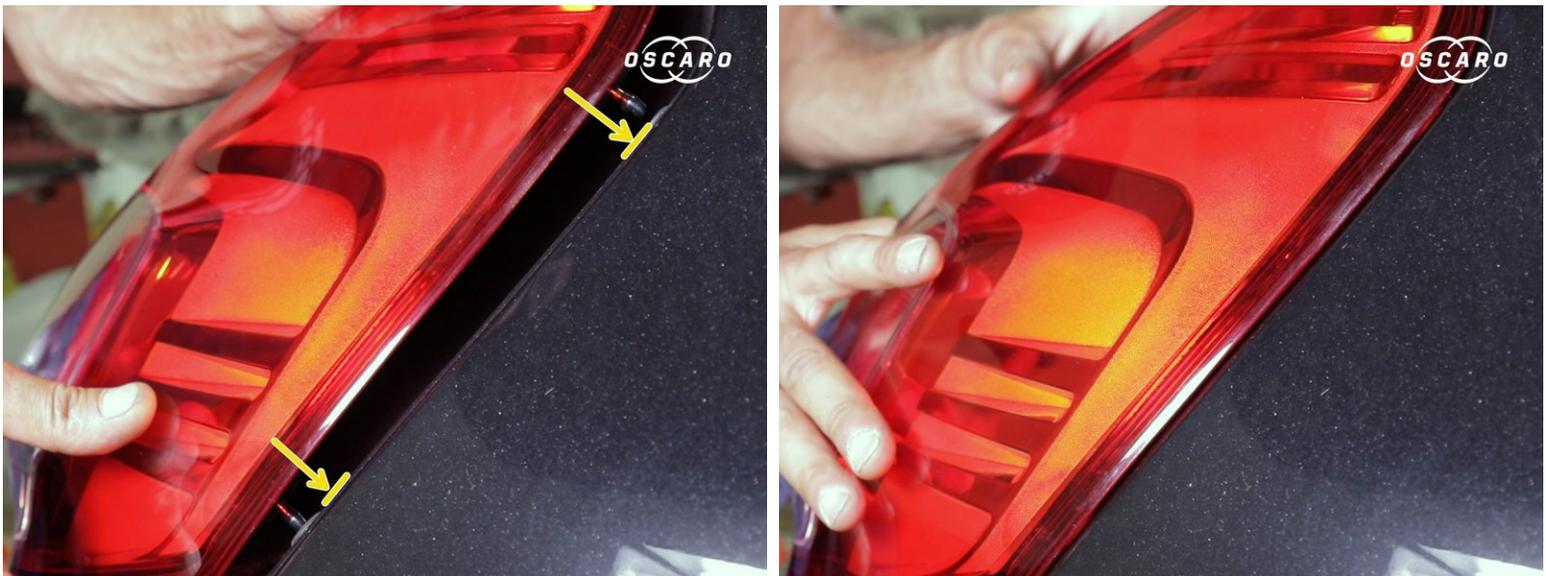

- Exercer une pression sur le feu pour emboîter les pions de guidage

## Étape 13 — Repose du feu




- Replacer la vis du bas du feu à l'aide du Torx T20

## Étape 14 — Repose du feu



- Replacer la vis du haut du feu, toujours avec le tournevis cruciforme

## Étape 15 — Repose du feu

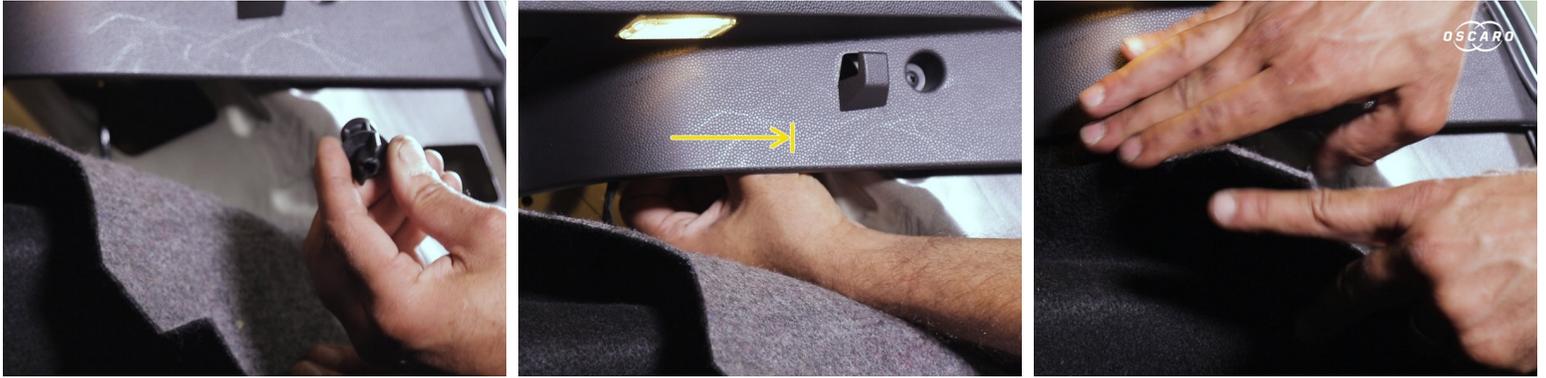

- Replacer le papillon derrière le feu depuis le coffre
- Replacer la moquette du coffre sous les plastiques

## Étape 16 — Repose du feu



- Continuer de replacer la moquette sous les plastiques