



# Changer le silencieux sur Citroën C1

Comment changer le silencieux sur Citroën C1

Rédigé par: stephane tourtelier



## INTRODUCTION

### Changement du silencieux d'échappement sur Citroën C1 5 Portes 1.0 i 12V 68 cv



#### OUTILS:

- Une pince multiprise (1)
- Clé mixte (1)
- Graisse cuivre (1)



#### PIÈCES:

- Silencieux arrière (1)

## Étape 1 — Outillages nécessaire pour le démontage silencieux



- outillages nécessaires:
- toile a poncer
- graisse haute temperature
- pince multiprise
- clé plate de 12

## Étape 2 — Demontage du collier de serrage entre tuyau d'échappement et silencieux



- le collier se situe sous la voiture a proximité de la roue arrière droite
- utiliser une clé plate pour le démontage de la vis
- voici le collier et la vis démonté

### Étape 3 — Démontage des caoutchoucs support silencieux



- faire glisser les caoutchoucs de leurs supports en les laissant sur le silencieux d'échappement
- utiliser une pince multiprise si nécessaire
- sur les images côté gauche prochaine étape côté droite

## Étape 4 — Démontage caoutchouc côté droit suite



- le caoutchouc côté droit est enlevé
- maintenir le silencieux pour éviter qu'il ne tombe brusquement

## Étape 5 — Vue du silencieux sans les support caoutchouc




- Le silencieux n'est maintenue que par l'emboîtement du tuyau d'echappement

## Étape 6 — Enlever le silencieux du tuyau d'échappement



- Dans cette étape il va falloir tirer le silencieux en exerçant un léger mouvement de rotation de manière a désolidariser le silencieux du tuyau d'échappement
- Voilà l'ancien silencieux est demonté

## Étape 7 — Demontage des caoutchoucs de l'ancien silencieux et remontage sur le nouveau silencieux

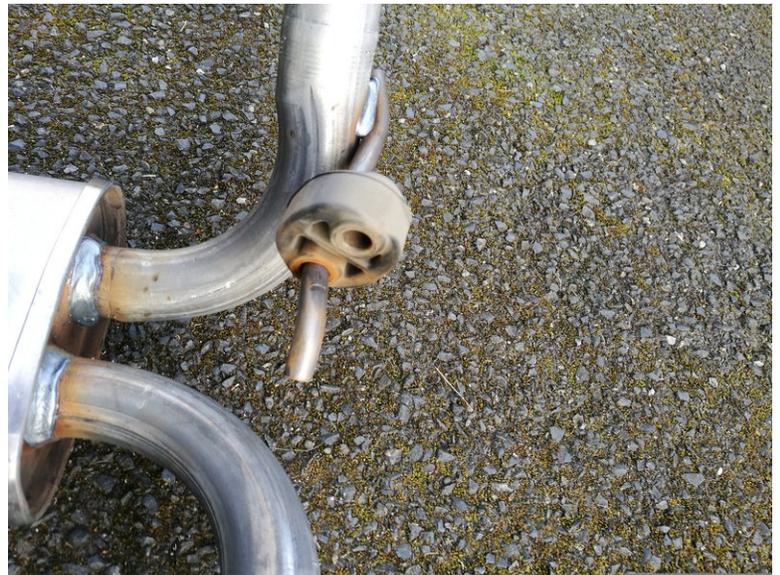

- rien de bien compliqué il suffit juste de faire glisser le caoutchouc et de le remettre sur le nouveau silencieux au même emplacement coté droit sur cette étape

## Étape 8 — Demontage des caoutchoucs de l'ancien silencieux et remontage sur le nouveau silencieux



- côté gauche sur cette étape
- utiliser une pince multiprise pour enlever le caoutchouc si nécessaire

**Étape 9 — preparation du silencieux et passage a la toile a poncer du tuyau d'echappement**

- mettre un peu de graisse haute temperature a l'intérieur du tuyau du silencieux cela permettra une facilité d'introduction du silencieux dans le pot d'échappement et surtout un demontage plus facile la prochaine fois
- Hé oui on pense au copain;)
- Passer un coup de toile a poncer autour de la partie qui va s'introduire dans le silencieux(voir 2éme image partie entourée en rouge)

## Étape 10 — Mise en place du silencieux



- Introduire le tuyau du silencieux dans le tuyau du pot d'échappement voir photo 2

## Étape 11 — Mise en place des caoutchoucs support silencieux



- insérer les caoutchoucs dans les support prévu a cet effet côté droit d'abors puis côté gauche

## Étape 12 — Mise en place du collier de serrage entre le silencieux et le pot d'échappement



- Rapprocher au maximum les "bourrelets" du silencieux et du pot d'échappement voir photo 1
- graisser l'écrou du collier pour faciliter le montage et le démontage voir photo 2
- mettre en place le collier sur les "bourrelets" rapprochés et serrer la vis voir photo 3
- voilà le silencieux est en place reste plus qu'à démarrer la voiture ;)