



Démonter le pare-choc avant sur Clio 3

Voici comment le pare choc avant sur Renault Clio 3.


Rédigé par: Félix DELANOE



OUTILS:

- Tournevis a bout plat (1)
 - Clé de 10 mm (1)
 - Outils montage/démontage garnitures (1)
-

Étape 1 — Visualiser les points de fixation

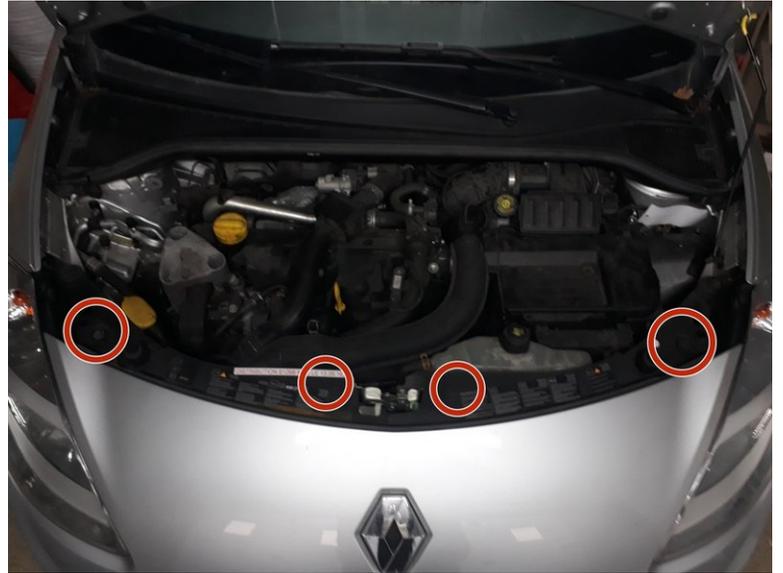

- 4 fixations à démonter : photos à suivre

Étape 2 — Démonter les pions extérieures



- Démonter les pions à l'extérieur en plaçant un tournevis plat entre les 2 parties du pions et faire levier
- Puis tirer l'ensemble du pion

Étape 3 — Démontez les vis centrales



- Dévisser la vis avec une clé de 10mm

Étape 4 — Démontez les vis entre fonds plats



- Sous la voiture, vous pouvez accéder sans la lever aux deux vis à démonter
- Pour dévisser, utiliser une clé de 10mm

Étape 5 — Déconnecter du passage de roue



- Retirer le clips du passage de roue
- Pour le retirer, utiliser un outil de démontage de garniture, puis tirer sur le clips.
- Faire les côtés droit et gauche.

Étape 6 — Fixation entre pare choc et aile




- Dévisser la vis avec une clé de 10mm.
- ⓘ Conseil: utiliser une clé plate à cliquet ou un cliquet avec des rallonges et cardan pour travailler plus facilement.
- Faire les côtés droit et gauche

Étape 7 — Fixations entre soubassement pare-choc et passage de roue



- Dévisser les deux vis en bas du passage de roue et le soubassement du pare-choc. Utiliser un embout Torx T20.
- Faire les côtés droit et gauche.

Étape 8 — Déclipser le pare-choc

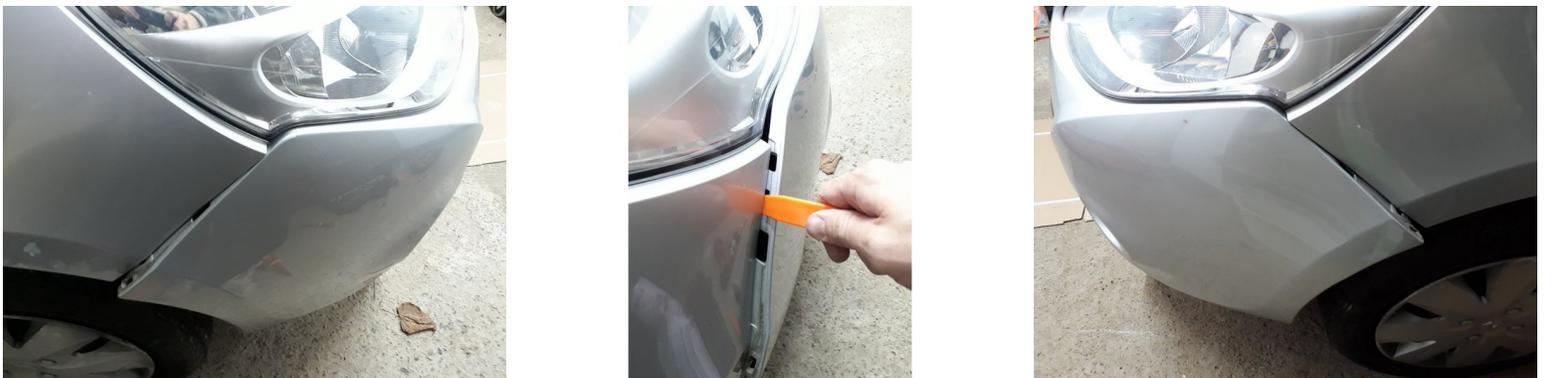

- Tirer vers l'extérieure le pare-choc
- ⓘ S'il est bloqué, utiliser les outils de démontage de garniture.
- Faire les côtés droit et gauche.

Étape 9 — Démonter le pare-choc



- Pour démonter, soulever d'abord la partie centrale,
- Puis vérifier que les ailes su pare-choc sont bien ressorties,
- Enfin tirer vers l'avant.

Ce tutoriel est un pré requis pour divers changements: feux avant, ampoules de feu avant, klaxon, ...