



Changer le filtre à carburant sur un Renault Scenic 2

Rédigé par: thibaut.ansaldi



INTRODUCTION

[video: <https://www.youtube.com/watch?v=5Xs4oDAOeDI>]

OUTILS:

- Une pince multiprise (1)
- Croix (1)
- Chandelles (1)
- Pincés (1)
a bec fin
- Pincés (1)
coupante
- Une boîte à cliquets (1)
Petit
- Douille tournevis (1)
T25
- Un tournevis cruciforme (1)
- clé antivol (1)
- Bac à vidange (1)

PIÈCES:

- Filtre à carburant (1)

Étape 1 — Sécuriser le véhicule et accéder au filtre à carburant




- Sécuriser le véhicule cliquer sur le lien ci dessous : [Mise en sécurité du véhicule : démontage et remontage de la roue](#)
- Retirer le garde boue en tout declipsant
- Extraire le garde boue , vous accédez au [filtre à carburant](#)

Étape 2 — Retirer le filtre à carburant (1)



- Declipser la languette et pousser le filtre vers le haut
- Dévisser les 2 vis de la plaque retenant le filtre à d'un petit cliquet et d'[une clé Torx T25](#)
- Retirer la plaque en la déboîtant

Étape 3 — Retirer le filtre à carburant (2)


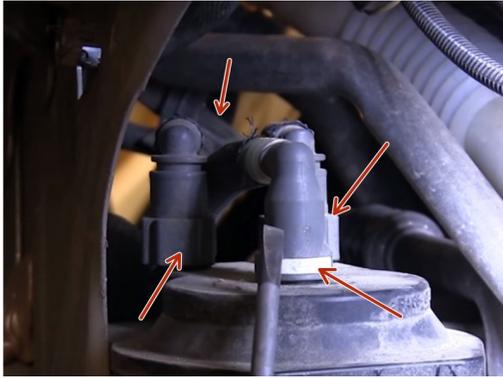


- Déclipser les 4 clips retenant le filtre à gasoil

⚠ Placer **un bac à vidange** sous le filtre pour récupérer le gasoil


- Retirer le filtre à gasoil

Étape 4 — Repositionner le nouveau filtre à carburant(1)

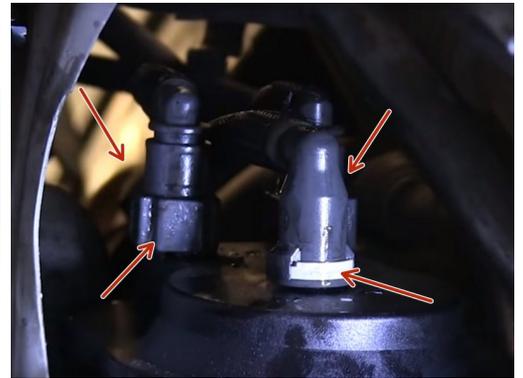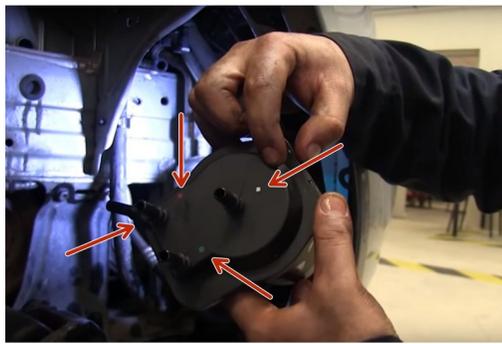

- Comparer l'ancien et le nouveau filtre (taille, diamètre ...)
- Retirer les quatre capuchons du nouveau filtre à carburant
- Repositionner le filtre, chaque marqueurs(4) de couleurs correspondent aux durites

Étape 5 — Repositionner le nouveau filtre à carburant (2)

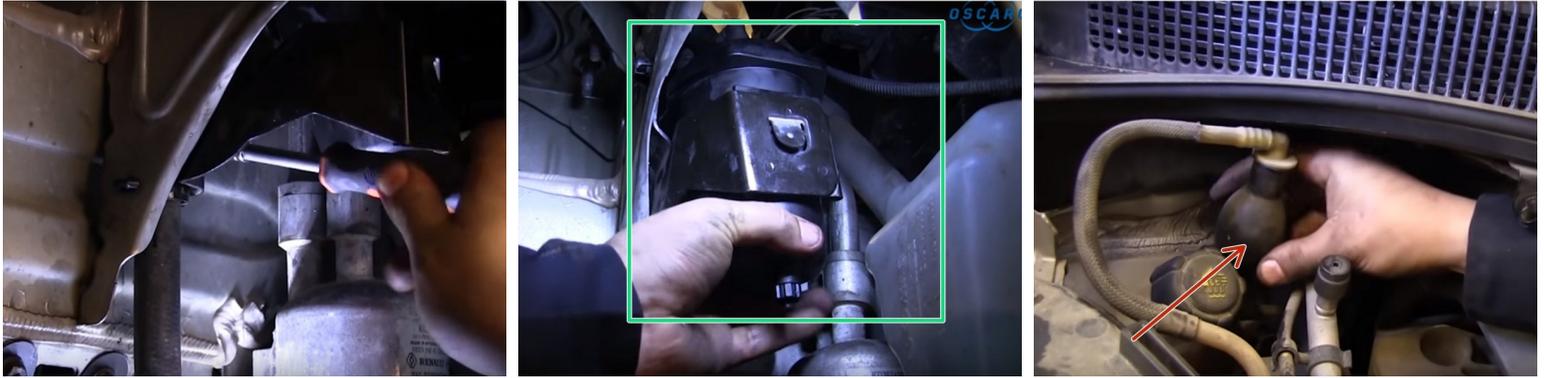

- Repositionner la plaque (2 vis)
 - Réenclencher le filtre dans le boîtier
 - Pomper sur la poire jusqu'à ce que cette dernière devienne dure afin d'amorcer le filtre à carburant
- ⚠ Vérifier qu'il n'y a pas de dépôt de bactérie dans le gasoil
- Remonter le garde boue en revissant l'intégralité