



Changer le bloc, la platine ou les ampoules de feux arrières

Comment changer le bloc de feu arrière, les platines ou encore les ampoules des différents feux (clignotants, recul, frein ou position).

Rédigé par: yannisb34



INTRODUCTION

Ce tutoriel vous apprendra comment changer facilement le bloc de feu arrière au complet, les différentes ampoules de feux (frein, clignotant, recul et position), ou encore les platines.



OUTILS:


- [Chiffons / Papiers essuie tout...](#) (1)



PIÈCES:

- [Ampoule de feu de position](#) (1)
- [Feu arrière clio 2](#) (1)

Étape 1 — Changer le bloc, la platine ou les ampoules de feux arrières

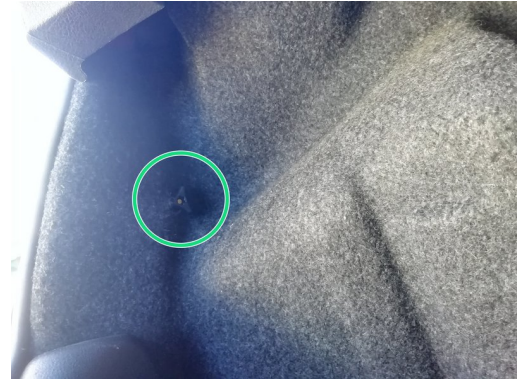

- Ce tutoriel sera réalisé sur le feu gauche, mais le processus est le même pour le feu droit.
- Pour commencer, ouvrez le coffre. Repérez la vis noire située à l'intérieur dans l'angle.

Étape 2





- Dévissez simplement la vis dans le sens contraire de celui des aiguilles d'une montre.
- Le bloc est ainsi désolidarisé de l'habitacle.

Étape 3



- Débranchez la prise en appuyant sur la partie mobile, et tirez la prise en même temps.

Étape 4

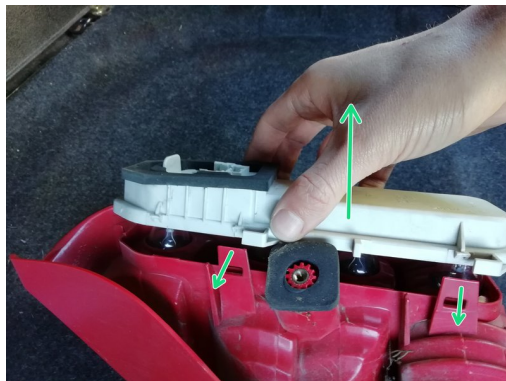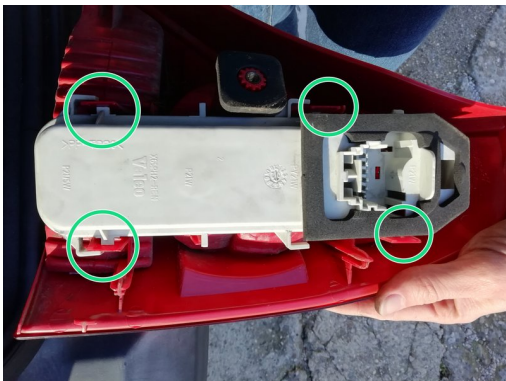


- La platine est clipsée avec 4 attaches plastiques.
- Déclipsez chaque attache en tirant la partie rouge vers l'extérieur, puis soulever la platine.
- ❗ Si vous souhaitez uniquement changer le bloc de feu, vous n'avez qu'à reconnecter la platine sur le nouveau bloc et vous rendre à la fin de ce tutoriel !

Étape 5



- La platine et ses ampoules sont maintenant détachées. Pour changer les ampoules, utilisez un chiffon pour ne pas les salir.
- L'ordre des ampoules de haut en bas est le suivant :
 - Feu stop
 - Clignotant
 - Feu de recul
 - Feu de position
- Tournez l'ampoule d'un quart de tour et tirez la vers vous doucement.
- **i** Si vous souhaitez changer la platine uniquement, dévissez toutes les ampoules en retenant leur fonction et mettez les sur la nouvelle platine.

Étape 6

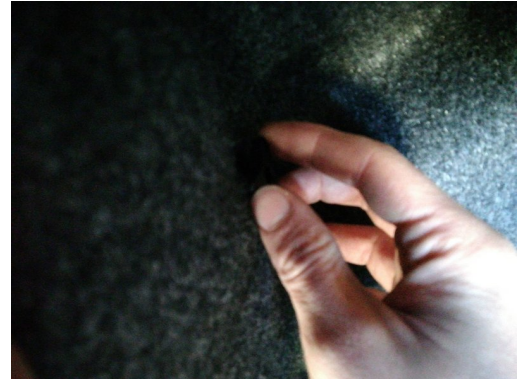

- Remplacez la platine dans le bloc en faisant attention aux ampoules.
- Rebranchez la prise et revissez la vis dans le coffre en vous assurant que le bloc tiens bien !

Étape 7



- Pour éviter un accident, pensez à contrôler que tous les feux fonctionnent normalement !
-  Et voilà le tuto est terminé ! :)