



Remplacement du filtre d'habitacle sur Volvo V40 D2 (2016)

Le filtre d'habitacle est situé en bas à gauche de la console centrale. Son remplacement nécessite impérativement la dépose complète de la boîte à gants.

Rédigé par: jean-francois.lebrun57





OUTILS:

- Une boîte à cliquets (1)
- Tournevis plat (1)



PIÈCES:

- Filtre d'habitacle (1)

Étape 1 — Dépose de la boîte à gants




- Ouvrir la boîte à gants et retirer le tapis en élastomère se trouvant à l'intérieur de la boîte à gants.
- Dévisser les 5 vis Torx T25 situées à la périphérie de la boîte à gants.
- Dévisser les 4 vis Torx T25 situées à l'intérieur de la boîte à gants.
- Retirer partiellement la boîte à gants.
- Retirer le connecteur du dispositif d'éclairage situé au dessus de la boîte à gants.
- Déclipser l'attache du câble du dispositif d'éclairage de la boîte à gants.
- Déclipser délicatement le dispositif d'éclairage de l'habitacle situé à droite de la boîte à gants.
- Retirer complètement la boîte à gants.

Étape 2 — Retrait du filtre d'habitacle




- Enlever le capot de protection d'accès au filtre en exerçant une pression sur les verrous latéraux.
- Replier le tapis de sol et écarter avec précaution le revêtement de sol situé à gauche de la console centrale.
- Retirer le filtre en exerçant une traction dessus. Repérer le sens de montage de l'ancien filtre, une flèche indique le sens d'écoulement de l'air : du moteur vers l'habitacle.

Étape 3 — Comparaison des dimensions

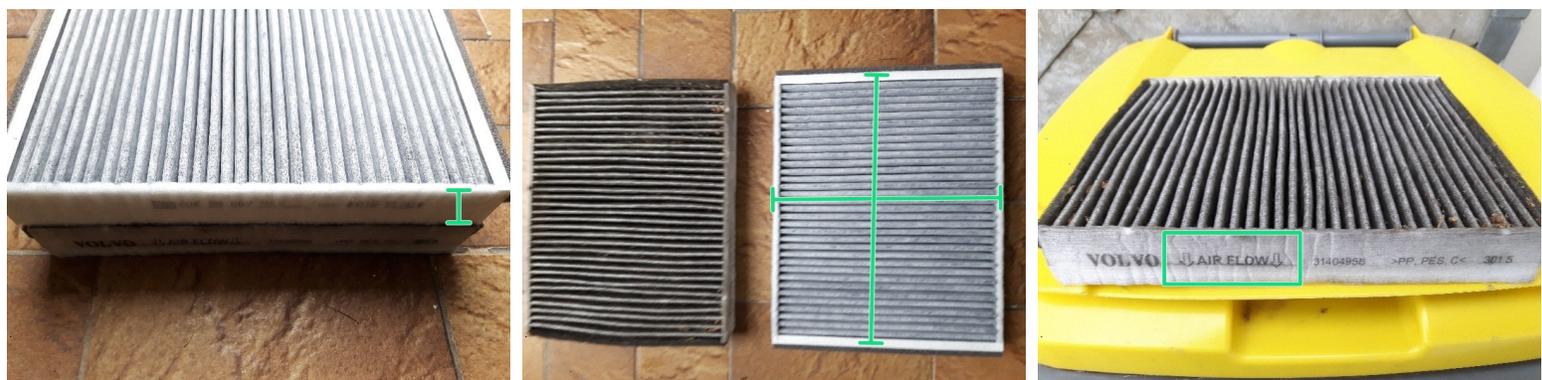


- Comparer les trois dimensions de l'ancien et du nouveau filtre d'habitacle qui doivent être identiques.

Étape 4 — Pose du nouveau filtre d'habitacle

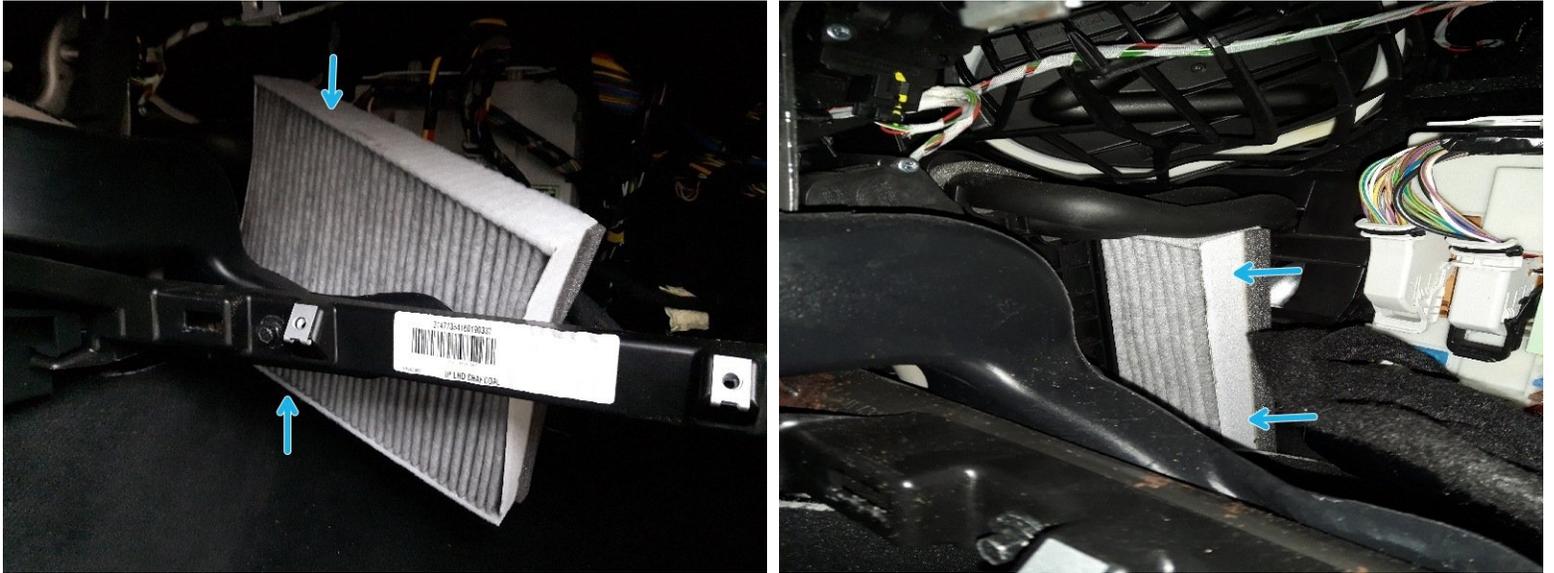

- Respecter le sens de montage du filtre (flèche imprimée dirigée vers l'intérieur de l'habitacle).
- Insérer le filtre dans son logement en exerçant une pression sur les côtés en haut et en bas pour l'introduire progressivement.
- Remettre en place le capot de protection.

Étape 5 — Repose de la boîte à gants

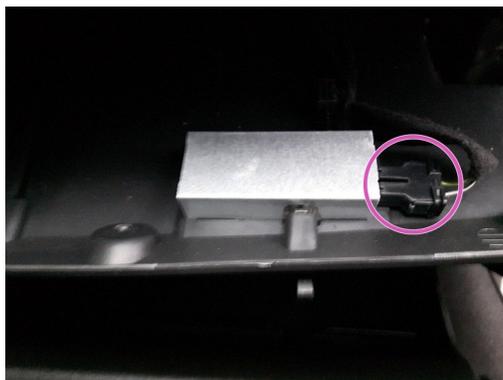

- Présenter la boîte à gants et remettre en place les connecteurs d'éclairage de la boîte à gants et celui situé à droite (ce dernier doit être orienté vers le siège passager).
- Reclipser l'attache du câble du dispositif d'éclairage de la boîte à gants.
- Insérer à fond la boîte à gants dans son logement.
- Visser les 9 vis Torx T25 de fixation de la boîte à gants.
- Remettre en place le tapis en élastomère à l'intérieur de la boîte à gants.