

# Changer plaquettes de frein arrière 508 l

Rédigé par: dlychar



# OUTILS:

- Un cric (1)
- Chandelles (1)
- Tournevis plat (1)
- Un repousse piston (1)
- clé allen de 7 (1)



# PIÈCES:

Plaquettes de frein arrieres (1)

## Étape 1 — Démonter les roues arrière





Démonter les roues arrière

# Étape 2 — Retirer l'agrafe





Retirer l'agrafe

# Étape 3 — Démonter l'étrier







- Retirer les deux caches
- Dévisser les deux vis à l'aide de la clé BTR de 7

## Étape 4 — Démonter l'étrier





Démonter l'étrier

#### Étape 5 — Démonter les plaquettes





Démonter les anciennes plaquettes

#### Étape 6 — Repousser le piston





- Ouvrez le réservoir du liquide de frein
- Repousser le piston à l'aide d'un repousse piston


## Étape 7 — Contrôler les pièces





Vérifier que les nouvelles plaquettes correspondent

# Étape 8 — Monter les plaquettes

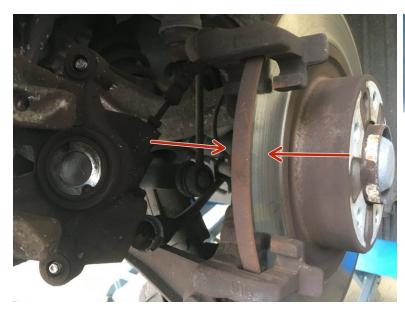



Monter les nouvelles plaquettes

## Étape 9 — Monter l'étrier







- Monter l'étrier
- Visser les deux vis à l'aide de la clé BTR de 7
- Remettre les deux cache

# Étape 10 — Remettre l'agrafe





Remettre l'agrafe

#### Étape 11 — Remettre les roues





- Remettre les roues
- Serrer les à l'aide de la clé dynamométrique

Pensez a pomper plusieurs fois sur la pédaler de frein après leur remplacement.

Il est nécessaire d'effectuer un rodage de 500 km après le remplacement des frein.