



Changer le contacteur de pédale de frein sur Peugeot Expert 1.6i Essence

Ce tutoriel vous explique comment remplacer le contacteur de pédale de frein sur Peugeot Expert 1.6i Essence de 1995 à 2004.

Rédigé par: distingou



INTRODUCTION

Le contacteur de pédale de frein est un interrupteur placé sous la pédale de frein qui, lorsque l'on freine, allume les feux de stop. Si tous les feux stop ne s'allument pas ou s'ils restent constamment allumés, la panne vient probablement de ce contacteur.



OUTILS:

- 1 paire de gants (1)



PIÈCES:

- interrupteur des feux de freins (1)

Étape 1 — Localiser le contacteur de pédale de frein




- Le contacteur de pédale de frein se situe dans l'habitacle au niveau du pédalier, plus précisément sur l'axe de la pédale de frein.
- ⓘ Pour une meilleure accessibilité, reculer au maximum le siège conducteur et ôter le tapis de sol qui pourrait gêner.

Étape 2 — Dépose du contacteur de pédale de frein



- Débrancher le connecteur électrique du contacteur, pour cela il suffit tout simplement de tirer le connecteur.
- Extraire le contacteur de pédale de frein, là aussi il suffit de tirer dessus, aucun outil n'est nécessaire.

Étape 3 — Comparer l'ancien contacteur avec le nouveau

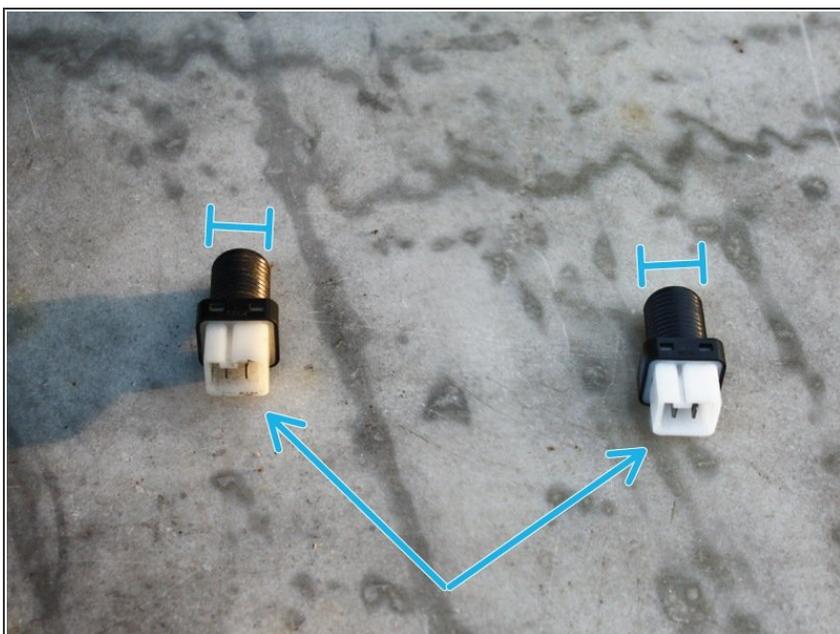

- Contrôler que le nouveau contacteur corresponde à l'ancien aussi bien au niveau de son diamètre que de son connecteur électrique.

Étape 4 — Pose du nouveau contacteur



- Mettre en place le nouveau contacteur et enfoncer le jusqu'en butée.
- Rebrancher le connecteur électrique.
- Mettre le contact et contrôler que les feux de stop s'allument lorsque vous appuyez sur la pédale de frein et s'éteignent lorsque vous la relâchez.