



Changer les vérins de coffre sur Peugeot 406 coupé

Comment changer les vérins de coffre sur Peugeot 406 coupé

Rédigé par: Nicolas L



INTRODUCTION

[video: <https://www.youtube.com/watch?v=bOLKDWqC8p0>]



OUTILS:

- Tournevis a bout plat (1)



PIÈCES:


- Vérin de hayon (1)

Étape 1 — Ouverture du coffre





- Ouvrir le coffre.

Étape 2 — Dépose des vérins

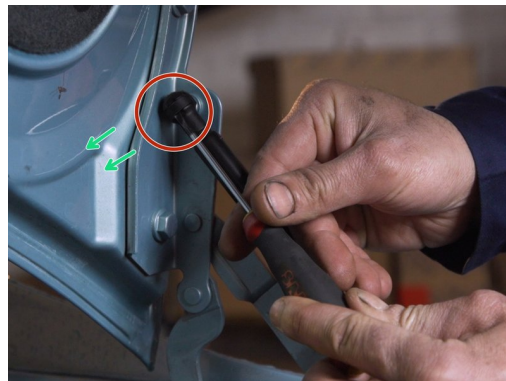

- Localiser le vérin.
- A l'aide d'un tournevis plat, faire sortir la fixation en faisant levier.
- Une fois la fixation enlevée, tirer pour faire sortir le vérin de son emplacement.

Étape 3 — Dépose des vérins

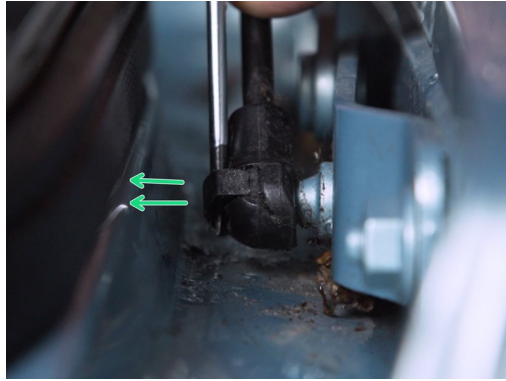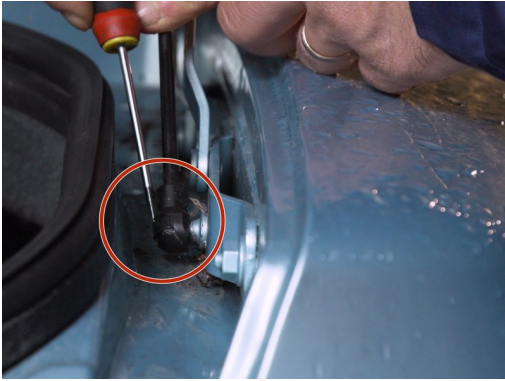

- Reproduire la même opération en bas
- Enlever la fixation à l'aide d'un tournevis plat.
- Tirer sur le vérin pour le faire sortir de son emplacement.

Étape 4 — Comparaison




- Comparer le vérin retiré avec le nouveau, ainsi que ses dimensions
- A l'aide d'un chiffon, nettoyer l'emplacement.

Étape 5 — Repose des vérins



- Graisser les deux guides.

Étape 6 — Repose des vérins

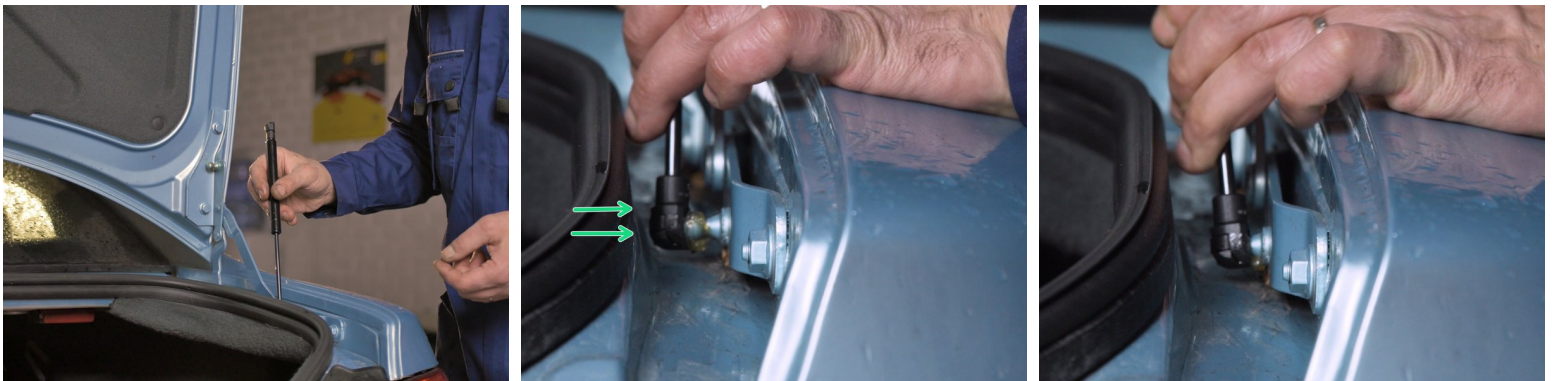

- Positionner le nouveau vérin.
- Installer le nouveau vérin sur le guide.

Étape 7 — Repose des vérins



- Faire l'installation sur l'autre extrémité du vérin.

Étape 8 — Repose des vérins



- Reproduire l'opération de l'autre côté.
- Vos nouveaux vérins sont maintenant en place.
- Vous pouvez fermer votre coffre.