



Changer un rétroviseur extérieur Ford Ka II

Rédigé par: arnaud.janssen



INTRODUCTION

Remplacement du rétroviseur extérieur passager sur Ford Ka II de 2009



OUTILS:

- [Pince levier](#) (1)
- [Une boîte à cliquets](#) (1)



PIÈCES:

- [Rétroviseur exterieur](#) (1)

Étape 1 — Changer un rétroviseur extérieur Ford Ka II



- Suite à un choc sur le rétroviseur, un bout de la partie en plastique noir c'est cassé, la partie ne se détaillant pas il faut remplacer le rétroviseur complet.
- Cependant mon véhicule étant équipé des coques rétroviseur couleur carrosserie, je récupère ma coque pour la poser sur le nouveau rétroviseur.

Étape 2



- Le rétroviseur neuf (**VAN WEZEL - 1873818**) est livré avec la glace et la coque extérieur en couche d'après qu'il faut faire repeindre de la couleur souhaiter. (**Dans ma situation je prendrai ma coque et la poserai sur le nouveau retroviseur**)

Étape 3



- Retirer le cache afin d'accéder au 3 vis de fixations
- J'utilise deux démonte garniture en plastique afin de ne pas abimer le cache
- Faire levier sur le cache

Étape 4




- On accède aux 3 vis de fixation (**8 mm**)
- J'utilise un cliquet 3/8 , une rallonge et une douille de 8 MM
- Dévisser les 3 vis

Étape 5



- Déboîter le rétroviseur, puis sortir la cosse électrique
- Appuyez sur la languette et débrancher le rétroviseur

Étape 6

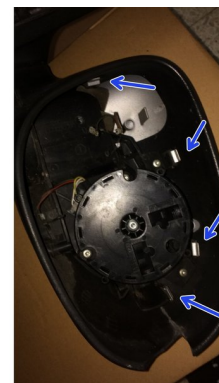

- J'utilise de nouveau le levier en plastique afin de ne pas abimer la glace qui est en bon état
- Débranchez les **2** cosses du dégivrage
- Détachez les **4** attaches de la coque et la déposer

Étape 7




- Reposez l'ancienne coque sur le nouveau rétroviseur, il faudra juste la posée et se clipsera en la poussant
- Rebranchez la cosses électrique
- Reposez le rétroviseur

Étape 8



- Revissez les **3** vis de fixation
- Reposer le cache sur sa partie basse puis poussez pour enclencher l'agrafe en plastique dans son logement

Étape 9

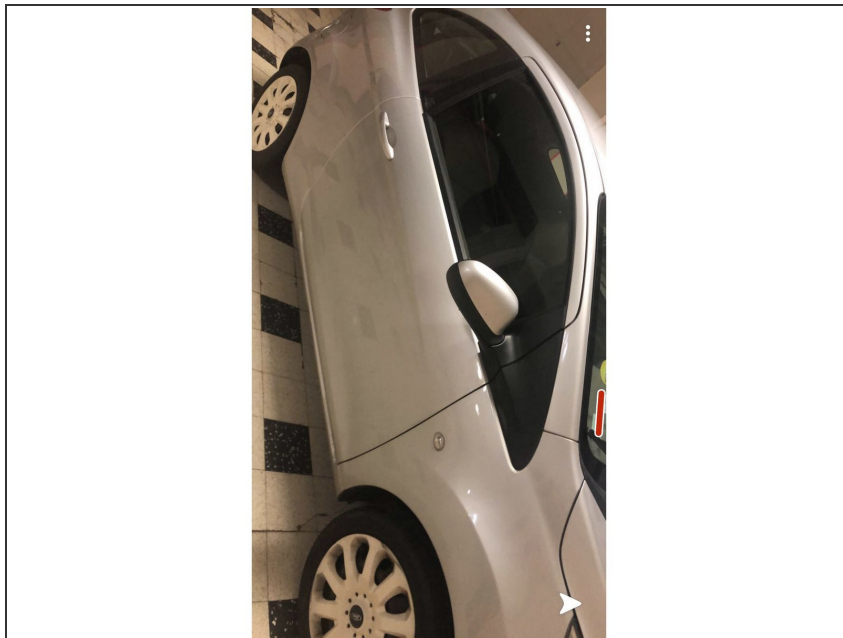

- Pour terminer vérifiez le bon fonctionnement