



Changer les bougies de pré-chauffage sur Renault Kangoo

Rédigé par: thibaut.ansaldi



INTRODUCTION

[video: http://youtu.be/wO8OtZ_eF5s]



OUTILS:

- [Une boîte à cliquets](#) (1)
- [Rallonge de cliquet](#) (1)
- [Clé à cliquets](#) (1)
- [Une bombe nettoyant frein](#) (1)



PIÈCES:


- [Bougie de préchauffage](#) (4)

Étape 1 — Accéder aux bougies de pré-chauffage



- Retirer le cache moteur
- [Les 4 bougies de pré-chauffage](#) sont accessibles

Étape 2 — Extraire les bougies de pré-chauffage

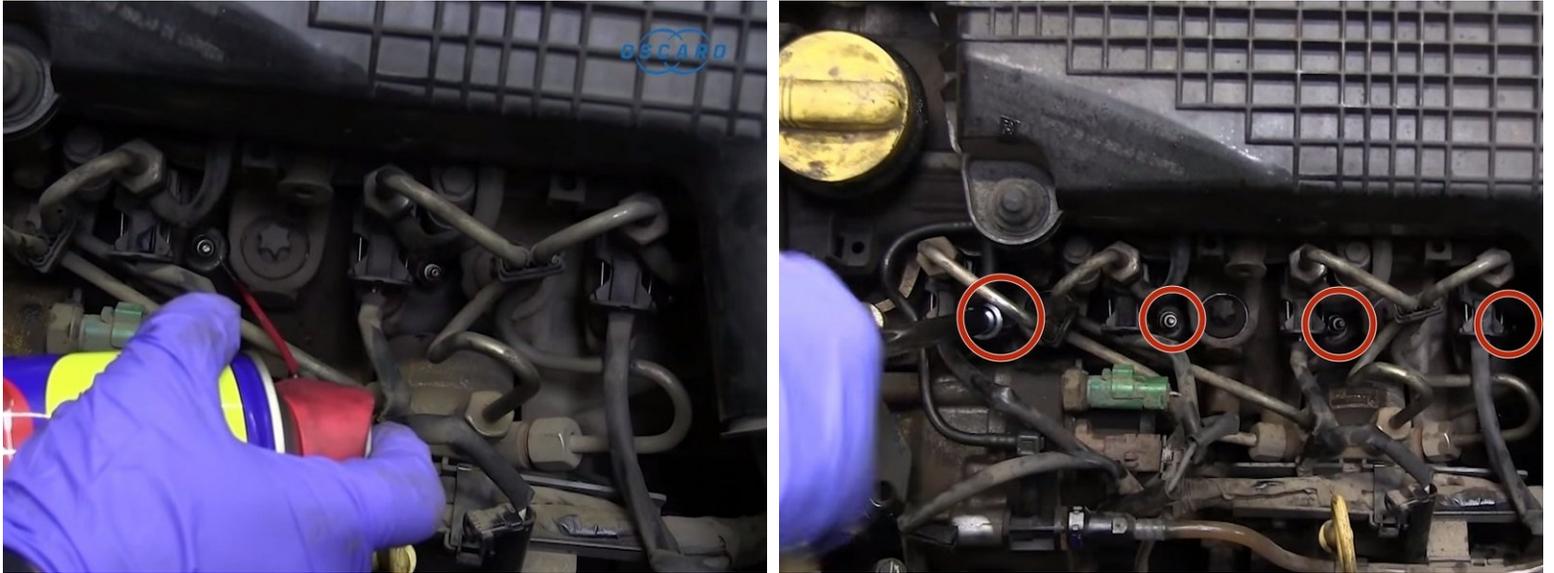

- Débrancher les connexions des 4 bougies en tirant vers le haut
- ⓘ Utiliser une soufflette pour dépoussiérer les embouts des bougies
- ⓘ Mettre du [dégrippant](#) autour des 4 bougies
- Dévisser et retirer les 4 bougies de pré- chauffage

Étape 3 — Contrôle des nouvelles bougies



- Comparer les anciennes et nouvelles bougies de pré-chauffage (taille , filetage, électrode)

Étape 4 — Repositionner les 4 bougies de pré-chauffage



i Mettre de l'huile sur le pas de vis des 4 bougies

- Revisser les 4 bougies

⚠ Ne pas trop serrer les bougies

- Réinsérer l'alimentation sur les 4 bougies

- Remettre le cache

i Effectuer un test de démarrage