



Changer les verins de hayon sur Peugeot 106

Rédigé par: dylan.leviavant



INTRODUCTION

Comment changer les verins de hayon sur Peugeot 106



OUTILS:


- Tournevis plat (1)



PIÈCES:


- Verins de hayon (1)

Étape 1 — Dépose des verins

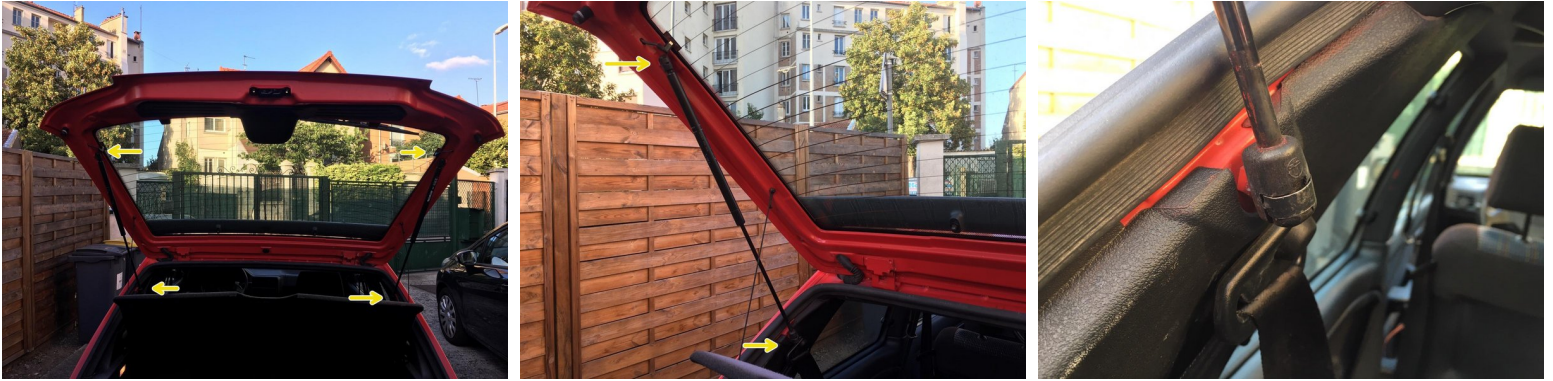

- Le hayon est soutenu par 2 verins, ils sont maintenus par 2 guides


Étape 2 — Dépose des verins

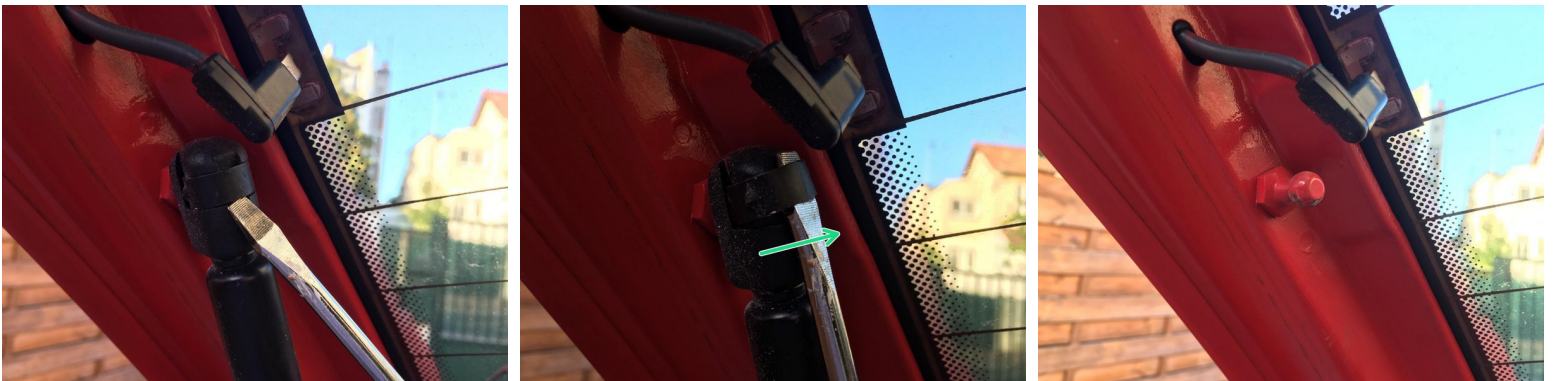

- Le système d'accroche est maintenu par une languette qu'il faut tirer à l'aide d'un **tournevis plat**

 Tirer sur le verin pour le retirer du guide

Étape 3 — Dépose des verins

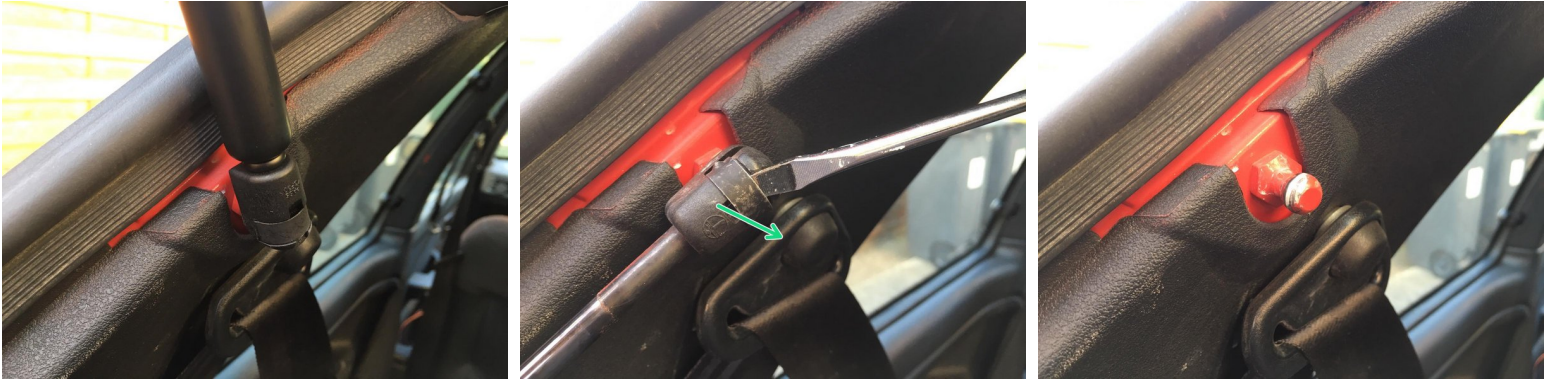

- Même opération sur la seconde accroche

- ❗ Le verin est maintenant retirer, le hayon risque de vouloir se refermer brusquement. Placer un balais pour éviter tout incident
- Répéter l'opération sur le second verin

Étape 4 — Comparaison



- Comparer les dimensions des nouveaux verins avec les anciens ainsi que le système d'accroche

Étape 5 — Repose des verins



- Pas besoin d'outils pour la repose, placer simplement l'accroche en face du guide et enfoncez-le pour placer le verin

Étape 6 — Repose des verins



- Répéter l'opération sur la seconde accroche

 Répéter la même chose sur l'autre verin

Étape 7 — Repose des verins



i Si votre hayon tiens seul c'est que les verins fonctionnent parfaitement.