



Changement disques et plaquettes avant sur BMW 320D

Rédigé par: dlychar





OUTILS:

- Un cric (1)
- Clé coudé Allen (1)
- Coffret cliquets et douilles 1/2" (1)
- Clé dynamométrique (1)
- Chandelles (1)
- Croix (1)



PIÈCES:

- Jeu de disques de frein avant (1)
- Un jeu de plaquettes de frein avant (1)

Étape 1 — Retirer la roue



- Lever le véhicule
- Démonter la roue

Étape 2 — Retirer l'agrafe




- Braquer la roue pour accéder au vis à l'arrière de l'étrier
- Retirer l'agrafe

Étape 3 — Repousser le piston




- Repousser le piston à l'aide d'un tournevis pour faciliter le retrait de l'étrier

Étape 4 — Démontez l'étrier

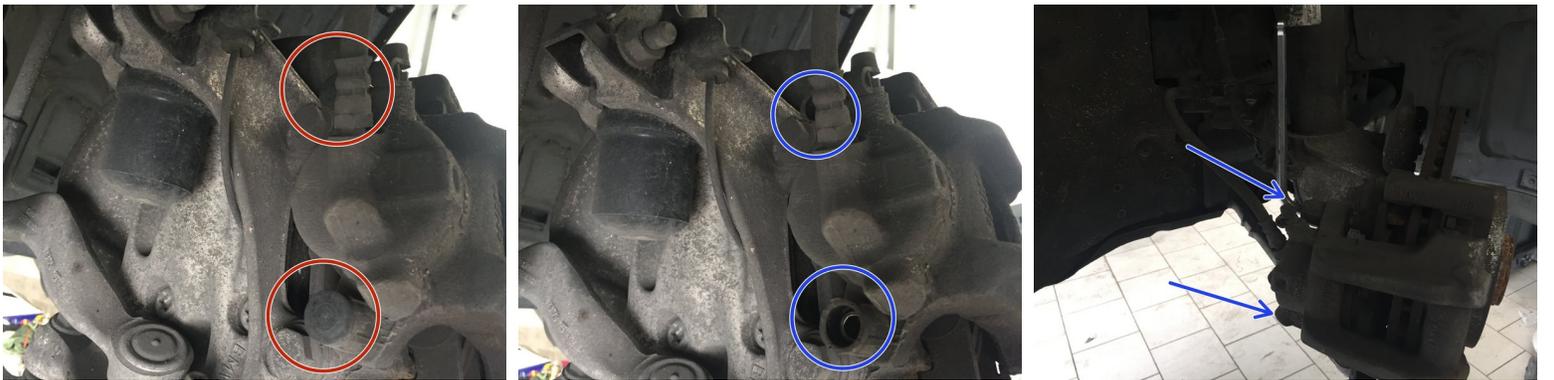

- Retirer les cache-poussière
- À l'aide d'une clé Allen de 7 dévisser les deux vis de l'étrier

Étape 5 — Déposer l'étrier

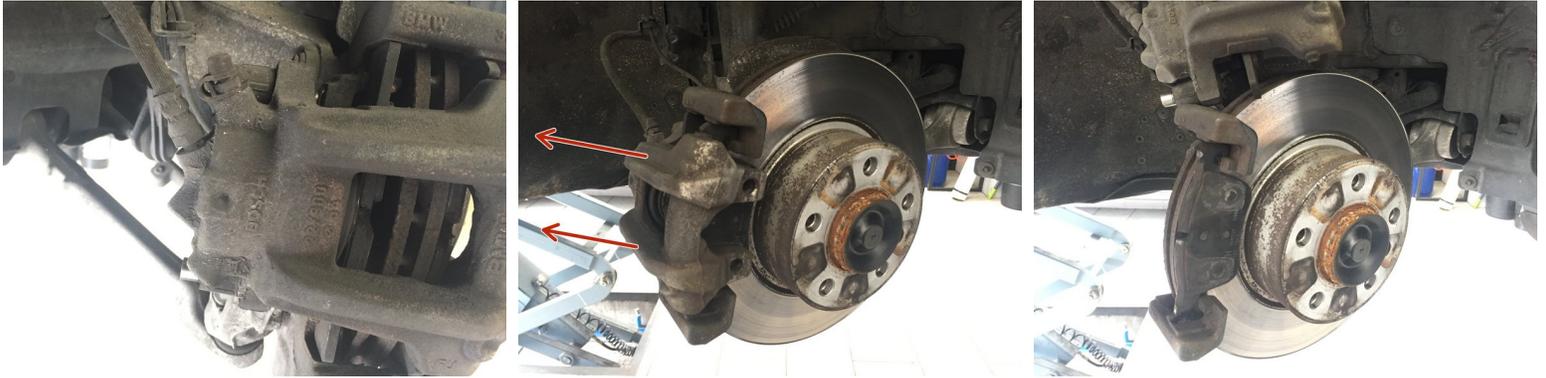

- Une fois les deux vis démonté retirer l'étrier

Étape 6 — Retirer les plaquettes



- Retirer les plaquettes usagée

Étape 7 — Retirer la chape



- Dévisser les deux vis de 18 et retirer la chape

Étape 8 — Retirer le disque



- Dévisser la vis BTR de 6
- Retirer le disque

Étape 9 — Comparer les pièces



- Vérifier que les deux disques correspondent

Étape 10 — Comparer les pièces




- Vérifier que les plaquettes correspondent

Étape 11 — Remonter le disque




- Installer le nouveau disque est serré la vis BTR de 6

Étape 12 — Installer la chape

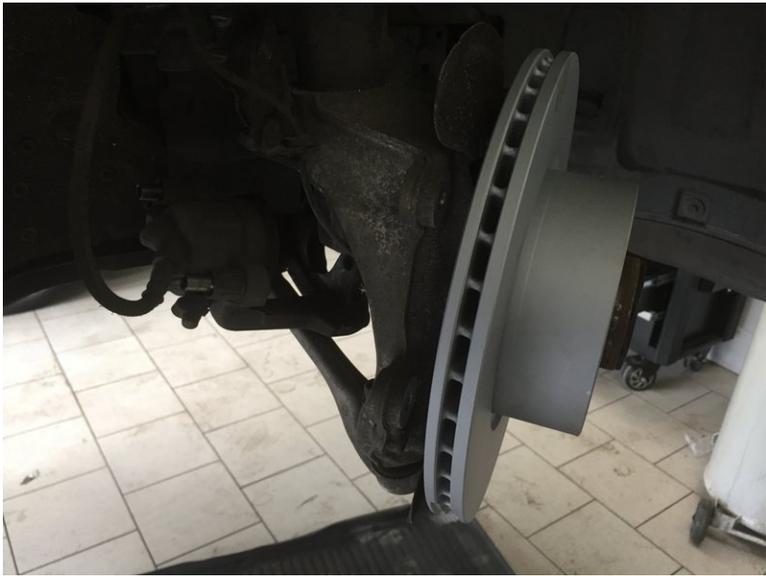



- Monter la chape et serrer les deux vis de 18

Étape 13 — Monter les plaquettes

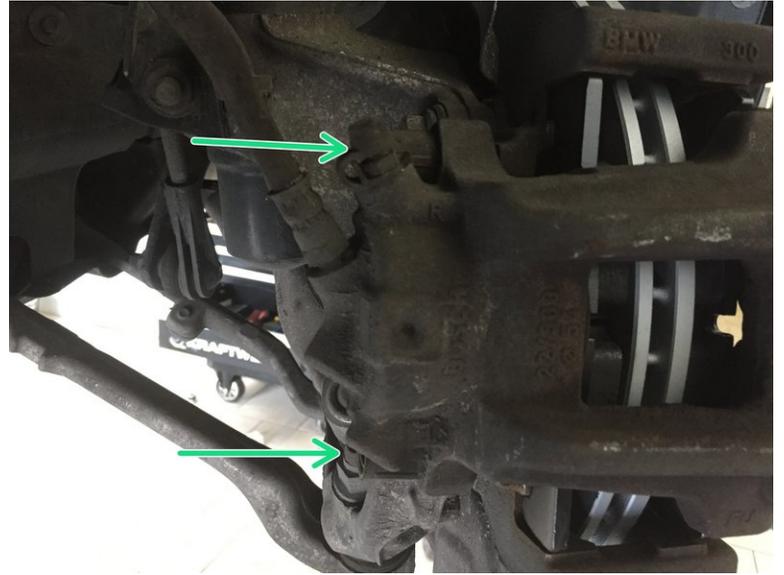

- Installer les nouvelles plaquettes
- Remonter l'étrier
- Visser les deux vis BTR de 7
- Remonter les cache-poussière

Étape 14 — Installer l'agrafe

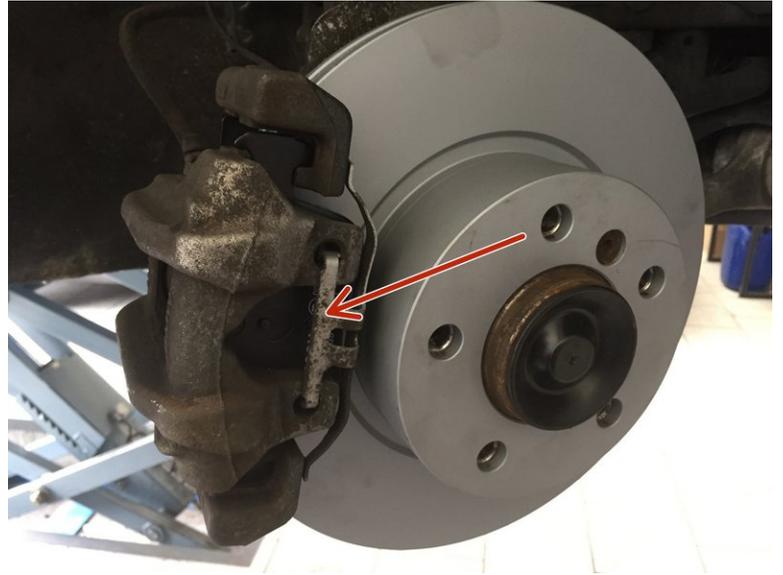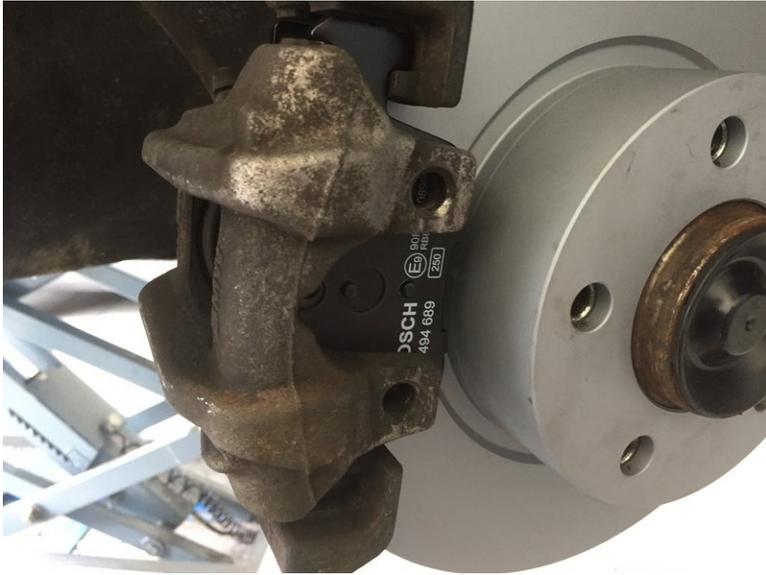

- Remonter l'agrafe

Étape 15 — Remonter la roue



- Remonter la roue

Pomper plusieurs fois sur la pédale de frein avant de prendre la route pour mettre en contact les disques avec les plaquettes

Veiller à effectuer en rodage d'environ 500 km