



Changer les haut parleurs avant - Peugeot 106

Rédigé par: dylan.leviavant



INTRODUCTION

Comment changer les hauts parleurs avant sur votre Peugeot 106 phase 1

[video: <https://www.youtube.com/watch?v=h85sARJjSrk>]



OUTILS:

- [Tournevis Torx](#) (1)

20

- [Tournevis plat](#) (1)

Petit



- [Un tournevis cruciforme](#) (1)



PIÈCES:

- [haut-parleurs](#) (1)

Étape 1 — Dépose du vide poche

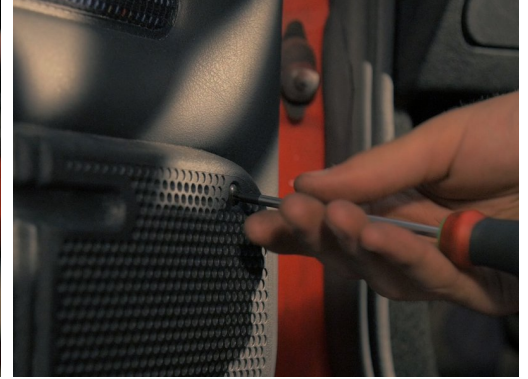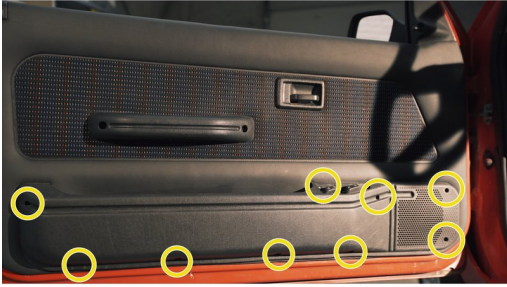



- Dévisser et retirer les 8 vis du vide poche avec un **tournevis Torx T20**

Étape 2 — Dépose du vide poche




- Retirer le plastique entourant les commandes de lève vitre à l'aide d'un **petit tournevis plat**
- Retirer la dernière vis **Torx de 20**

Étape 3 — Dépose du vide poche

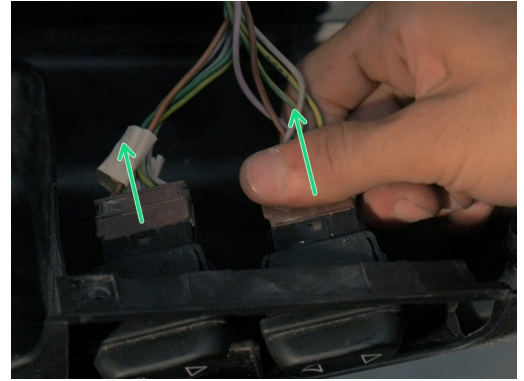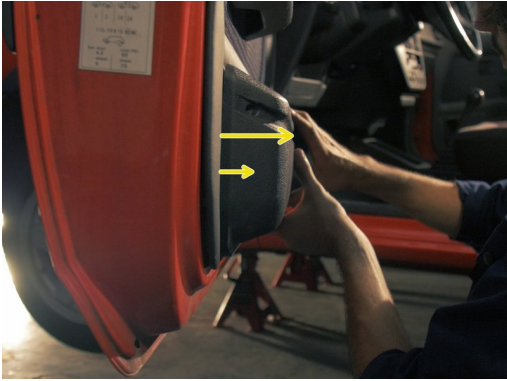



- Tirer légèrement sur le vide poche pour le retirer
- Les connecteurs retiennent le vide poche, tirer dessus pour les déconnecter des commandes de lève vitre

Étape 4 — Dépose du vide poche

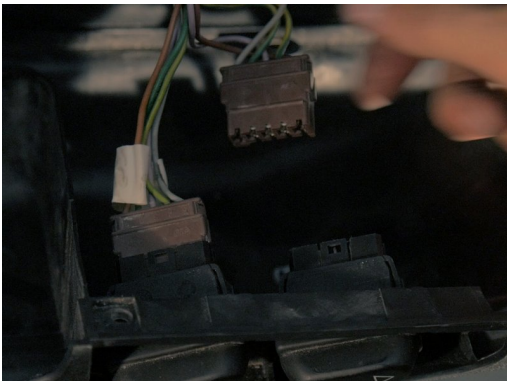



- Retirer les 2 connecteurs
- ⓘ Déposer le vide poche

Étape 5 — Dépose de l'haut parleur

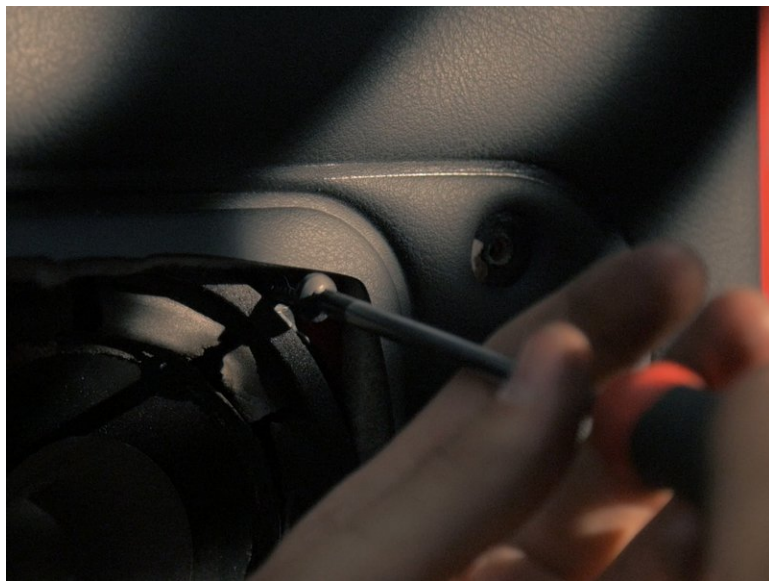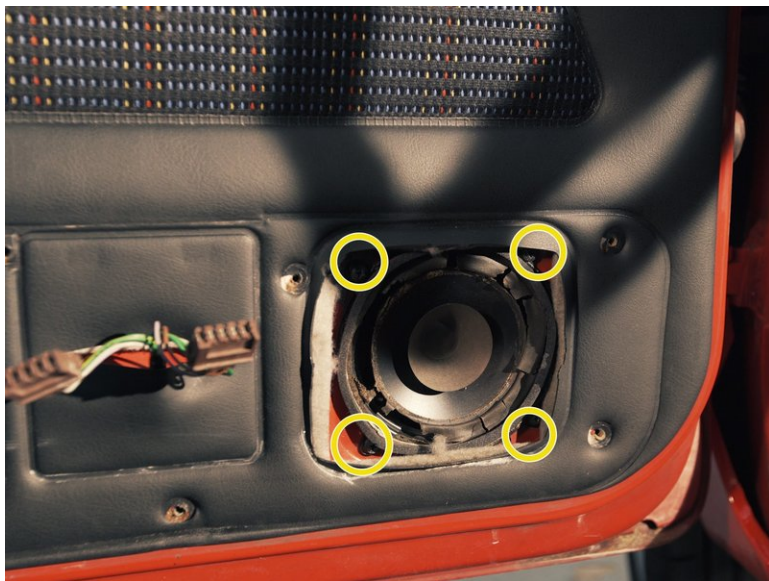


- L'haut parleur est retenu par 4 vis
- ⓘ Retirer les 4 vis avec un **tournevis cruciforme**

Étape 6 — Dépose de l'haut parleur

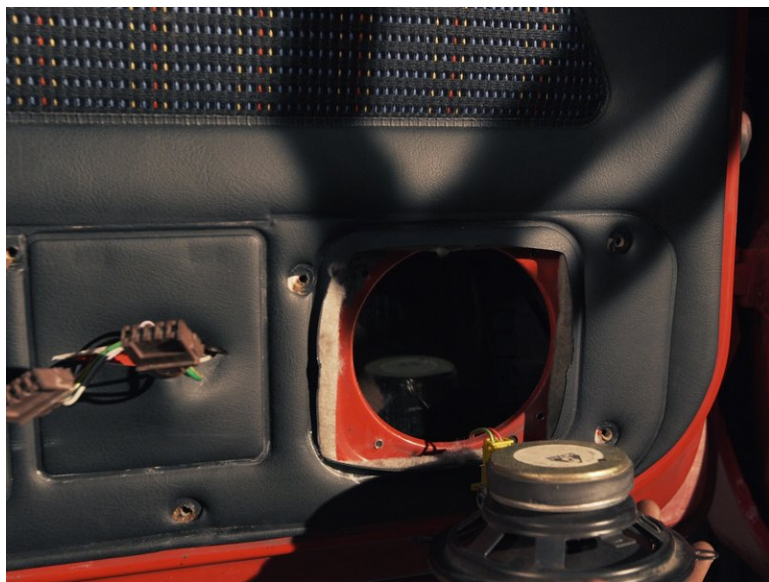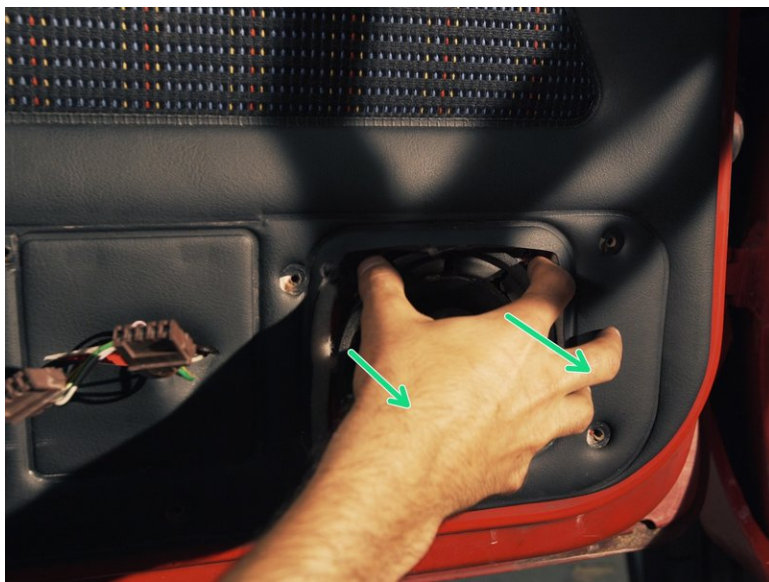


- Tirer sur l'haut parleur pour le sortir de son emplacement

Étape 7 — Dépose de l'haut parleur

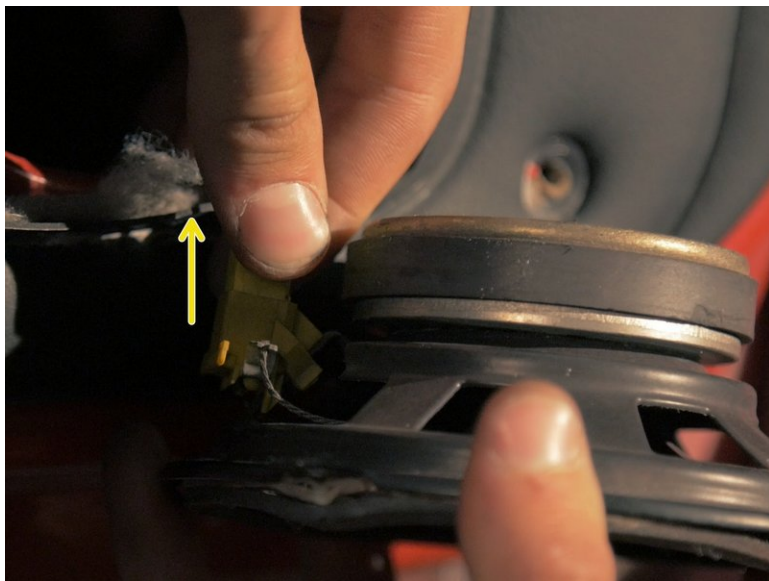

- Tirer sur le connecteur à l'arrière de l'haut parleur pour le retirer




Étape 8 — Comparaison

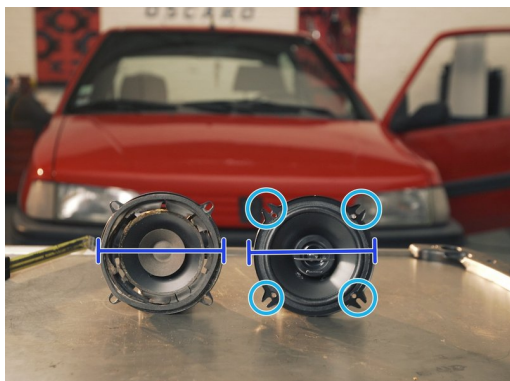

- Comparer les dimensions du nouveau haut parleur avec l'ancien, les haut parleurs avant sur la 106 sont de diamètre 13cm
- Le nouveau haut parleur doit comporter un aimant au dos et 4 oreilles pour accueillir les 4 vis de fixation



⚠ L'ancien haut parleur d'origine (à gauche) possède une connectique propriétaire Peugeot, le nouveau haut parleur ne possède pas la même connectique

Étape 9 — Astuce de repose

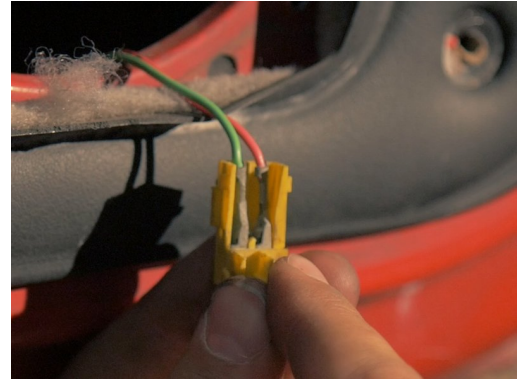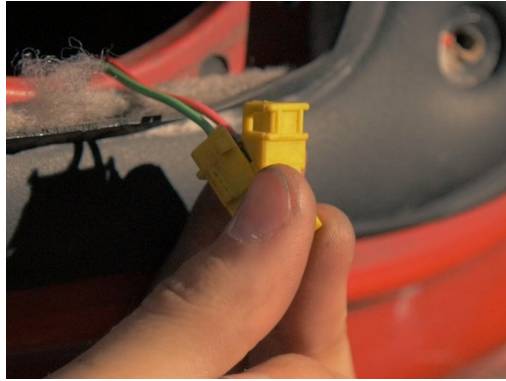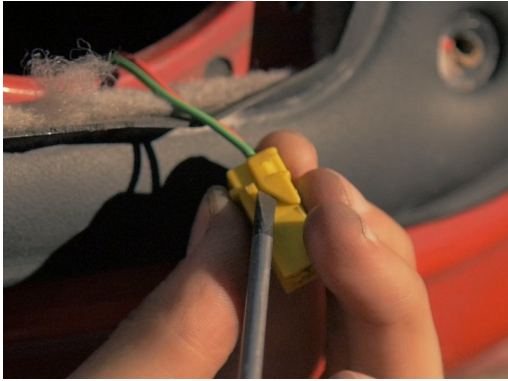

- ❗ Retourner au connecteur présent dans à l'emplacement du haut parleur
- ❗ A l'aide d'un petit tournevis plat, ouvrir le boîtier du connecteur. 2 cosses sont présentes dans le connecteur, les même cosses nécessaires à la connectique de votre nouvel haut parleur

Étape 10 — Astuce de repose

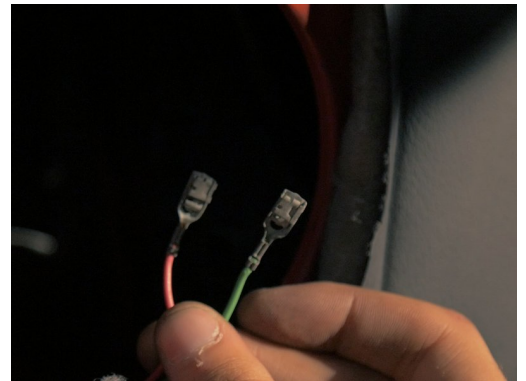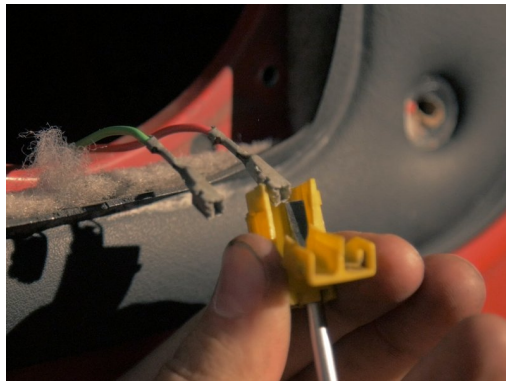

- Toujours à l'aide du petit tournevis plat, pousser les cosses depuis l'intérieur du connecteur
- ❗ Expulser les 2 cosses

Étape 11 — Repose de l'haut parleur





- Placer les deux cosses sur la connectique du haut parleur,
- Le rouge sur la petite prise et la verte sur la grosse prise

Étape 12 — Repose de l'haut parleur



- ❗ Positionner le haut parleur dans son emplacement



Étape 13 — Repose de l'haut parleur

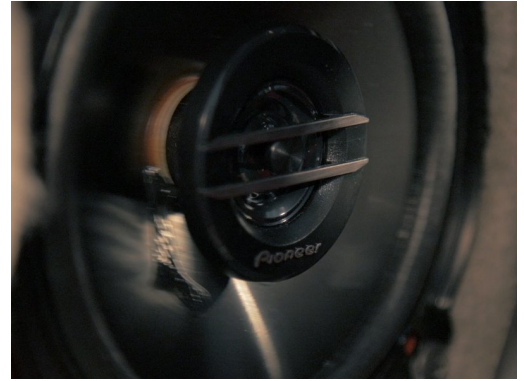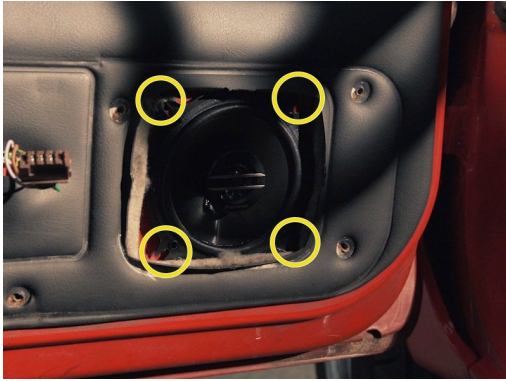

- Replacer les 4 vis du haut parleur avec le **tournevis cruciforme**



i Essayer le haut parleur avant de remonter le vide poche

Étape 14 — Repose du vide poche

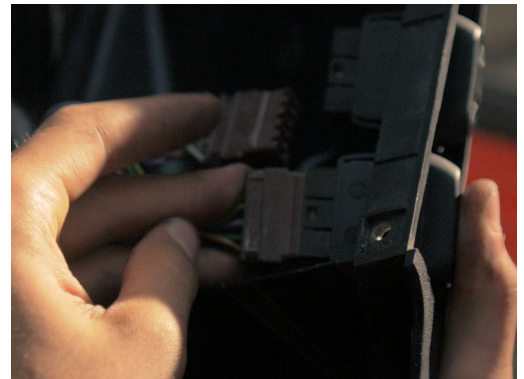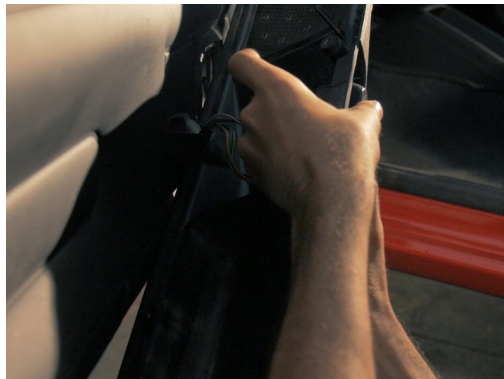


- Présenter le vide poche pour rebrancher les 2 connecteurs

Étape 15 — Repose du vide poche

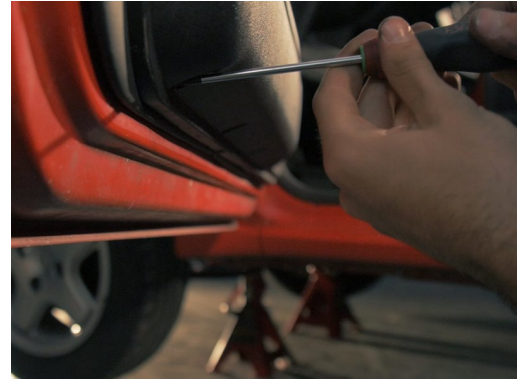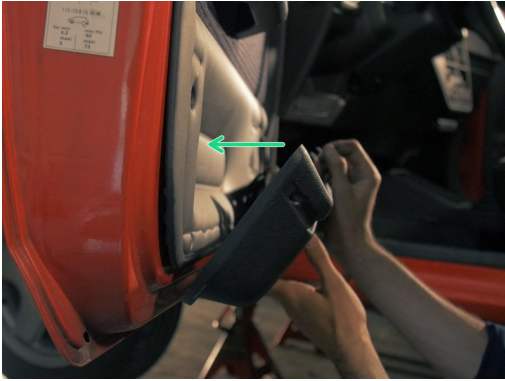

- Replacer le vide poche
- ⓘ Resserrer les 8 vis à l'aide du **tournevis Torx T20**

Étape 16 — Repose du vide poche

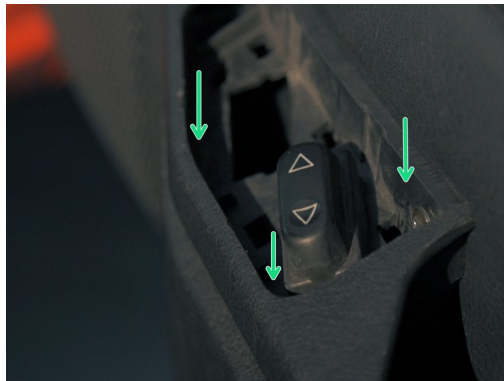

- Resserrer la dernière vis au dessus des commandes de lève vitre
- Replacer le cache des commandes de lève vitre en appuyant simplement dessus