



# Changer un rétroviseur extérieur électrique sur Clio 2

Rédigé par: a\_bosc2000



## INTRODUCTION

### Comment changer un rétroviseur électrique sur Clio 2

La procédure est sensiblement identique pour un rétroviseur manuel.



#### OUTILS:

- clé de 8mm (1)
- Tournevis plat (1)



#### PIÈCES:

- rétroviseur extérieur Clio 2 (1)

## Étape 1 — Retirer le cache intérieur



- tirer légèrement vers soi pour défaire le pion du haut
  - tirer vers soi de la même façon pour défaire le pion du bas
  - puis celui qui est en face
- ⓘ Les pions se trouvent derrière le cache donc on travaille un peu à aveugle. Ne surtout pas tirer trop fort car les pions sont en plastique.

## Étape 2 — Débrancher le rétroviseur



- il faut débrancher la prise électrique du rétroviseur
- pincer le haut et le bas de la prise et tirer vers soi
- la prise doit sortir

## Étape 3 — Retirer le rétroviseur




- déclipser le cache plastique avec un petit tournevis plat
  - ⓘ Faire attention de ne pas rayer la peinture. Le cache est relativement souple donc pas besoin de forcer beaucoup. On peut utiliser un outil en bois ou en plastique, c'est tout-à-fait possible.
- maintenir le rétroviseur en passant une main par l'extérieur pour éviter qu'il ne tombe
- dévisser les 3 vis de fixation avec la clé de 8mm et retirer le rétroviseur
  - ⓘ On peut mettre un petit aimant à l'intérieur de la clé pour éviter de faire tomber les vis.

## Étape 4 — Nettoyer



- nettoyer la surface extérieure

## Étape 5 — Présenter le nouveau rétroviseur

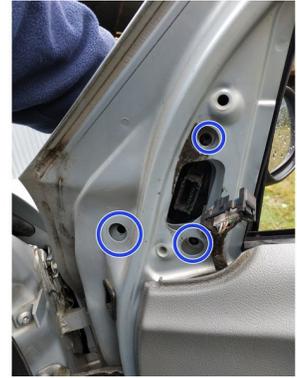

- il faut passer les 3 ergots du rétroviseur dans les trous de la carrosserie
- présenter le rétroviseur
- vérifier qu'on est bien en face et maintenir le rétroviseur en place

## Étape 6 — Fixer et brancher le rétroviseur



- tout en maintenant le rétroviseur en place, visser les 3 vis de fixation avec la clé de 8mm
- brancher la prise électrique du rétroviseur en la rentrant et en la poussant dans la fiche, on doit entendre un "clic"
- mettre le contact et vérifier que tout fonctionne correctement

## Étape 7 — Reclipser le cache noir



- reclipser le cache noir en appuyant dessus tout simplement

## Étape 8 — Refixer le cache intérieur



- les pions du cache s'insèrent dans les anneaux en plastique
- bien positionner les pions
- et appuyer sur le cache pour mettre en place