



Remplacer un rétroviseur manuel sur Peugeot 206

Ce tutoriel montre comment remplacer un rétroviseur manuel sur 206. La procédure est sensiblement la même pour un rétroviseur électrique.

Rédigé par: a_bosc2000



INTRODUCTION

On travaillera vitre ouverte pour plus de facilité.



OUTILS:

- Clé torx (1)
T30



PIÈCES:


- Rétroviseur exterieur (1)

Étape 1 — Déboîter le cache intérieur



- tirer à la main sur la partie haute du cache
- puis la partie basse
- puis l'avant

Étape 2 — Mettre le cache de côté

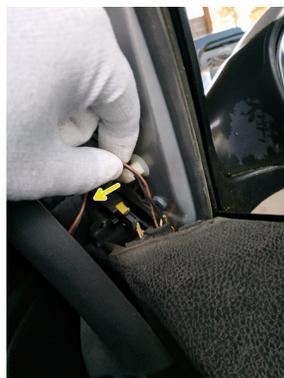

- écarter le cache mais pas trop car la prise du haut-parleur est encore branchée
- il n'est pas nécessaire de le déconnecter, il suffit juste de retirer les fils du passe-fil blanc en écartant légèrement celui-ci
- laisser le cache en attente

Étape 3 — Débrancher la fiche électrique



- si votre véhicule en est équipé, défaire la prise de son logement en la tirant vers l'arrière du véhicule
- pour débrancher la prise, appuyer sur la languette (entourée en jaune)
- et tirer

Étape 4 — Retirer le rétroviseur



- retirer les 3 vis de fixation du rétroviseur à l'aide de la clé torx T30
 - ⓘ aucun risque que le rétroviseur tombe car la commande de réglage le maintient
- passer à l'extérieur du véhicule et tirer le rétroviseur vers soi
- il faut veiller à ce que la commande de réglage et la prise électrique ne se coincent pas

Étape 5 — Nettoyer



- nettoyer l'extérieur de la portière

Étape 6 — Mettre le rétroviseur en place



- il va falloir insérer les ergots du rétroviseur dans les logements de la carrosserie, sans oublier la prise et la commande de rétroviseur
- présenter le rétroviseur
- le mettre en place

Étape 7



- s'assurer que tout est en place, y compris la collerette de la commande de rétroviseur
- visser les 3 vis du rétroviseur avec la clé torx T30
- vérifier que le rétroviseur fonctionne correctement avant de continuer

Étape 8 — Rebrancher



- rebrancher la prise en appuyant dessus (on doit entendre un "clic")
- il va falloir positionner l'arrière de la prise sur la glissière (entourée en jaune)
- puis la faire glisser vers l'avant du véhicule

Étape 9 — Présenter le cache



- passer le fil du haut-parleur dans le passe-fil blanc
- et présenter le cache

Étape 10 — Fixer le cache



- appuyer sur le haut du cache
- puis sur le bas
- puis sur le côté opposé