



Changer les amortisseurs arrières sur Renault Scénic III

Rédigé par: pierre64420



INTRODUCTION

Tutoriel expliquant le remplacement des amortisseurs arrières sur Renault Scénic 3 à 7 places



OUTILS:

- Coffret cliquets et douilles 1/2" (1)
- Chandelles (1)
- Un cric (1)
- Cliquet (1)



PIÈCES:


- jeu de deux amortisseurs arrières (1)

Étape 1 — Changer les amortisseurs arrière sur Renault Scénic III



- Tout d'abord, mettre une vitesse au véhicule et vérifier la bonne mise en place du frein à main.
- Desserrer les boulons de la roue arrière droite puis lever la voiture et bien la caler puis enlever la roue.

Étape 2

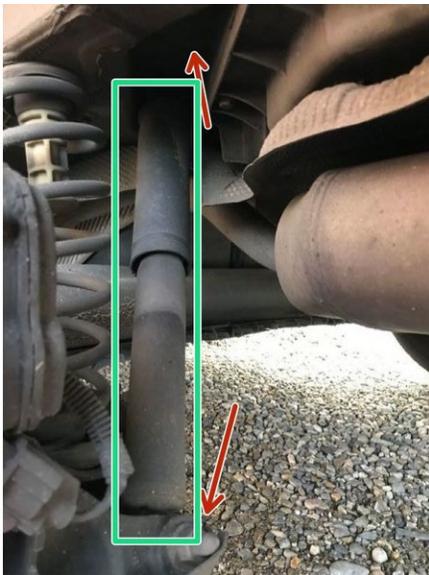

- On peut voir l'amortisseur ainsi que la protection de inférieur de celui-ci.
- Sur la première photo, les flèches rouge désignent l'endroit des fixations de l'amortisseur. Il y a 1 boulon en haut et 1 en bas

Étape 3



- Il faut déposer la protection de l'amortisseur en enlevant le clips plastique et en dévissant le boulon à l'aide d'un cliquet et une douille de 10

Étape 4




- Il faut d'abord défaire le boulon supérieur de l'amortisseur. L'accès se fait par l'intérieur du véhicule. Il faut soulever à moitié le septième siège arrière, puis soulever la languette pour accéder au boulon (voir photos ci-jointes).

Étape 5



- Défaire le boulon et le sortir

Étape 6

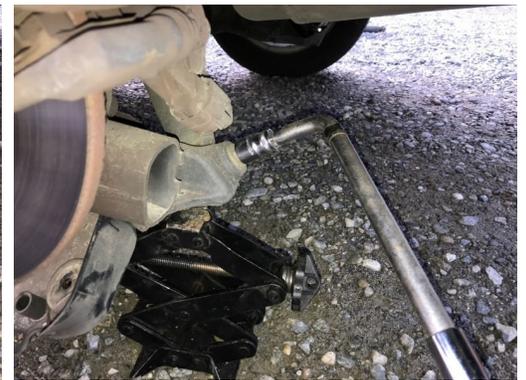

- Maintenant il faut défaire le boulon inférieur de l'amortisseur. Pour cela, il faut soulager celui-ci en s'aidant d'un cric et en relevant légèrement l'essieu.
- Ensuite, défaire à l'aide d'un cliquet le boulon .

Étape 7



- On peut donc sortir l'amortisseur et le comparer avec le nouveau

Étape 8



- Insérer le nouveau amortisseur et placer le boulon et son écrou sans le serrer complètement.

Étape 9



- Positionner le haut de l'amortisseur correctement et placer l'écrou et le serrer complètement.

Étape 10



- Finir de serrer l'écrou et le boulon inférieur de l'amortisseur puis enlever le cric et remettre la protection de l'amortisseur et le fixer avec le clips et le boulon.

Étape 11



- Une fois terminé, remettre la roue et les boulons, redescendre la voiture et finir de visser les boulons.
- Pour l'autre coté, faire la même opération.