



Changer un feu arrière sur Peugeot 407

Ce tutoriel indique la marche à suivre pour changer un feu sur 407 berline.

Rédigé par: a_bosc2000





OUTILS:


- Clé mixte (1)
10



PIÈCES:



- Feu arrière 407 (1)

Étape 1 — Retirer le cache intérieur

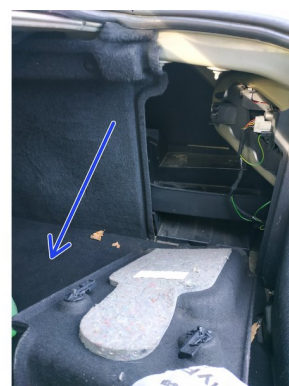

- tourner les deux attaches du cache d'1/4 de tour dans le sens horaire
- défaire le cache par le haut
- et le faire basculer pour le retirer

Étape 2 — Débrancher le feu

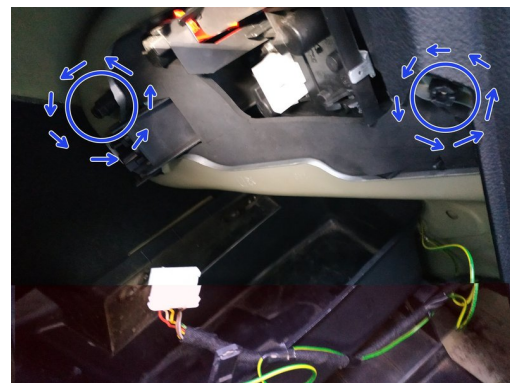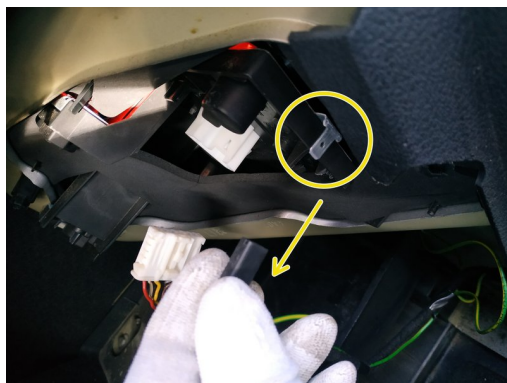

- déconnecter la prise du feu en appuyant sur la languette centrale tout en tirant vers soi
- si le feu est équipé d'une masse supplémentaire comme c'est le cas ici, la débrancher en tirant vers soi
- dévisser les deux écrous en plastique avec la clé de 10mm

Étape 3 — Retirer le feu




- retirer le feu en tirant en arrière la partie intérieure
- et extérieure

Étape 4 — Nettoyer



- nettoyer la partie carrosserie

Étape 5 — Installer le feu

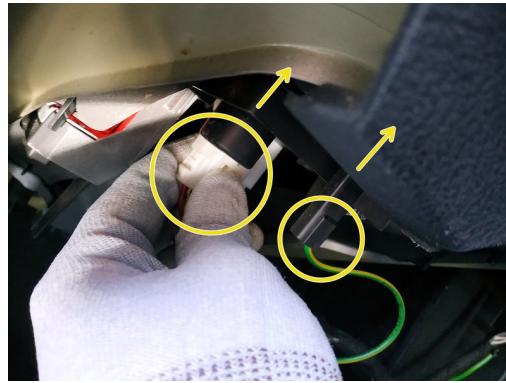

- mettre le feu en place en faisant passer ses deux tiges filetées dans les emplacements de la carrosserie (c'est très simple, aucune chance de se tromper)
- tenir le feu d'une main et reconnecter la masse et la prise du feu de l'autre main
- ⓘ vérifier que toutes les ampoules fonctionnent avant de poursuivre
- visser les deux écrous de fixation du feu avec la clé de 10mm

Étape 6 — Remettre le cache intérieur en place



- présenter le cache par le bas
- puis le faire basculer vers le haut
- verrouiller les attaches en faisant 1/4 de tour dans le sens anti-horaire