



Changer les vérins de capot sur RCZ

Comment remplacer les deux vérins de capot sur peugeot RCZ

Rédigé par: quent-v





OUTILS:

- Tournevis a bout plat (1)



PIÈCES:

- verin de capot RCZ (1)

Étape 1 — Ouvrir le capot




- Tirer la poignée pour déverrouiller le capot.

Étape 2 — Localiser les vérins




- Il y a un vérin de chaque côté.

Étape 3 — Déclipser le vérin.

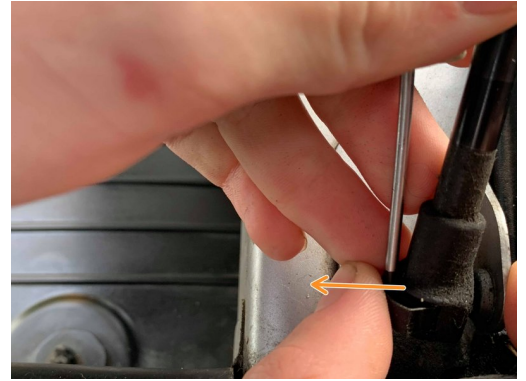

- Localiser les attaches.
 - Faire levier avec un petit tourne vis plat.
 - Déclipser le flouxeur.
-  Répéter l'opération en haut.

Étape 4 — Dépose du vérin

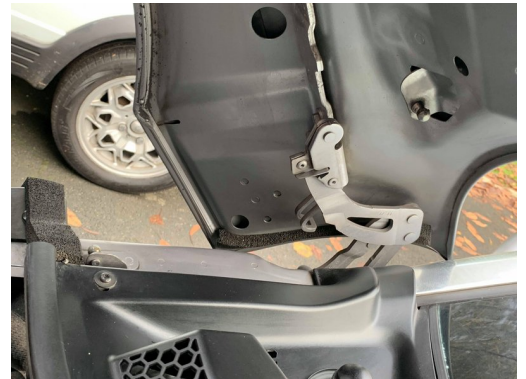

-  Penser a sécuriser le capot avec balais ou un ami.
- Tirer vers soit pour déboîter le vérin.

Étape 5 — Comparer, l'ancienne pièce à la nouvelle



- Vérifier la correspondance entre l'ancien et le nouveau vérin de coffre (longueur, attaches).

Étape 6 — Monter le nouveau vérin



- Emboîter le vérin dans son support jusqu'au "clac" et clipser le floureur.

⚠ Ne pas se tromper de sens (fourreau vers le haut)

Étape 7 — Tester le montage



- Effectuer un test, puis procéder de la même façon pour le deuxième vérin.