



Changer un phare avant sur Peugeot Expert I

Ce tutoriel montre comment changer un phare avant sur Peugeot Expert I

Rédigé par: a_bosc2000



INTRODUCTION

La procédure est identique pour Peugeot Expert I phase 2, la seule différence étant que l'optique du phase 2 incorpore le clignotant.



OUTILS:

- Clé torx (1)
T30
- Clé mixte (1)
10mm



PIÈCES:

- feu avant (1)

Étape 1 — Retirer la calandre



- dévisser les 2 vis de fixation de la calandre à l'aide de la clé de 10mm
- écarter délicatement l'une des deux paupières pour désengager la calandre
 - ⚠ Ne pas tirer trop fort car la paupière est fixée sur l'aile.
- puis sortir la calandre

Étape 2 — Dégager le bloc optique



- à l'aide de la clé Torx T30, retirer les 3 vis de fixation du bloc optique
- lever légèrement l'optique pour ne pas casser la paupière et l'amener vers soi
 - ⚠ Ne pas forcer, l'optique est encore connecté.
- retirer le cache en plastique noir en tirant sur la languette

Étape 3 — Démontez le bloc optique



- débrancher en tirant la prise blanche du feu de position puis la prise noire du feu de croisement
- débrancher la prise électrique du phare en écartant la petite languette et en tirant
- ⓘ On peut faire levier avec un petit tournevis plat pour écarter la languette
- défaire le porte-ampoule de clignotant sans débrancher la prise, il suffit de faire 1/4 de tour et de tirer
- Retirer le bloc optique

Étape 4 — Comparer les deux phares



- comparer les deux phares

Étape 5 — Récupérer le clignotant



- retirer le clignotant de l'ancien phare en écartant la languette en bout
- et en tirant
- mettre en place le clignotant sur le nouveau bloc optique en le faisant glisser dans ses encoches et en s'assurant que la languette en bout est bien verrouillée

Étape 6 — Présenter le bloc optique




- présenter le bloc optique
- remettre en place le porte-ampoule de clignotant en faisant 1/4 de tour
- rebrancher les prises du phare, de feu de position et de feu de croisement

Étape 7 — Remettre le bloc optique en place



- fermer le cache plastique
 - plaquer le bloc optique
 - et visser les 3 vis de fixation avec la clé Torx T30
- ⓘ Vérifier que toutes les ampoules fonctionnent.

Étape 8 — Remettre en place la calandre 1

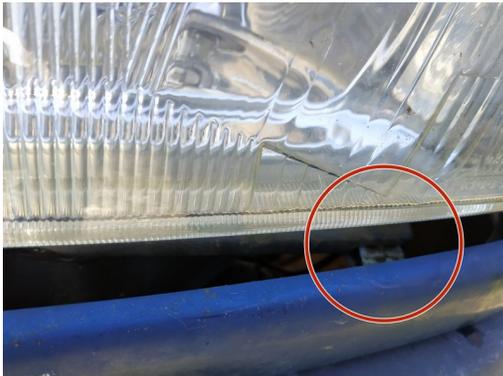

- remettre la patte de la paupière dans son logement
- présenter la calandre
- et le glisser dans la paupière

Étape 9 — Remettre en place la calandre 2

- faire de même pour l'autre côté
- puis revisser les 2 vis de fixation de la calandre à l'aide de la clé de 10mm