



Installation attelage sur Citroën Berlingo III

Rédigé par: dlychar



INTRODUCTION

Il est impératif de suivre ce tutoriel avec la notice fourni avec votre attelage pour les couple de serrage.



OUTILS:

- Clé plate (5)
17 18 19 21 22
- clé dynamométrique (1)
- Scie à métaux (1)
- Coffret cliquets et douilles 1/2" (1)
- pince à dégarnir (1)



PIÈCES:

- Attelage (1)
- faisceau d'attelage (1)

Étape 1 — Lever le véhicule



- Vérifier que toutes les pièces soient présentes

Étape 2 — Monter le support de fixation



- Installer le premier support de fixation sur les écrous déjà présent sur le véhicule

Étape 3 — Monter le support de fixation



- Faites la même chose de l'autre côté

Étape 4 — Faites la découpe pare choc



- Procéder à la découpe du pare-chocs des deux coté à l'aide du gabarit fourni avec l'attelage

Étape 5 — Installer les barres de l'attelage



- Installer les barres de l'attelage sur les supports précédemment monté

Étape 6 — Retirer la vis



- Retirer la vis de la traverse

Étape 7 — Retirer la vis

- Retirer la vis de la traverse

Étape 8 — Installer l'attelage

- Installer l'attelage et insérer les deux vis avec rondelles à la place des vis de la traverse

Étape 9 — Assembler l'attelage



- Assembler les deux parties de l'attelage

Étape 10 — Serrer les vis de l'attelage



- Une fois toutes les pièces installé, serrer l'ensemble des vis de l'attelage au couple indiqué sur la notice de montage

Étape 11 — Dégarnir les habillages



- Dégarnir les habillages en les déclipant

Étape 12 — Démonter les feux arrière



- Démonter les deux feux arrière

Étape 13 — Passer le faisceau



- Passer le faisceau à travers la caisse au niveau du faisceau déjà présent
- Utiliser un passe fil pour faciliter son passage.

Étape 14 — installer les relais



- installer les relais et le boîtier de gestion

Étape 15 — Brancher la prise




- Brancher la prise du feu sur celle du faisceau

Étape 16 — Brancher la masse



- Brancher la masse du faisceau sur celle du véhicule

Étape 17 — Installer le boîtier

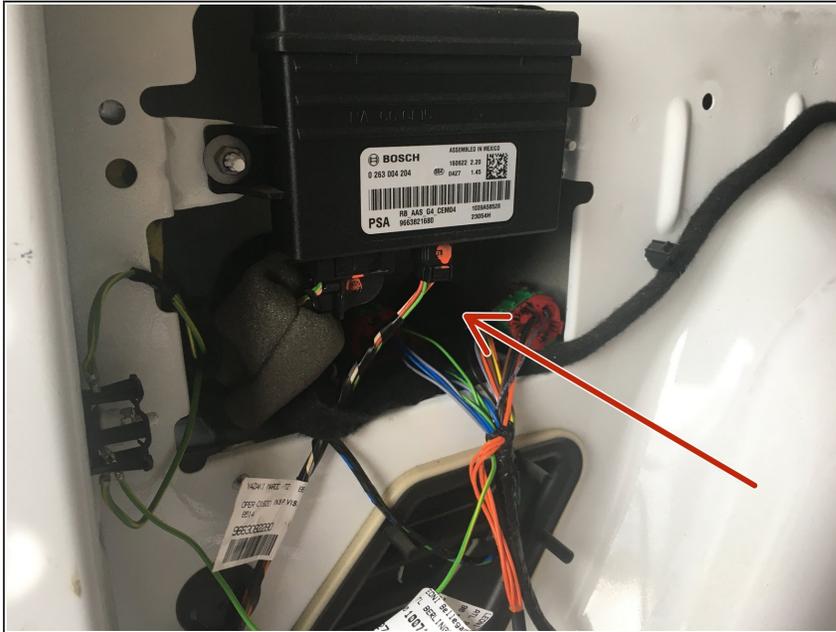

- Installer le boîtier et le relais dans le renforcement

Étape 18 — Faire sortir la prise



- Faire sortir les prises du faisceau a raccorder sur les feux

Étape 19 — Dégarnir le côté droite



- Dégarnir le côté droite en tirant dessus

Étape 20 — Percer un trou



- Percer un trou pour le passage du faisceau

Étape 21 — Raccorder le faisceau





- Raccorder les fils de couleur correspondante
- isoler les à l'aide de gaine thermo-retractable

Étape 22 — Clipser la garniture





- Ré-installer le faisceau
- Remonter la garniture

Étape 23 — Passer le plus batterie

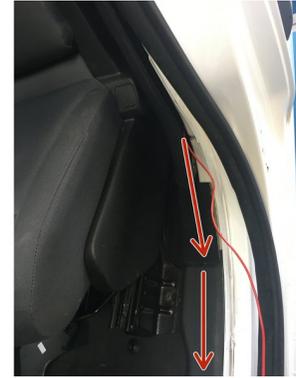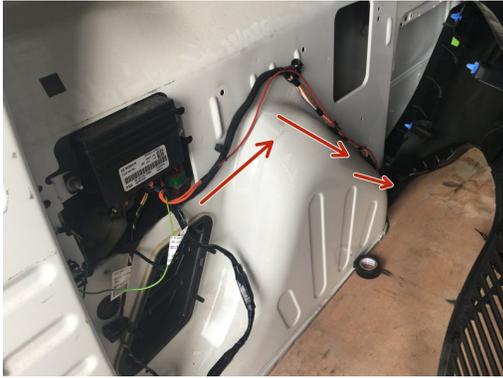

- Faite passer le plus jusqu'au boîtier fusible en passant derrière les garniture

Étape 24 — Raccorder le plus

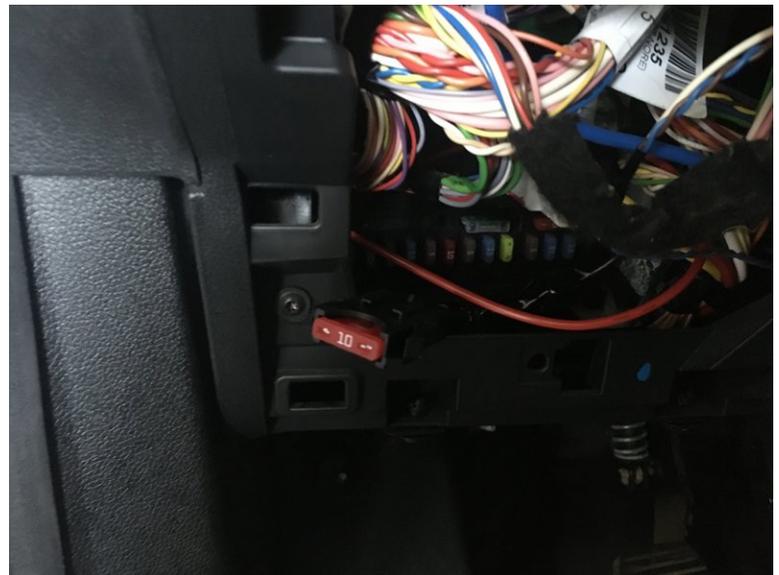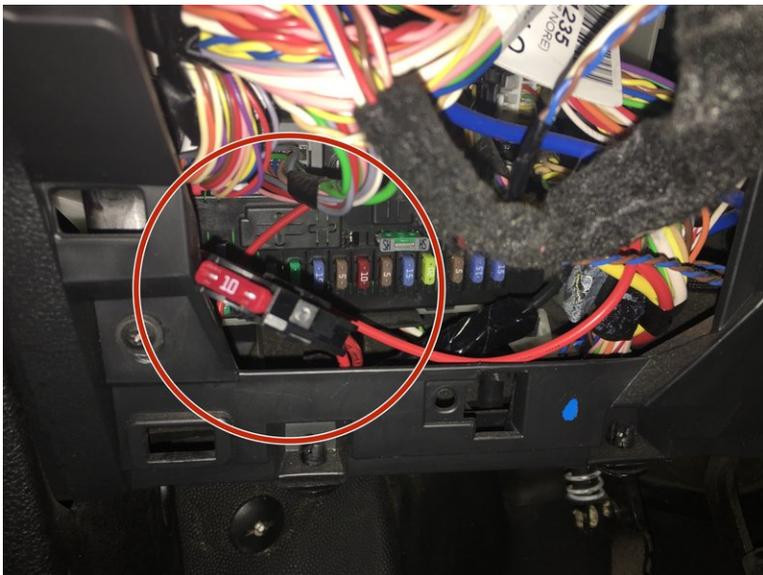

- Raccorder le plus au fusible fournie (10A)