



Changer le Filtre à air sur Citroën C3 1.4 HDI

Rédigé par: arnaud.janssen



INTRODUCTION

Remplacement filtre à air C3 phase 2 de 2011 1.4 HDI



OUTILS:

- Tournevis embout Torx T25 (1)



PIÈCES:


- Filtre à air (1)

Étape 1 — Changer le Filtre à air sur Citroën C3 1.4 HDI




- Reperez la boîte à air
- J'utilise un tournevis avec un embout Torx T25

Étape 2

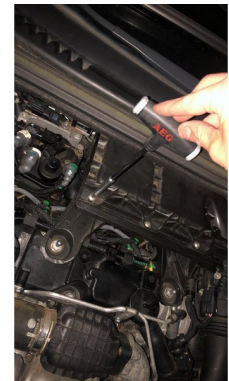


- Enlever le clips sur le cote droit de la boîte à air
- Devissez les 3 vis avec le tournevis torx T25

Étape 3

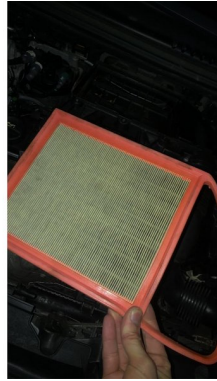



- Nous avons accès au filtre à air
- Soulevez le vers le haut pour le sortir
- ⓘ Une fois sortie, j'utilise un aspirateur afin d'enlever tout les depots qu'il y a dans la boite à air

Étape 4

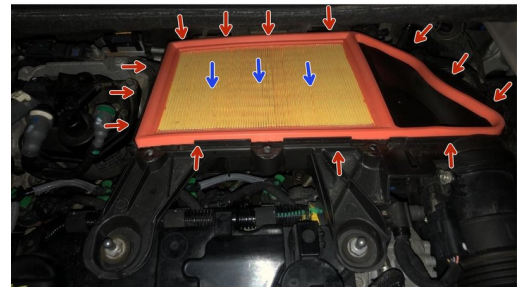

- Comparez l'ancien et le filtre neuf
- Placez le filtre neuf en lieu et place de l'ancien
- Verifiez que le joint orange sois correctement dans sa rainure

Étape 5

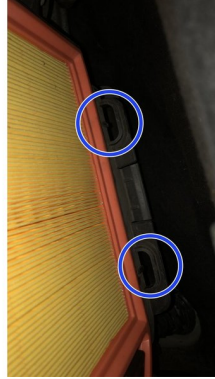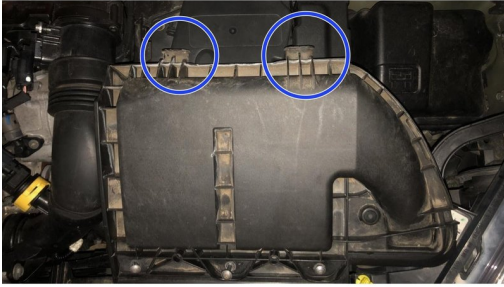

- Reperez les deux plots a emboité sur l'arriere du couvercle de la boite à air
- Revisser les 3 vis avec le tourne vis T25
- Remettre le clips

Étape 6



- Le remplacement du filtre à air est terminé