



Changement du filtre à air sur C3 Aircross 110 PureTech

Rédigé par: Louis LEVEQUE



INTRODUCTION

Changer simplement le filtre à air de votre C3 Aircross 110 ch PureTech

Il vous suffit d'un tournevis Torx 20 coudé (car peu de place pour un long outil) et d'un nouveau filtre à air



OUTILS:

- tournevis torx T20 (1)



PIÈCES:


- Filtre à air (1)

Étape 1 — Déclipser le cache moteur




- Déclipser le cache moteur en tirant vers le haut

Étape 2 — Enlever les 2 vis TORX

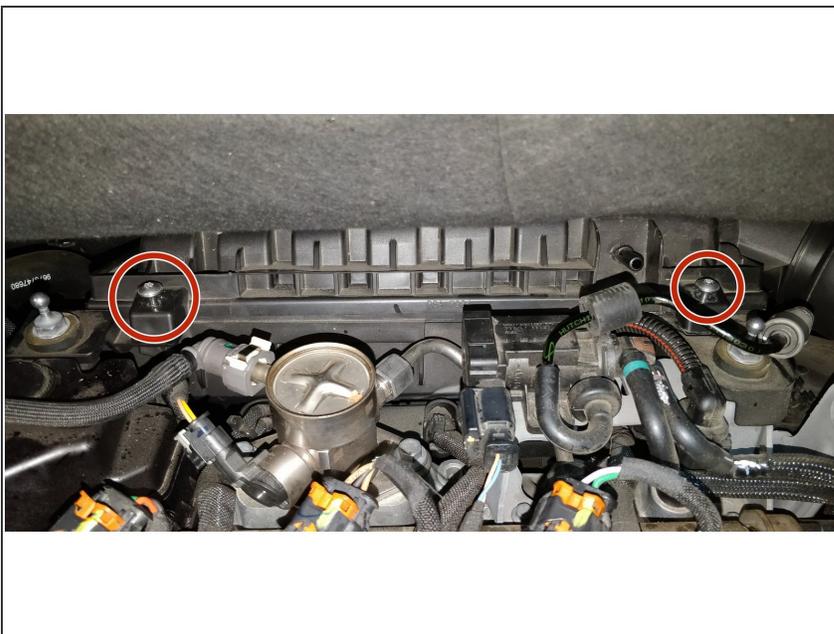

- Dévisser les 2 vis TORX

Étape 3 — Déclipser le capteur en face avant

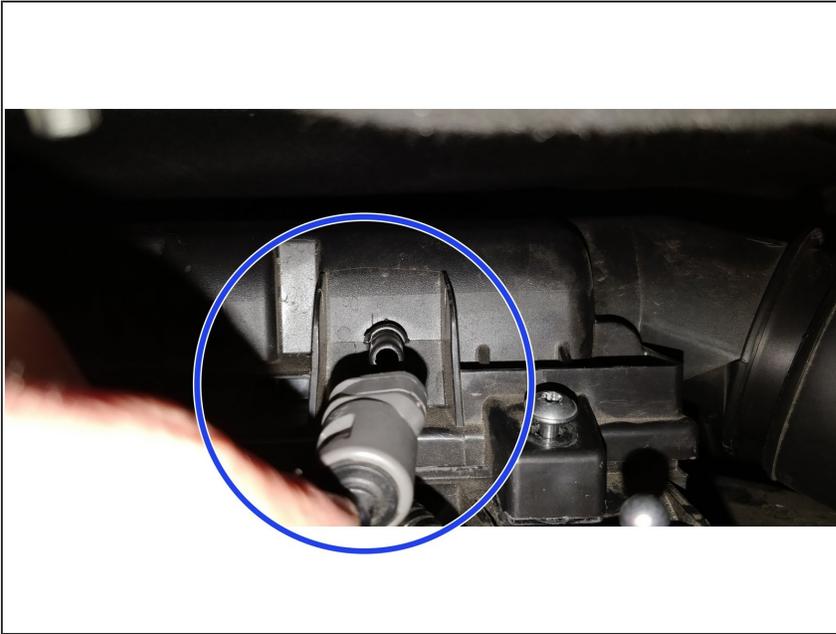


- Déclipser le capteur en face avant entre les deux vis TORX en tirant dessus, sans outils

Étape 4 — Désassembler le compartiment filtre du tuyau de sortie d'air




- Désassembler le compartiment filtre du tuyau de sortie d'air en le séparant sans outils

Étape 5 — Déclipser le clips latéral et enlever le cache du filtre

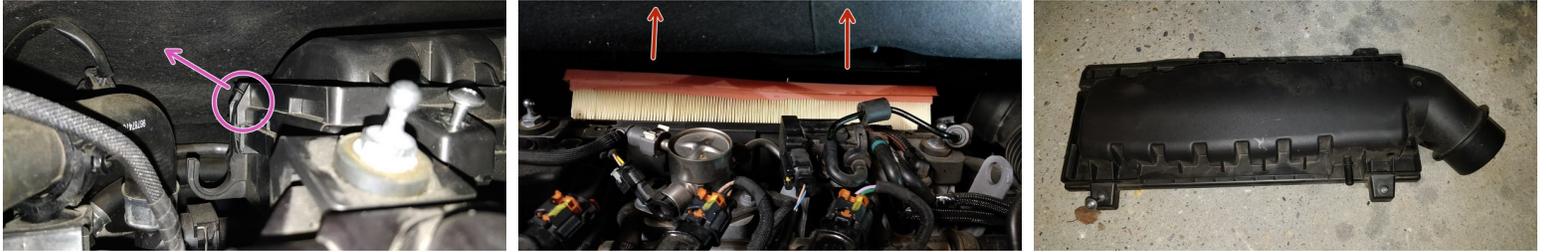


- Déclipser le clips latéral en tirant dessus sur le côté
- Enlever le cache du filtre à air
- Et poser le en dehors du capot

Étape 6 — Enlever le filtre à air

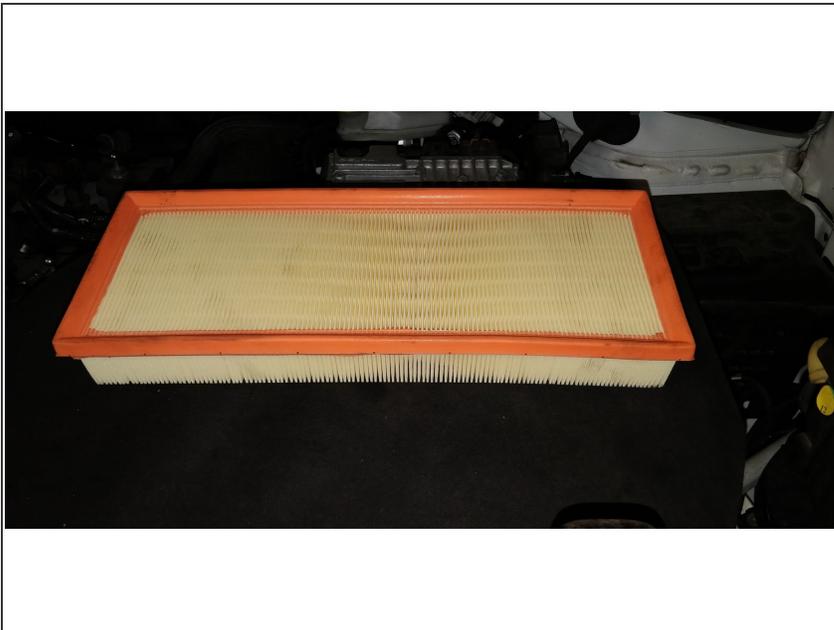

- Enlever le filtre à air et comparer le avec l'ancien pour vérifier les dimensions

Étape 7 — Replacer le filtre

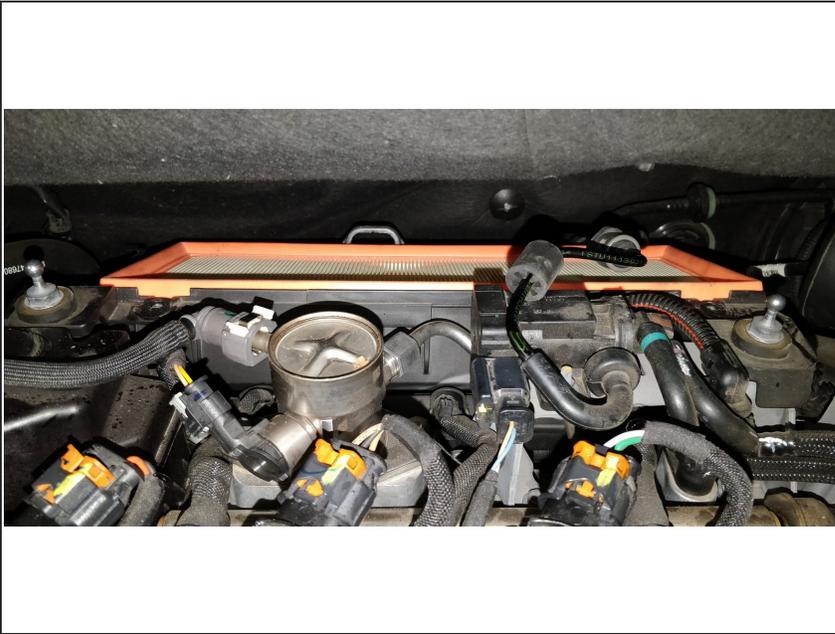

- Replacer le nouveau filtre

Étape 8 — Remettre le cache du filtre, puis la sortie d'air puis les vis et enfin le capteur

- Repositionner le cache en plaçant d'abord l'encoche à l'arrière
- Assembler compartiment filtre avec la sortie d'air
- Revisser les 2 vis TORX
- Enfin, replacer le capteur en face avant

Étape 9 — Reclipser le cache moteur



- Reclipser le cache moteur sur les 3 clips