



Changer les feux arrière sur Volkswagen Touran I

Comment changer les feux arrière sur Volkswagen Touran I

Rédigé par: dylan.leviavant



INTRODUCTION

[video: <https://www.youtube.com/watch?v=9Kq17EEjtUY>]



OUTILS:

- Tournevis plat (1)
- Un tournevis cruciforme (1)



PIÈCES:

- feu arrière (1)

Étape 1 — Dépose du feu



- A l'aide d'un **petit tournevis plat**, faire levier dans le trou du cache plastique présent sur le feu pour le retirer
- Retirer le cache plastique

Étape 2 — Dépose du feu



- A l'aide d'un **tournevis cruciforme**, dévisser les deux vis de maintien du feu
- ⓘ Retirer les deux vis

Étape 3 — Dépose du feu



- Tirer sur le feu pour le déposer

⚠ Attention à ne pas tirer trop fort, le feu est encore branché au faisceau



Étape 4 — Dépose du feu



- Appuyer et tirer sur le connecteur du feu pour le débrancher



ⓘ Le feu est maintenant libre

Étape 5 — Comparaison

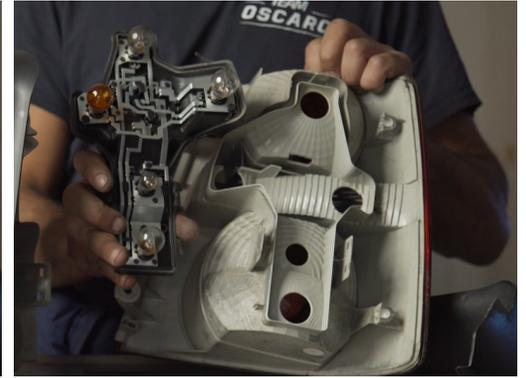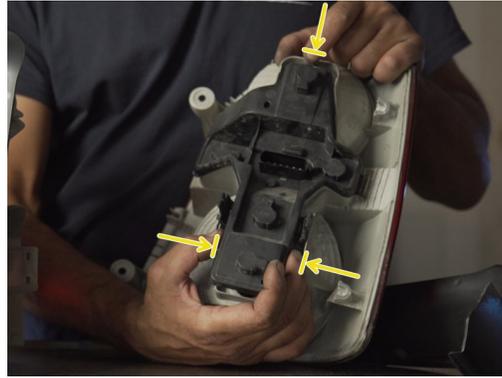

- Comparer les dimensions du nouveau feu avec l'ancien
- Retirer la platine de l'ancien feu en pressant les languettes de chaque côté de cette dernière

Étape 6 — Comparaison

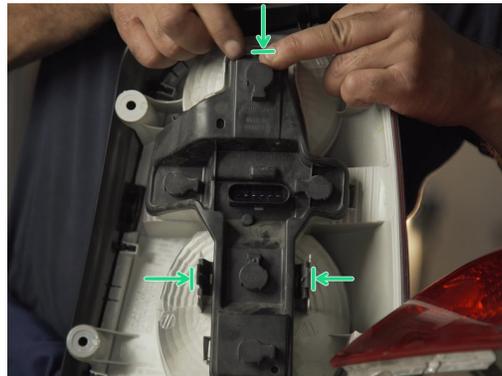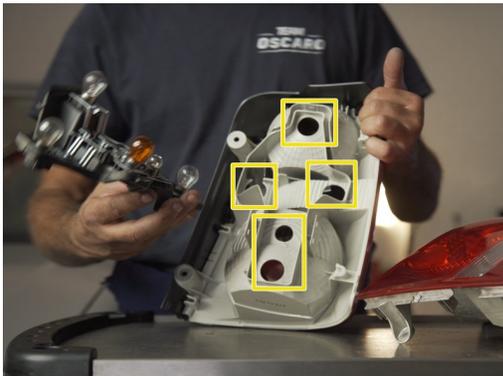

- Replacer la platine sur le nouveau feu en respectant les emplacements des ampoules
- Appuyer fermement au niveau des languettes pour verrouiller la platine

Étape 7 — Repose du feu



- Présenter le nouveau feu et brancher le connecteur à l'arrière de la platine

Étape 8 — Repose du feu



- Replacer le feu dans son emplacement tout en respectant les deux guides présents sur le côté extérieur

Étape 9 — Repose du feu



- Replacer et resserrer les deux vis de maintien du feu avec le **tournevis cruciforme**

Étape 10 — Repose du feu



- Replacer le cache plastique en respectant ses trois guide