



Remplacement bras de suspension avant X1

Rédigé par: dlychar



**OUTILS:**

- Un cric (1)
- Clé plate (2)
18 et 21
- croix démonte roue (1)
- clé dynamométrique (1)
- Chandelles (1)

**PIÈCES:**

- bras transversal (1)

Étape 1 — Localiser la piece



- Lever le véhicule
- Retirer la roue
- Le bras de suspension ce trouve ici

Étape 2 — Retirer le bras




- Mettre du degripant sur l'ecrou
- Deviser la vis de 21 qui maintient le bras à la fusée
- Retirer le bras

Étape 3 — Retirer le bras



- Deviser la vis de 18 qui maintient le bras de suspension au berceau
- Retirer la vis

Étape 4 — Retirer le bras

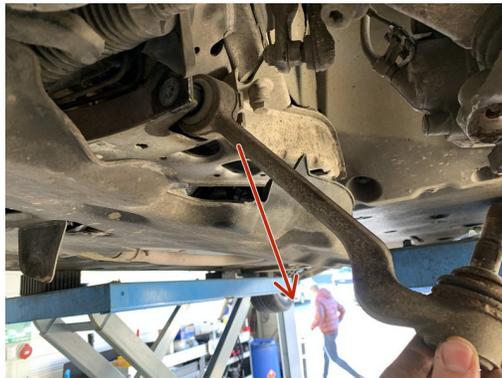


- Retirer le bras

Étape 5 — Contrôler les pièces



- Vérifier que les pièces corresponde

Étape 6 — Installer le bras

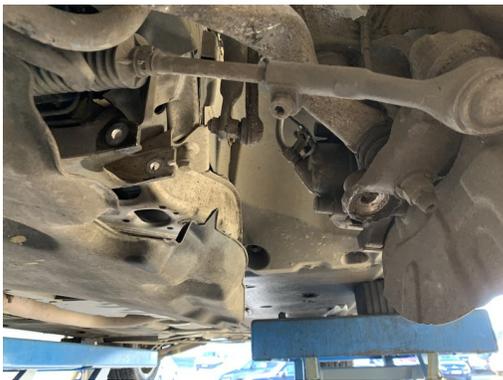

- Installer le nouveau bras
- Insérer la vis
- Serrer l'écrou de 18

Étape 7 — Installer le bras



- Installer le bras sur la fusée
- Serrer l'écrou de 21
- Remonter la roue
- Serrer la roue au couple

Il peut être nécessaire d'effectuer un contrôle géométrie après cette opération.