



# Changer un contacteur de marche arrière sur Peugeot 205

Ce tutoriel montre comment changer un contacteur de marche arrière sur Peugeot 205.

Rédigé par: a\_bosc2000



## INTRODUCTION

J'ai monté une pièce d'occasion mais le contacteur se trouve en neuf, référence Peugeot 225734 ou 225740 .

### OUTILS:

- Clé mixte (1)  
13
- Clé plate (1)  
10
- Tournevis plat (1)

### PIÈCES:

- contacteur feu de recul (1)

## Étape 1 — Retirer la batterie




- débrancher les cosses de la batterie, cosse - en premier (clé plate de 10mm pour la cosse +)
- retirer la patte de fixation de la batterie, clé de 10mm
- retirer la batterie

## Étape 2 — Retirer le support de batterie





- retirer la patte sur le support batterie, clé de 10mm
- dévisser les 4 vis qui tiennent le support de batterie, clé de 13mm
- retirer le support de batterie

### Étape 3 — Débrancher le contacteur

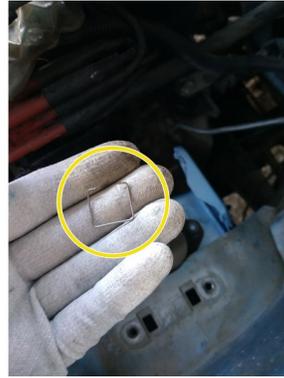

- défaire l'agrafe de maintien de la prise du contacteur
- je préfère la retirer complètement
- débrancher en tirant vers le haut

### Étape 4 — Retirer le contacteur

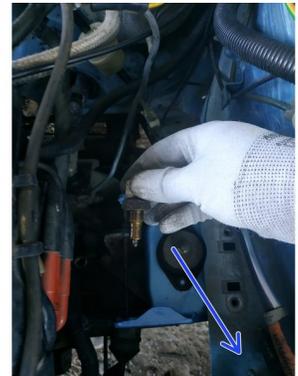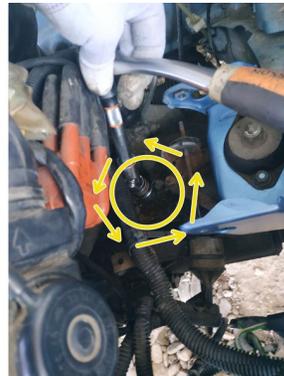

- il va falloir dévisser le contacteur
- j'utilise une clé à cliquet, un cardan, une rallonge et une douille de 22mm mais on peut également démonter avec une clé contrecoudée de 22mm (je l'utiliserai au remontage)
- retirer le contacteur

## Étape 5 — Comparer




- comparer les contacteurs
- vérifier que la connectique est identique

## Étape 6 — Installer le contacteur



- visser le contacteur à la main
- puis le bloquer à l'aide de la clé à oeil contrecoudée de 22mm

## Étape 7 — Rebrancher

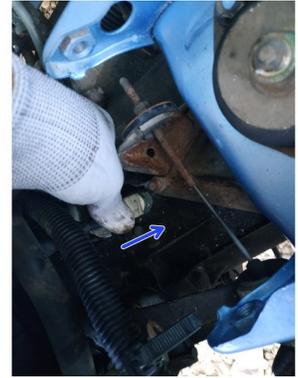

- remettre l'agrafe en place
- bien positionner la prise (il y a des détrompeurs)
- brancher en appuyant sur la prise

## Étape 8 — Remonter le support de batterie



- mettre en place le support de batterie
- visser ses 4 vis, clé de 13mm
- visser la patte sur le support, clé de 10mm

## Étape 9 — Installer la batterie



- positionner la batterie en veillant à ce qu'elle soit bien en butée dans le support
- visser la patte de fixation, clé de 10mm
- brancher en commençant par la cosse + (clé plate de 10mm)

## Étape 10 — Contrôler



- mettre le contact et passer la marche arrière, puis vérifier que tout fonctionne