




# Changer le filtre à air sur Porsche Cayenne

remplacement du filtre à air moteur

Rédigé par: christophe LAIGRE



## Étape 1 — Changer le filtre à air sur Porsche Cayenne

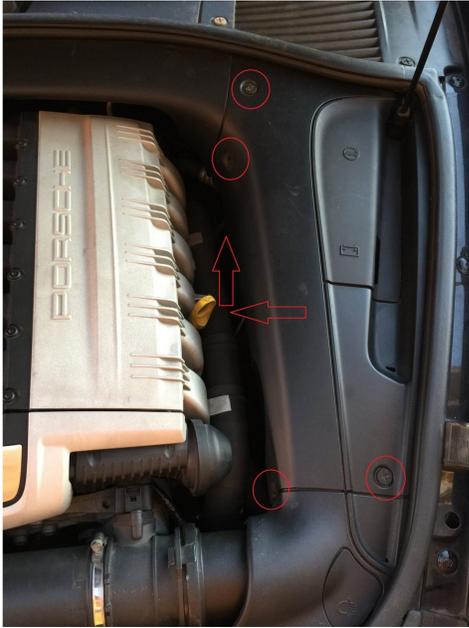

- retirer les fixations de la protection en plastique.
- retirer la protection plastique en tirant puis levant celle-ci.

## Étape 2



- tourner les tiges de 180° et retirez les

### Étape 3



- déconnecter la tubulure d'admission
- soulever les pattes de fermeture du bloc filtre à air
- tirer le dessus du bloc vers le haut et retirez le

### Étape 4



- une fois l'accès au filtre à air dégagé, retirez celui-ci

## Étape 5



- une fois le bloc filtre nettoyé, insérer le filtre neuf, contrôler au préalable la taille du nouveau filtre avec l'ancien.
- reprendre chaque étape dans l'ordre inverse pour remonter le bloc filtre, la tubulure, les protections plastiques