



# Changement vérins d'hayon/coffre et capot sur Renault Mégane 3

Voici un tuto simple et rapide pour changer vos vérins sur vos Mégane 3 berline break et coupé

Rédigé par: Allan Van acker





## OUTILS:

- Tournevis plat (1)



## PIÈCES:

- Verins de hayon (1)

## Étape 1 — Dépose des vérins




⚠️ Après avoir ouvert votre hayon veuillez à sécuriser votre coffre avec une barre, un balai ou autre qui l'empêchera de tomber lors du changement des vérins

## Étape 2 — Dépose



- Sur la 1ère photo localisation des agrafes,
- Sur la 2ème ainsi que sur la 3ème photo on aperçoit les agrafes et les encoches qui permettent de les retirer

### Étape 3

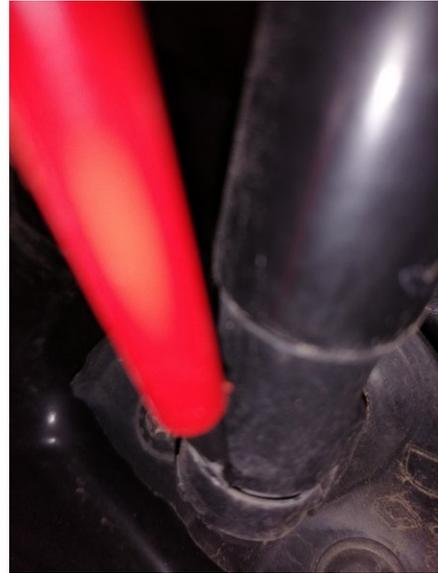

- Prendre un tournevis plat assez large pour faciliter l'insertion dans les fentes
- Ensuite enfoncé le tournevis pour qu'il soit entre l'agrafe et le vérin

### Étape 4



- Les agrafes sont à présent enlevé à moitié.
- ⓘ Le mieux est de les retiré complètement cela évitera quelles viennes se reclipé sur le verin

## Étape 5



- Effectué une sorte de rotation avec le vérin pour enlever des corps étrangers coincés type poussière, boue, rouille qui se sont accumulés au fil du temps.
  - Il vous reste plus qu'à déboîter le vérin en vérifiant que l'hayon, coffre ou capot soit toujours bien sécurisé
- ⓘ Mettre du dégrippant pour faciliter l'extraction du vérin

## Étape 6



- Le tuto touche à sa fin vérifier la montabilité avant de remonter vos nouveaux vérins
- Placé une noisette de graisse sur les goujons cela évitera les grincements et autres soucis
- ⓘ Jouer avec votre hayon, coffre ou capot en faisant des montées et descentes sans le claquer pour permettre d'amorcer les vérins.