



Changer un 3ème feu stop et / ou une ampoule sur Renault Twingo I

Ce tutoriel montre comment changer un 3ème feu stop et/ou une ampoule de 3ème feu stop sur Renault Twingo I.

Rédigé par: a_bosc2000



INTRODUCTION

Une chose aussi simple qu'une ampoule de feu stop suffit à entraîner une contre-visite au contrôle technique.

Pour changer le feu uniquement, suivre les étapes 1 -3 -6 -7 - 8 .



OUTILS:

- clé Torx T20 (1)



PIÈCES:

- Ampoule de feu de position (1)

Étape 1 — Démontez le feu



- dévisser les 2 vis de fixation du feu, clé torx T20
- soulever le feu
- et le faire légèrement basculer vers l'avant de la voiture


Étape 2 — Tester



- mettre le contact
- et appuyer sur le frein pour identifier l'ampoule défectueuse
 - ⓘ Demander à quelqu'un d'appuyer sur la pédale ou placer une cale entre la pédale et le siège.
- on voit ici que les 2 ampoules de gauche sont grillées


⚠ Ne pas oublier de couper le contact.

Étape 3 — Débrancher le feu

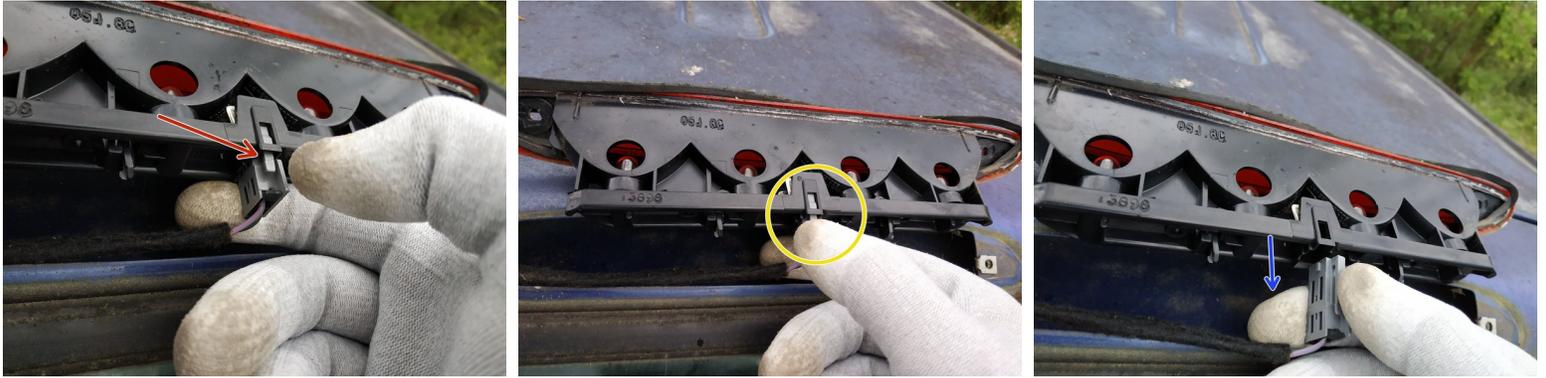

- la prise du feu a une languette
- appuyer dessus
- et tirer pour déconnecter

Étape 4 — Démontter la platine

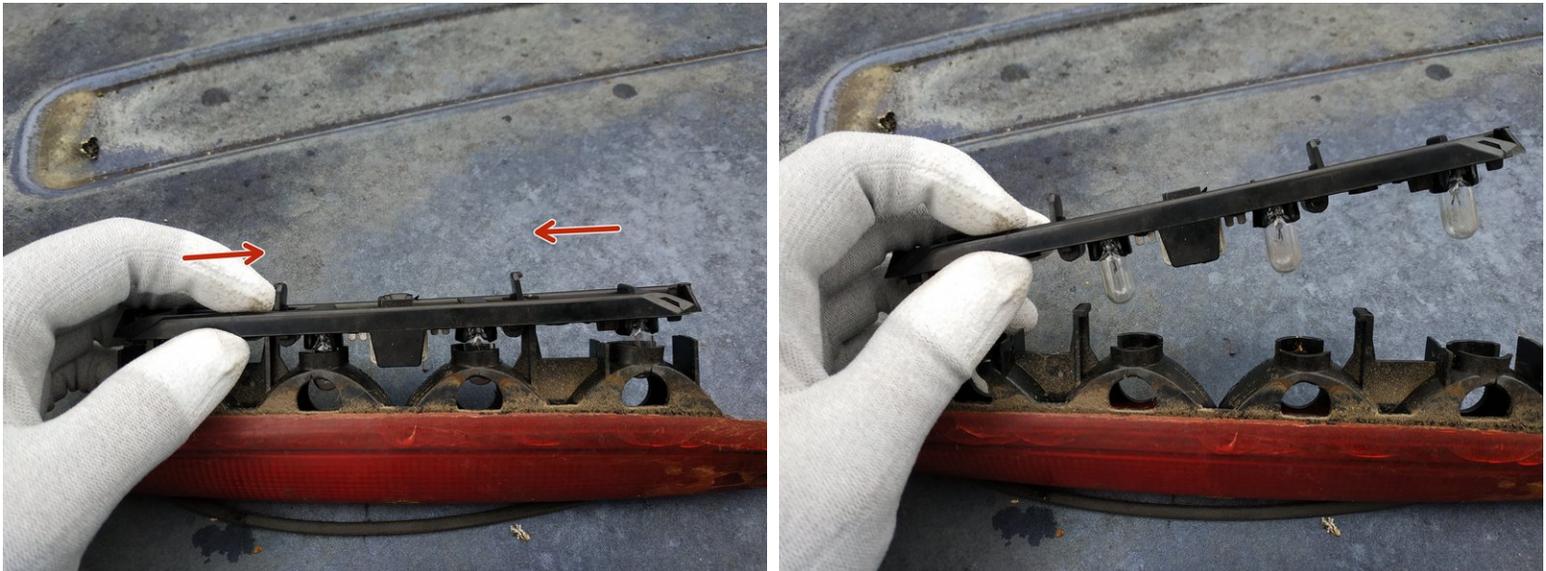

- appuyer sur les 2 ergots pour libérer la platine
- et soulever

Étape 5 — Changer l'ampoule



- retirer l'ampoule (ou les ampoules) défectueuse en tirant dessus tout simplement
 - ⓘ L'ampoule a un sens de branchement. Au moindre doute, vous avez les autres ampoules dont vous pouvez vous servir comme modèle.
- mettre l'ampoule neuve en place en appuyant dessus
 - ⓘ Ce sont les mêmes ampoules que les feux de position, type W5W .
- si on le souhaite, on peut brancher temporairement la platine et tester que tout fonctionne

Étape 6 — Nettoyer



- nettoyer la carrosserie avant de remonter
- ⓘ On peut aussi en profiter pour nettoyer le feu mais éviter de toucher à la platine.

Étape 7 — Remonter le feu 1



- présenter la platine sur le feu et appuyer pour verrouiller
- remettre le joint en place si besoin
- rebrancher le feu, la prise a un détrompeur donc aucun risque d'erreur (il suffit juste d'appuyer, on doit entendre un "clic" quand la prise est bien enclenchée)

Étape 8 — Remonter le feu 2



- remettre le feu en place
- visser les 2 vis de fixation, clé torx T20
- on peut tester que tout fonctionne si on ne l'a pas fait avant