



Changer un commodo de phare sur Twingo 1

Ce tutorial montre comment changer un commodo de phare sur Twingo 1.

Rédigé par: a_bosc2000



INTRODUCTION

On remplace ici le commodo gauche mais la procédure est sensiblement identique pour le droit.



OUTILS:

- clé Torx T20 (1)



PIÈCES:

- commodo twingo 1 (1)

Étape 1 — Retirer le cache sous le volant



- retirer la clé du neiman
- dévisser la vis de maintien du cache, clé torx T20
- tirer vers le bas pour retirer le cache

Étape 2 — Retirer le cache supérieur 1



- mettre la clé dans le neiman et engager la 1ere position pour désactiver le blocage volant
- tourner le volant à droite pour dévisser la vis de maintien, clé torx T20
- tourner le volant à gauche pour dévisser la vis de maintien, même clé

⚠ Ne pas mélanger les vis des caches supérieur et inférieur, elles sont différentes.

Étape 3 — Retirer le cache supérieur 2



- le cache est libre, tirer vers le haut et vers soi pour le retirer
- ⓘ J'ai levé le côté droit en premier pour ne pas forcer sur l'ergot en plastique de gauche où vient se loger la vis du cache inférieur.

Étape 4 — Démontez le commodo




- dévisser les 2 vis torx T20 qui maintiennent le commodo
- faire pivoter le commodo pour le déloger
- débrancher les 2 prises en tirant, tout simplement

Étape 5 — Comparer



❗ Il y n'y a que 2 modèles de commodos pour la twingo 1 : un noir et un gris. On peut monter un commodo noir à la place d'un gris et inversement. Les connectiques ne sont pas placées exactement au même endroit mais elles sont identiques et compatibles.

Étape 6 — Installer le commodo

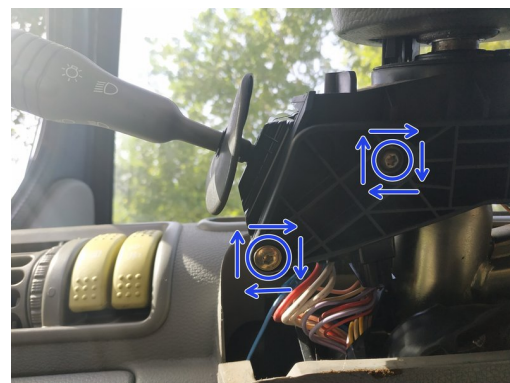

- présenter le commodo et le brancher

❗ Il y a des détrompeurs donc impossible de faire une erreur. Si ça force, n'insistez pas, vous n'avez pas correctement présenté la prise.

- mettre le contact et vérifier que tout fonctionne
- mettre le commodo en place et visser ses 2 vis de maintien, clé torx T20

Étape 7 — Monter le cache supérieur



- présenter le cache supérieur
- visser la vis côté gauche, clé torx T20
- visser l'autre vis, même clé

Étape 8 — Monter le cache inférieur



- retirer la clé du neiman
- installer le cache en alignant bien les ergots
 - ⓘ Mettre le cache en plastique du commodo bien à l'intérieur.
- visser la vis de maintien, clé torx T20