



Changer les plaquettes de frein arrière - Honda Jazz III

Rédigé par: hemissi-nizar



INTRODUCTION

Motorisation du véhicule 1.3 i-VTEC 16V 102 cv

OUTILS:

- Un repousse piston (1)
- clé telescopique (1)
- Clé mixte (1)
- Nettoyant frein (1)

PIÈCES:

- Plaquettes de frein arrieres (1)

Étape 1 — Accès au système de freinage 1/2




- Lever et caler l'arrière du véhicule. Déposer les roues pour avoir accès au système de freinage.

☞ [Mise en sécurité du véhicule : démontage et remontage de la roue](#)

⚠ Dans le véhicule, desserrer le levier du frein à main.

Étape 2 — Accès au système de freinage 2/2

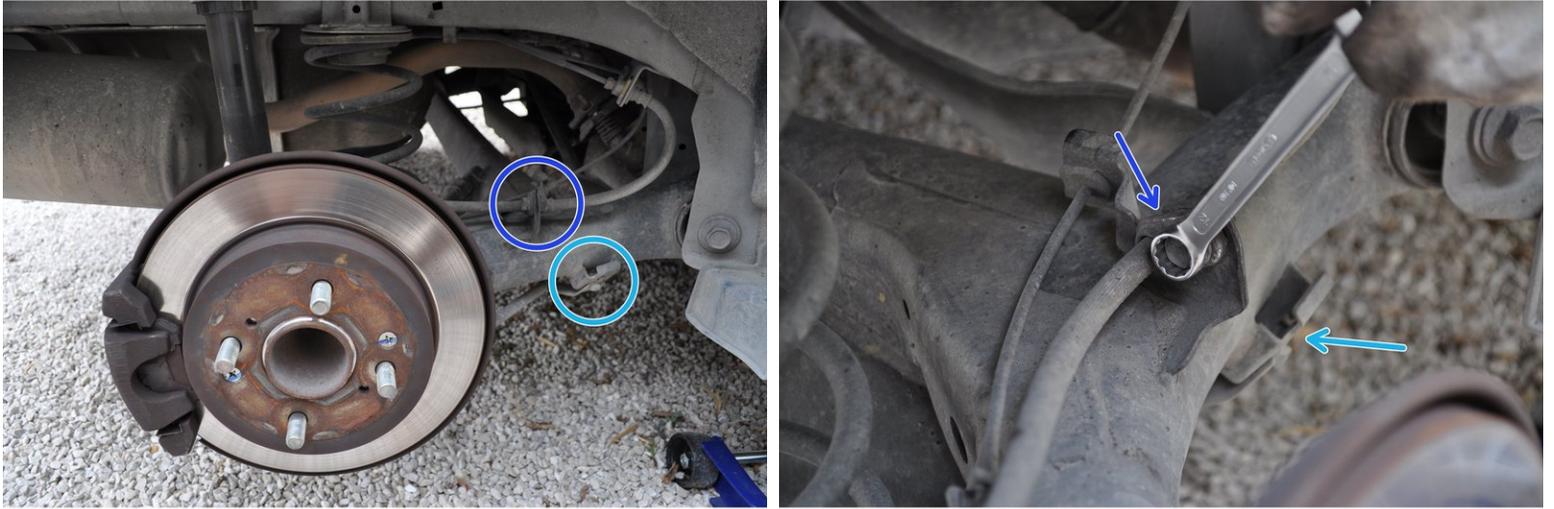

- Pour faciliter la dépose, dévisser les supports de la durite de frein et du câble de frein à main
- Utiliser une clé de 10 mm pour la durite de frein
- Une clé de 12 mm pour le support du câble de frein à main

Étape 3 — Dépose de l'étrier de frein 1/3



- Pour déposer l'étrier de frein, dévisser les deux vis de fixation avec une clé de 12 mm et 17 mm.

Étape 4 — Dépose de l'étrier de frein 2/3



- Retirer les deux vis en soutenant l'étrier.
- Déposer les plaquettes de frein usagées.

Étape 5 — Dépose de l'étrier de frein 3/3



- Sécuriser l'étrier sur une chandelle et avec des sandows pour ne pas abîmer les durites.
- Ouvrir le bouchon du réservoir de liquide de frein dans le compartiment moteur.

Étape 6 — Repousse du piston



- A l'aide d'un repousse piston, écarter ce dernier pour pouvoir installer les nouvelle plaquettes de frein.

⚠ Ne pas oublier de refermer le bouchon du réservoir.

Étape 7 — Comparaison des pièces



- Nettoyer les supports des plaquettes.
- Comparer les dimensions des anciennes et nouvelles plaquettes de frein.

Étape 8 — Reprise des plaquettes de frein



- Placer les nouvelles plaquettes de frein.
- Remettre en place l'étrier de frein.
- Utiliser les nouvelles vis de fixation ou mettre du frein filet sur celles d'origine

Étape 9 — Reprise de l'étrier



- Resserrer les vis de l'étrier de frein.
- Remettre en place les supports de la dutite de frein et du câble de frein à main
- Appuyez à plusieurs reprises sur la pédale de frein jusqu'au durcissement avant de rouler avec le véhicule

⚠ Suivre les instructions du fabricant pour le rodage des nouvelles plaquettes de frein.