



Changer les amortisseurs arrières - Peugeot 106

Rédigé par: dylan.leviavant



INTRODUCTION

[video: <https://www.youtube.com/watch?v=hab6sJrj9JM>]

Comment changer les amortisseurs arrières - Peugeot 106 tous modèles confondus

OUTILS:

- [Un cric](#) (1)
- [Chandelles](#) (1)
- [Douilles](#) (1)
21
- [Cliquet](#) (1)
- [Graisse cuivre](#) (1)
- [Clé à pipe](#) (2)
21, 18
- [Clé plate](#) (1)
18
- [Brosse métallique](#) (1)

PIÈCES:

- [jeu de deux amortisseurs arrières](#) (1)

Étape 1 — Dépose de l'amortisseur




- ❗ L'amortisseur arrière est retenu par deux boulons
- Vous aurez besoin d'une **clé plate** et d'une **clé à pipe de 18** pour le haut
- D'une **clé plate** et d'une **douille de 21** suivi de son **cliquet** pour le bas

Étape 2 — Dépose de l'amortisseur



- Commencer par dévisser le boulon du bas avec une **clé à pipe de 21**, un **cliquet** et sa **douille de 21**
- Dévisser l'écrou à la main et le retirer

Étape 3 — Dépose de l'amortisseur

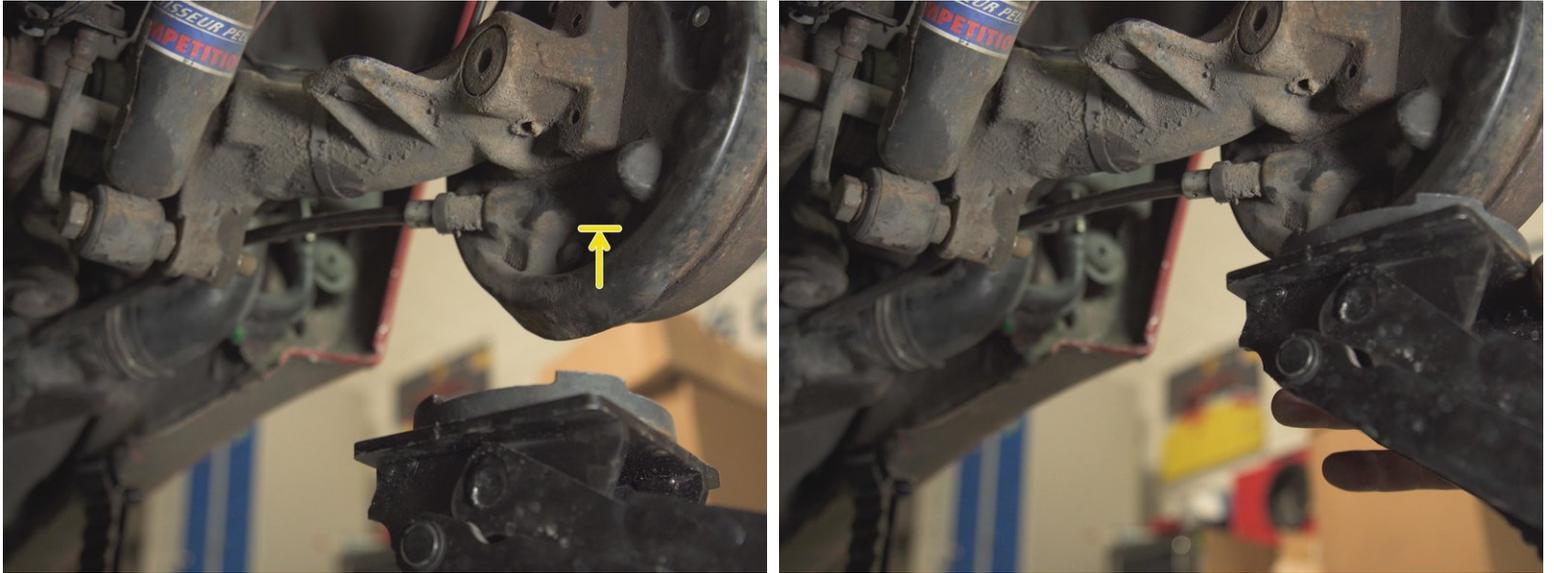

- Avant de retirer la vis, à l'aide d'un **cric** : remonter le train arrière de quelques centimètres pour libérer la pression effectuée sur l'amortisseur et la vis

Étape 4 — Dépose de l'amortisseur



- Une fois la pression relâchée, tirer sur la vis pour la retirer

Étape 5 — Dépose de l'amortisseur



- ❗ Répéter la même opération avec deux **clés de 18**

Étape 6 — Comparaison



- Comparer les dimensions des deux amortisseurs ainsi que leurs têtes
- ❗ Nettoyer puis appliquer de la graisse sur les vis de maintien de l'amortisseur pour faciliter la repose et la prochaine dépose

Étape 7 — Reprise de l'amortisseur



- Nettoyer les deux emplacements des têtes d'amortisseur avec une **brosse métallique**
- Si l'amortisseur est marqué d'une pastille bleue, elle indique le bas de l'amortisseur

Étape 8 — Reprise de l'amortisseur



- Placer la tête de l'amortisseur sur l'emplacement du haut et enfiler la vis dans l'amortisseur
- Placer l'écrou sur la vis

Étape 9 — Repose de l'amortisseur



i Répéter la même opération pour le bas de l'amortisseur

Étape 10 — Repose de l'amortisseur



- Resserrer le boulon du bas de l'amortisseur avec les **clés de 21**
- Resserrer le boulon du haut avec les **clés de 18**

Étape 11 — Reprise de l'amortisseur



- Une fois l'amortisseur en place et les boulons serrés, libérer le train arrière en abaissant le **cric**