



Changer un phare antibrouillard - Citroën C2

Rédigé par: hemissi-nizar



INTRODUCTION

Motorisation du véhicule 1.4 HDi 70 cv



OUTILS:

- Clé mixte (1)



PIÈCES:

- feu antibrouillard avant (1)
-

Étape 1 — Dépose du phare antibrouillard 1/3



- L'intérieur du phare antibrouillard est détérioré à cause d'un défaut d'étanchéité
- Lever et caler l'avant du véhicule, une trappe d'accès se trouve sous le pare choc
- [Mise en sécurité du véhicule : démontage et remontage de la roue](#)

Étape 2 — Dépose du phare antibrouillard 2/3



- Trappe d'accès au phare antibrouillard
- Ouvrir la trappe
- L'arrière du phare antibrouillard est accessible

Étape 3 — Dépose du phare antibrouillard 3/3




- Débrancher le connecteur électrique
- Le phare antibrouillard est fixé sur le pare choc avec une vis de 10, utiliser une clé plate
- Sortir le phare antibrouillard de son logement

Étape 4 — Comparaison



- Comparer les phares antibrouillard
- Joint défectueux
- Insert pour la vis de fixation à mettre vers de le bas
- Vis de réglage du faisceau du phare antibrouillard

Étape 5 — Repose du phare antibrouillard 1/2

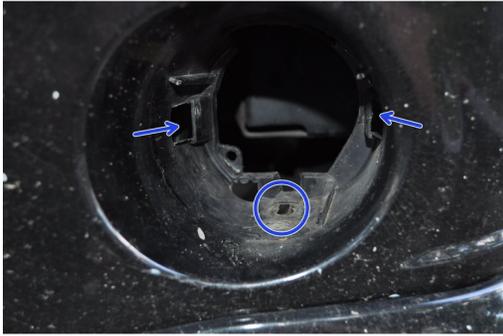

- Faire coïncider l'insert pour la vis de fixation et les encoches latérales lors de la mise en place du nouveau phare antibrouillard
- Mettre en place le phare antibrouillard

Étape 6 — Repose du phare antibrouillard 2/2



- Visser la vis de 10
- Brancher le connecteur