



# Changer support moteur (coté distribution) sur Renault Clio II

Rédigé par: smokeewe





## OUTILS:

- Cric (1)
- Cliquet (1)
- Douilles (1)  
16
- Clé torx (1)  
40



## PIÈCES:


- support moteur (1)

## Étape 1 — Changer support moteur (coté distribution) sur Renault Clio II



- A l'aide d'une clé torx, dévisser la vis située dans le cercle rouge pour retirer le cache.
- Placer un cric en dessous du moteur au niveau du carter d'huile et lever afin de soulager le support moteur.
- Avec un cliquet et une douille de 16 ou une clé à pipe de 16, retirer la vis située dans le cercle jaune.


## Étape 2

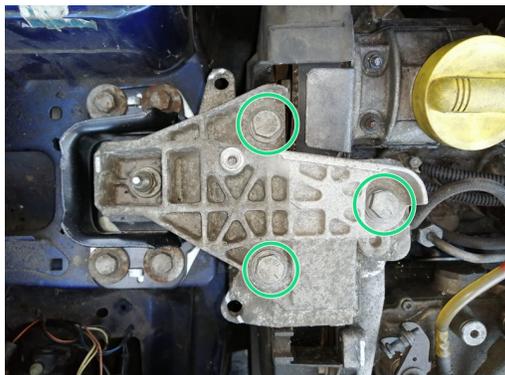

**⚠ S'assurer que le moteur ne provoque aucune contrainte sur les 3 vis**

- Avec la douille 16, dévisser les vis situées dans les cercles verts.
- Toujours avec la douille de 16, dévisser les vis situées dans les cercles roses.
- Remplacer l'ancienne pièce par la nouvelle.

## Étape 3

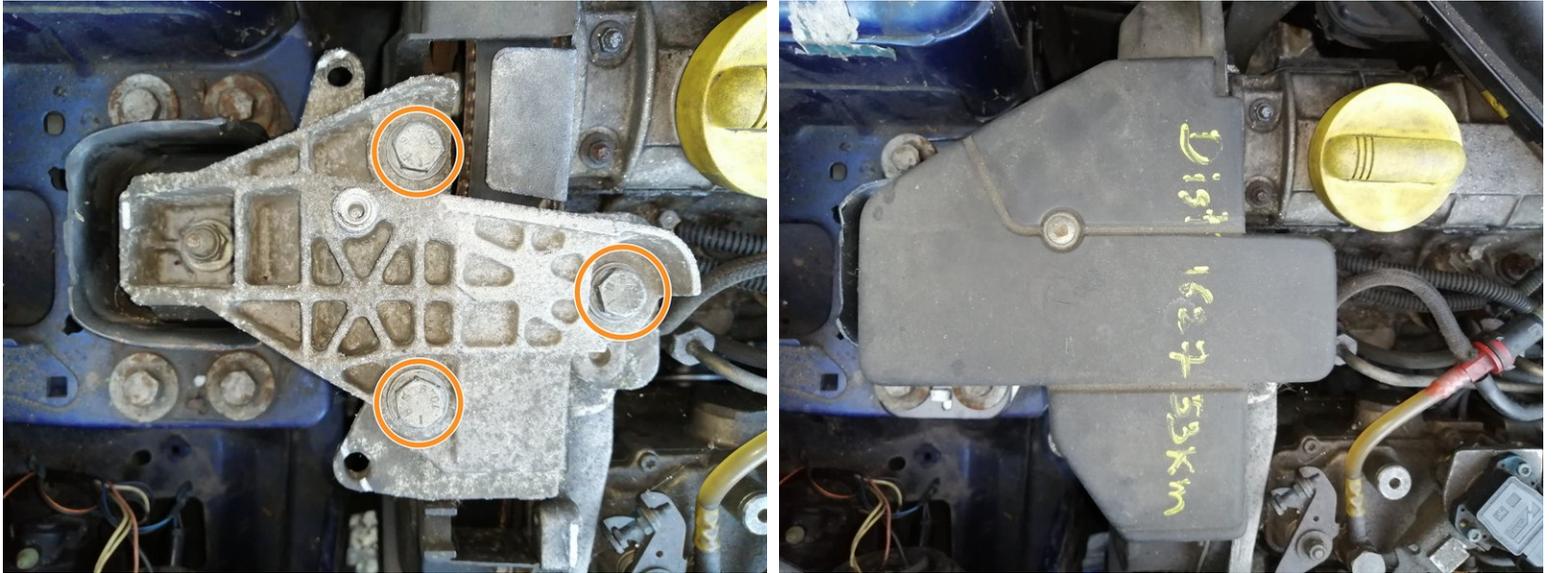

⚠ Pour le remontage des vis situées dans les cercles orange, serrer jusqu'au blocage mais ne forcé pas car les filetages sont en alu et vous risqué de les foirer.

- Remettre le cache.
- Retirer le cric placé en dessous du moteur.