



Vidange et changement du filtre à huile sur Volkswagen Scirocco III - 2.0 TDi

Rédigé par: arnaud.janssen



INTRODUCTION

Comment faire la vidange et changer le filtre à huile sur Volkswagen Scirocco III - 2.0 TDi 170ch



OUTILS:

- [Clé torx](#) (1)
25
- [Douilles](#) (3)
8, 19, 32
- [Cliquet](#) (1)
- [Rallonge de cliquet](#) (1)



PIÈCES:


- [Filtre à huile](#) (1)
- [Bouchon de vidange et joint en cuivre](#) (1)
- [Huile préconisation constructeur](#) (1)

Étape 1 — Vidange et changement du filtre à huile sur Volkswagen Scirocco III - 2.0 TDi



- Déposer la plaque de protection inférieur, elle est maintenu par :
- 6 vis Torx 25
- 3 vis hexagonaux de 8 mm
- Une fois enlevé vous avez accès au bouchon de vidange

Étape 2

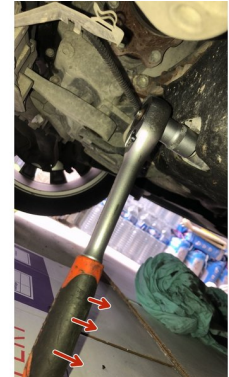

- J'utilise un cliquet et une douille de 19 mm
- Dévisser le bouchon

Étape 3



- Placer un récipient en dessous, afin de récupérer l'huile usagée
- Comparer l'ancien bouchon avec le neug

Étape 4




- i** Pendant que l'huile s'écoule, je remplace le filtre à huile
- retirer le cache moteur supérieur, en le tirant vers le haut
 - Reperer l'emplacement du filtre
 - J'utilise un cliquet, une rallonge et une douille de 32 mm pour desserrer la cloche du filtre

Étape 5




- Sortir le filtre de la cloche
- Changer le joint de la cloche

Étape 6

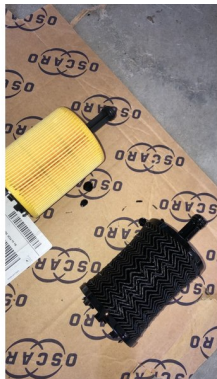


- Comparer l'ancien et le filtre neuf
- Clipser le filtre neuf dans la cloche

Étape 7

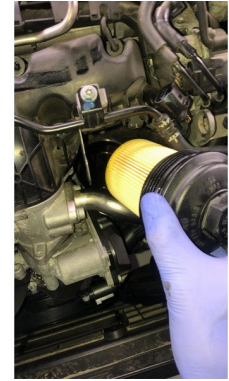


- Clipser le filtre
- Huiler les joints neuf
- Replacer le filtre avec la cloque dans son emplacement

Étape 8

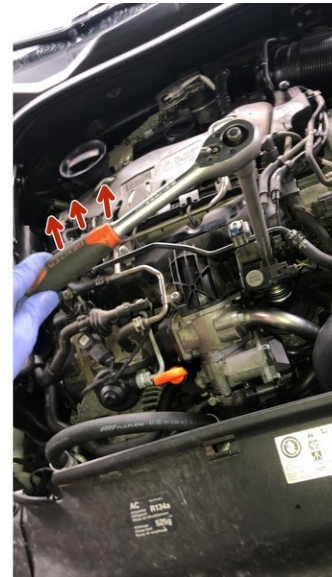


- Serrer la cloche
- Le couple de serrage est de **25nm**

Étape 9

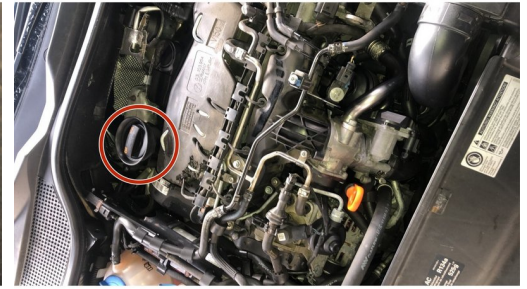

- Une fois l'huile totalement écoulee, serrer le bouchon de vidange neuf
- Ouvrir le bouchon de remplissage

Étape 10

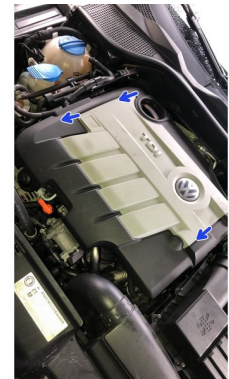

- ① J'utilise 4,1 litres d'huile Castrol Longlife 5w30 préconisée par VOLKSWAGEN
- Vérifier votre niveau d'huile via la jauge de niveau d'huile
- Replacer le cache moteur
- ① Faire tourner votre véhicule afin que l'huile monte jusqu'au filtre à huile.
- ① Laisser refroidir et procéder à l'appoint, si nécessaire

Étape 11



- Terminer en placent la plaque sous moteur
- 6 vis torx 25
- 3 vis de 8 mm