



Installer des chaînes neige en composite

Rédigé par: dylan.leviavant



INTRODUCTION

Comment installer des chaînes neige en composite sur votre véhicule.

Les chaînes neige en composite tel que les Michelin Easy Grip sont un excellent compromis au chaînes en métal ou aux chaussettes neige.

Elles sont idéales pour une utilisation régulière, simple et rapide à installer.

[video: <https://www.youtube.com/watch?v=Plku7aPUDCA>]



PIÈCES:


- [Chaînes neige en composite](#) (1)

Étape 1 — Installation



- Déballer les chaînes et orienter les sangles bleues vers soit

Étape 2 — Installation

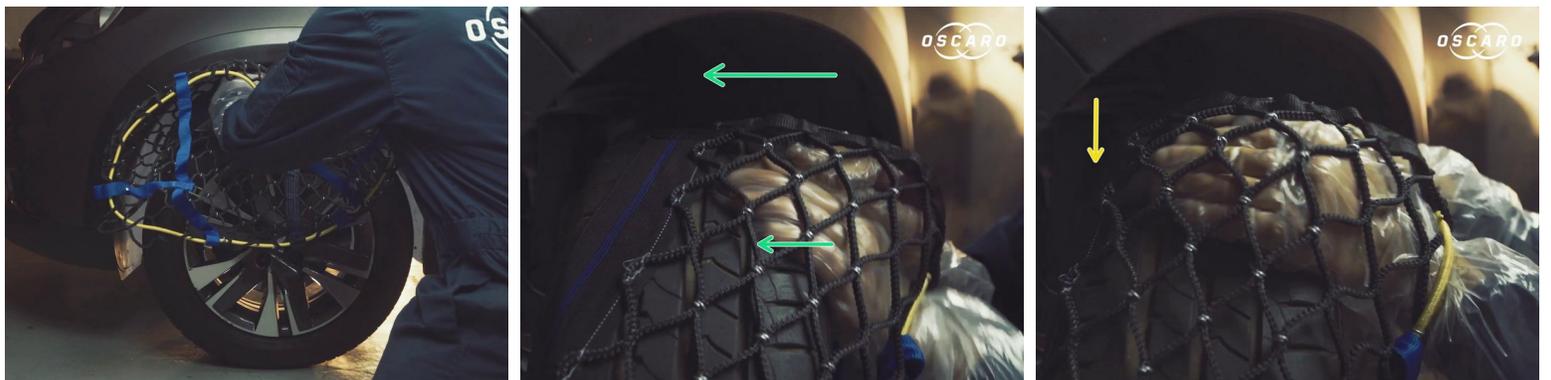


- Placer la partie intérieur de la chaîne sur le haut du pneu
- Bien placer l'élastique de la chaîne sur le flan intérieur du pneu

Étape 3 — Installation




- Répéter l'opération sur les autres parties de la chaîne de façon à envelopper la bande de roulement du pneu au maximum
- ⓘ Il ne reste plus que le côté bas de la roue à recouvrir
- Équiper l'autre roue avant de déplacer le véhicule vers l'avant, environ un demi-tour de roue est nécessaire pour pouvoir enfiler l'autre moitié de la chaîne sur le pneu

Étape 4 — Installation

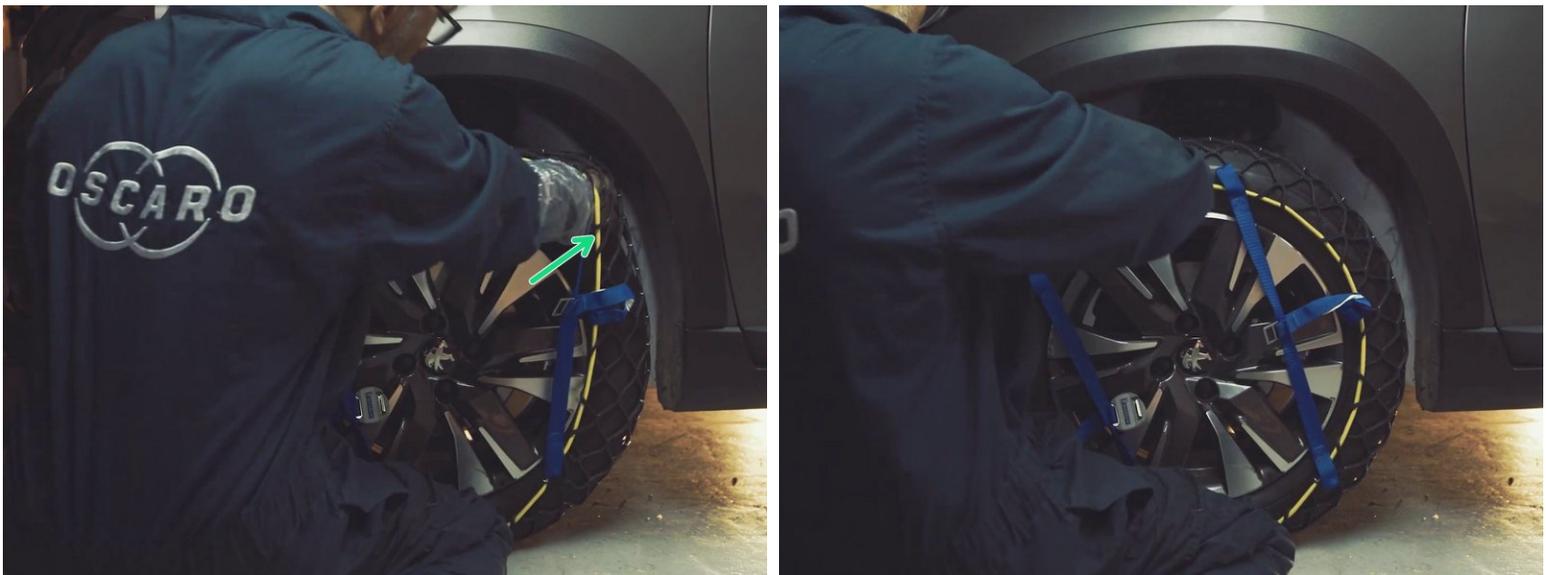


- Placer l'élastique de la chaîne sur le flan intérieur du pneu en glissant la main entre la chaîne et le pneu
- ⓘ La chaîne est correctement positionnée

Étape 5 — Installation

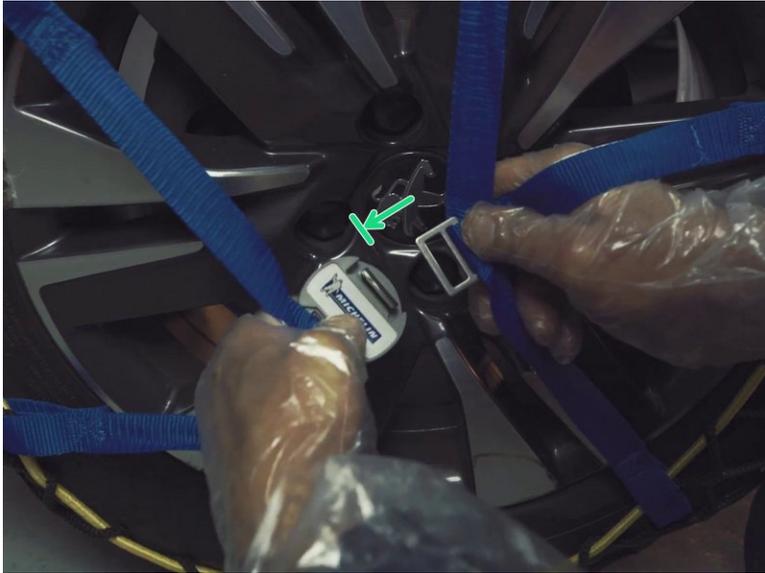

- Boucler la sangle de tension de la chaîne

Étape 6 — Installation

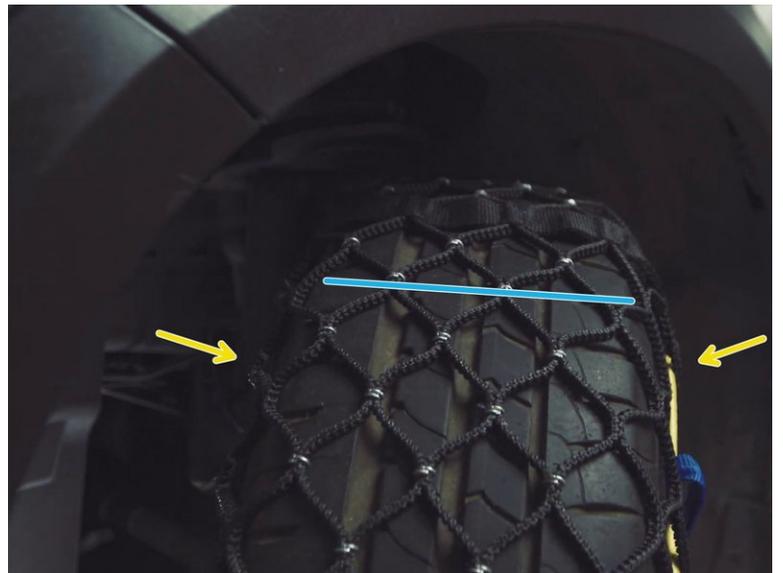

- Les élastiques de la chaussettes sont correctement placés sur les flans du pneu
- La bande de roulement du pneu est parfaitement recouverte

Étape 7 — Dépose



- Décrocher la sangle de tension

Étape 8 — Dépose



- Tirer sur le dessus de la chaîne pour la déposer, puis décrocher la seconde sur l'autre roue

Étape 9 — Dépose



- Déplacer le véhicule de quelques centimètres pour libérer les chaînes et les récupérer