



Remplacement du pommeau de levier de vitesse automatique sur Renault Grand Scénic IV

Rédigé par: geraldgomezponson



INTRODUCTION

Le tutoriel va expliquer comment démonter et remonter le pommeau du levier de vitesse sur le véhicule.

Grand Scénic IV 1.5 dCi EDC 110 cv Boîte auto.

- Dépose du soufflet et du pommeau
- Remplacement du pommeau
- Repose du pommeau et du soufflet



OUTILS:

- [Tournevis a bout plat](#) (1)


Étape 1 — Dépose du soufflet du levier de vitesse



i Photo 1, suite à la casse de la gâchette de déverrouillage du frein parking.


- La dépose du soufflet se fait avec la main. Maintenir fortement le soufflet puis lever vers le haut. Les clips cèdent.

Étape 2 — Retrait du soufflet + pommeau

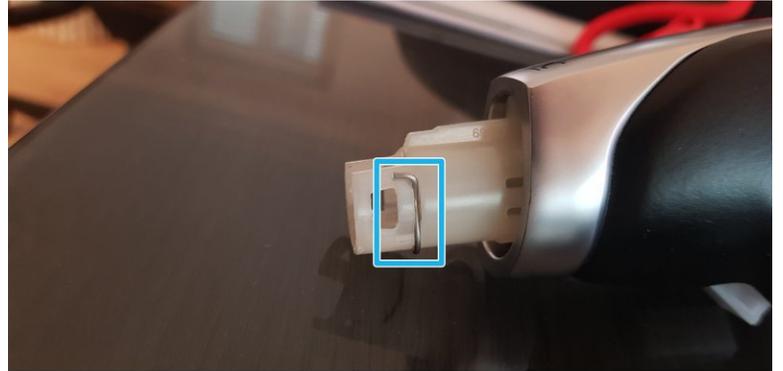

- ① Soulever le soufflet (qui est fixé au pommeau) vers le haut, puis déverrouiller l'agrafe du pommeau sur l'axe du levier de vitesse.
 - Retrait de l'agrafe avec un petit tournevis plat ou un couteau. Écarter l'agrafe de chaque côté puis la pousser en retrait.
- ⚠ Attention à ne pas faire tomber l'agrafe à l'intérieur du levier de vitesse.
 - L'axe du levier de vitesse est libre.

Étape 3 — Libérer le soufflet du pommeau

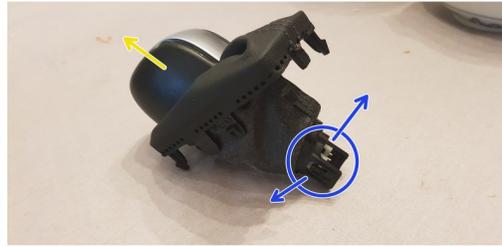

i Photo du soufflet accrocher au pommeau. remonter le soufflet pour accéder au système d'accroche.

- Dégrafer le soufflet du pommeau en déclipsant les 2 clips sur le coté. Puis le tirer le pommeau de seon logement. La manipulation peut se faire avec un petit tournevis plat.

! Attention à ne pas casser les clips.

Étape 4 — Remontage



- ★** Le remontage se fait par étape inverse.
- i** - Re clipsage du pommeau / soufflet.
- i** - Remise en place su pommeau sur l'axe du levier (remettre l'agrafe) .
- i** - re clipsage du soufflet. :)

Dépose, repose très simple à effectuer, pièce de remplacement (pommeau EDC Renault) non disponible chez Oscaro.