



Depose repose les disques et les plaquettes de freins avant

Comment changer rapidement les disques et les plaquettes freins avant de Peugeot 3008

Rédigé par: tunahan.metin05





Étape 1 — Depose repose les disques et les plaquettes de freins avant



⚠ mise en sécurité du véhicule avec un cric et une chandelle

- Deviser les 4 vis avec un clé a croix puis retirer la roue

Étape 2

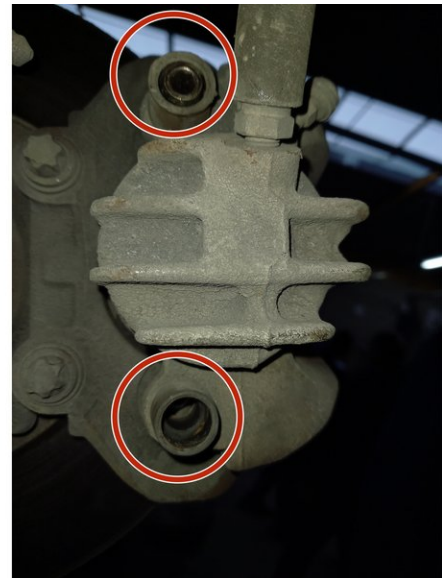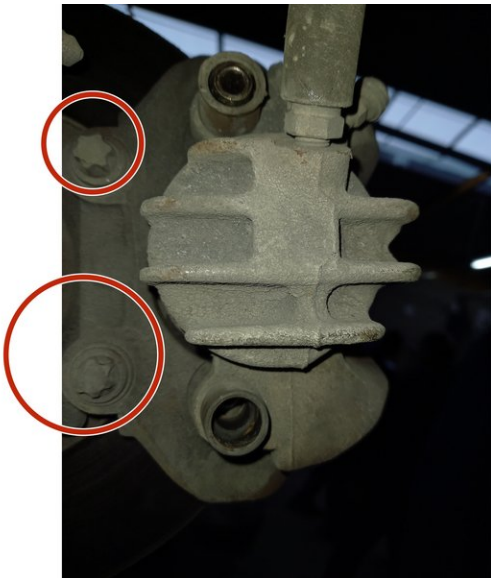

- Puis retirer les 2 vis avec la douille de torx
- PUIS retirer les 2 vis avec un clé allen taille 7

Étape 3



- Accrocher le trie sur le suspension avec un filet

Étape 4



- Puis retirer les 2 vis avec la tournevis a torx
- avant de changer les disques et les plaquettes de freins vérifier le même tailles

Étape 5



- Vous pouvez regarder cette vidéo pour vous aider