



## Vérins de coffre

Changement des vérins de coffre sur Peugeot 3008 II SUV

Rédigé par: m.moury






## OUTILS:

- petit tournevis lame plate (1)
- Pince à bec long (1)
- Etai (1)

## Étape 1 — Repérage des anciens vérins

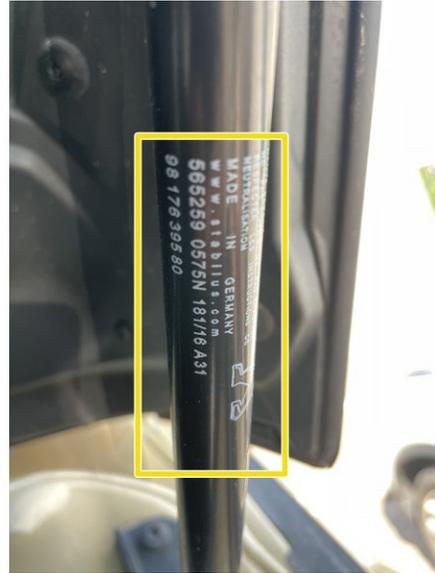

- Ouvrir le coffre
- Repérer les vérins, leur identification et leur fixation

## Étape 2 — Démontage dans anciens vérins



- Soutenir le coffre avec un grand manche ou un étau.
- Introduire la pointe d'un tournevis fin entre la goupille et le vérin du premier vérin, côté voiture.
- Faire levier puis le pousser vers l'extrémité du vérin.
- Ne pas le retirer complètement, simplement le pousser pour pouvoir dégager la tête ronde du vérin de son logement sur la carrosserie.
- Tirer le vérin vers soi pour le dégager puis procéder de la même façon avec l'autre extrémité, côté coffre.

### Étape 3 — Montage du nouveau vérin



- Comparer la taille des vérins, l'important étant qu'ils aient la même longueur.
- Préparer les goupilles des nouveaux vérins de la même façon que pour les anciens.
- Présenter une extrémité du vérin, l'engager dans le logement puis faire glisser la goupille pour le verrouiller. Tester le verrouillage en tirant dessus.
- Procéder de la même façon pour l'autre extrémité.

**⚠ Ne pas oublier l'autre vérin !**