



Changer le filtre à air sur Citroën C6 - 2.2HDi 173

Le filtre à air est un élément essentiel pour le bon fonctionnement du moteur. Le changer à chaque vidange est indispensable. Modèle : 2.2 HDi 173 (2008)

Rédigé par: Michel B



INTRODUCTION

Le filtre à air est un élément essentiel pour le bon fonctionnement du moteur. Le changer à chaque vidange est indispensable.

Voici toutes les informations pour changer facilement le filtre à air de votre C6

Modèle : 2.2 HDi 173 (2008)



OUTILS:

- [Un tournevis cruciforme \(1\)](#)
- [Une paire de Gants \(1\)](#)



PIÈCES:

- [Filtre à air \(1\)](#)

Étape 1 — Ouverture du capot moteur




- Dans un premier, ouvrez le capot moteur à l'aide de la manette qui se situe à gauche du pédalier quand vous ouvrez la portière conducteur.

Étape 2 — Localisation du filtre à air



- **[Le filtre à air](#)** se situe à l'avant du moteur, ici entouré de rouge.

Étape 3 — Localisation des vis de fixation du filtre

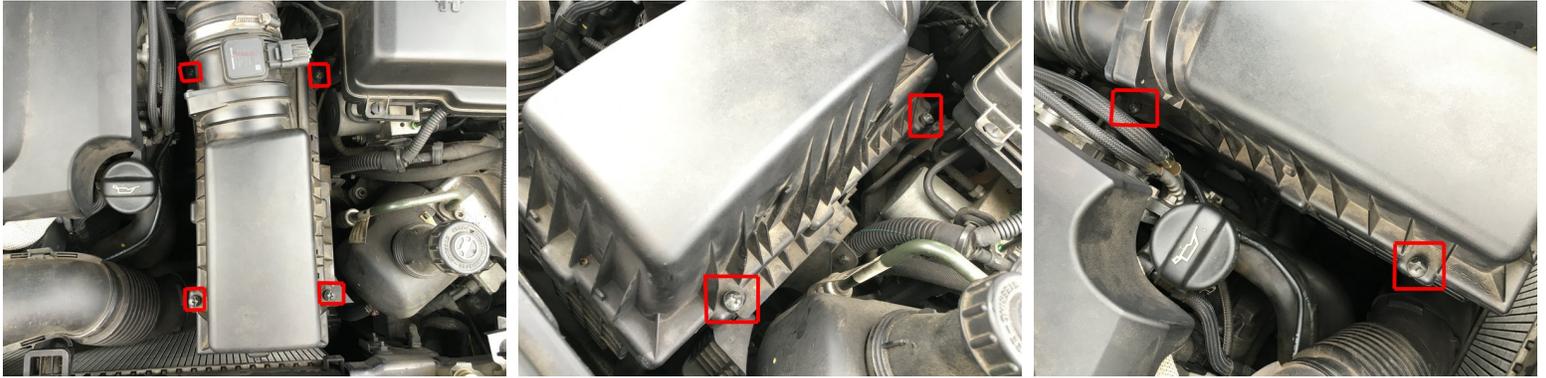

- 4 vis maintiennent le cache du filtre à air, munissez vous de votre [tournevis](#) pour les dévisser.

ⓘ Info : vous ne risquez pas de perdre les vis, elles restent en place une fois entièrement dévissées.

Étape 4 — Démontage



- Une fois les quatre vis entièrement dévissées (mais toujours en place) levez le cache vers le haut afin de dégager l'accès au filtre à air.

Étape 5 — Sortir le filtre de son emplacement



- Retirez entièrement le filtre à air en le soulevant par les côtés.
- Nettoyez le fond de l'emplacement du filtre à air pour retirer les éventuels insectes et autres saletés.
- Comparer l'ancien et [le nouveau filtre à air](#)
- Placez le filtre à air neuf, dans le même sens que l'ancien.

Étape 6 — Remontage



- Reposez le cache filtre à air comme a l'origine. Les quatre trous doivent être alignés afin de réussir à visser le vis.
- Vissez les quatre vis à fond.