



Changer les vérins de hayon sur Peugeot 205

Remplacement des vérins de hayon sur une 205. Si votre hayon de coffre ne tient plus en position ouvert, il suffi de remplacer les deux vérins.

Rédigé par: Quentin Hubert




 **OUTILS:**

- Tournevis plat (1)

 **PIÈCES:**

- Verins de hayon (2)
-

Étape 1 — Sécuriser le hayon en position ouvert

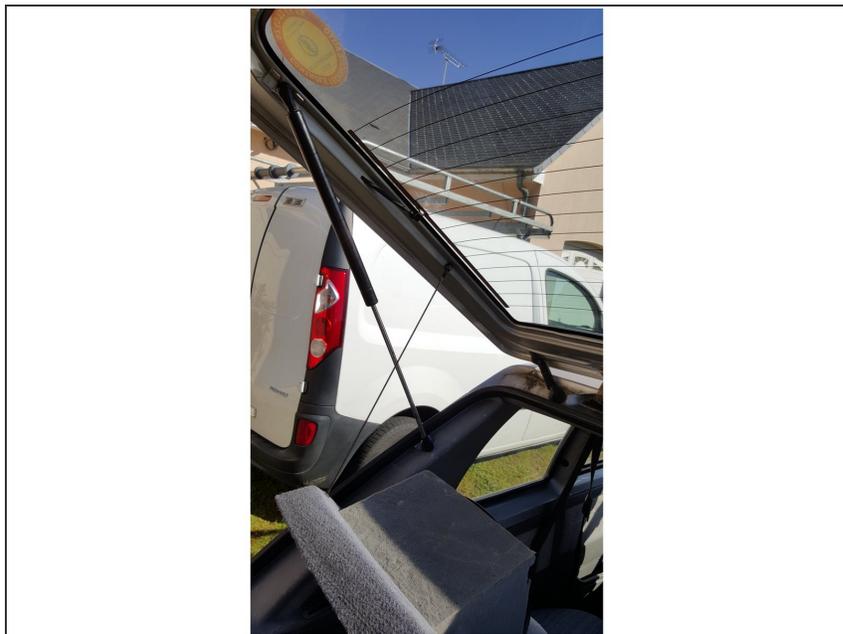


- Placer un manche à balais ou faites vous aidez pour maintenir le hayon ouvert lors du démontage des vérins.

Étape 2 — Démontage du clips plastique



- Utiliser [un tournevis plat](#) pour démonter le clips plastique qui retient le vérin.
- Puis retirer le clips à la main.

Étape 3 — Démontage de la rotule hayon

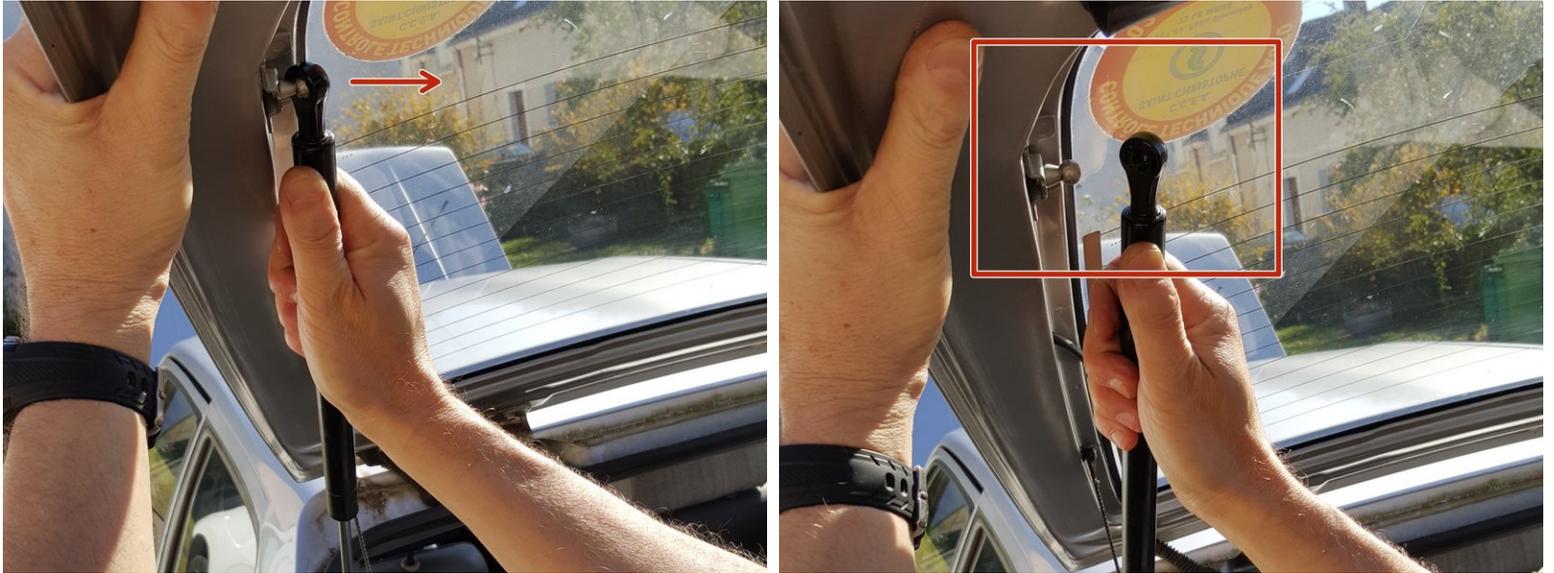

- Tirer sur le vérin pour désolidariser la rotule.

Étape 4 — Démontage de la 2ème rotule



- Répéter les étapes 2 et 3 pour la 2ème rotule.

Étape 5 — Montage des nouveaux vérins



i Vérifier que **les vérins neufs** correspondent aux anciens.

- Emboîter le vérin dans les rotules
- Placer les clips plastique puis appuyer dessus pour fixer les vérins.
- Répéter les étapes précédentes pour le vérin de droite.