



Remplacer les ampoules feux arrières sur Citroën C4 I

Comment remplacer clignotant feux stop/veilleuses ou veilleuses sur les 2 feux arrières

Rédigé par: Xavier Rohard





OUTILS:


- clé Torx T20 (1)
- Tournevis plat (1)



PIÈCES:

- Coffret d'ampoules (1)

Étape 1 — Equipements à déposer

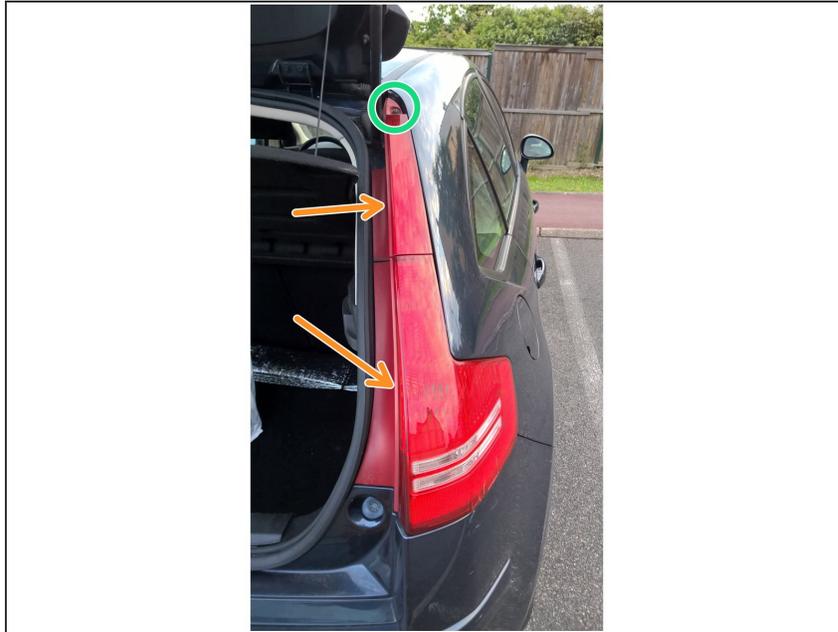

- Le bloc de [feux arrières](#) comme celui ci (coté droit) est en 2 parties
- Une visse torx maintient le bloc phare supérieur
- Un écrou accessible dans le coffre maintient la partie inférieure

Étape 2 — Dépose partie supérieure (bloc droit)



- Dévisser la vis en haut du bloc supérieur du bloc à l'aide d'une clé torx T20
- Sortir la partie supérieure en la tirant vers le haut et vers soi

Étape 3 — Dépose partie inférieure (bloc droit)



- Retirer tout les éléments contenus dans la poche intérieure droite du coffre...
- Retirer les 2 pions d'attache du revêtement de coffre
- Sortir le revêtement de coffre en le dégrafant : tirer vers le haut et vers l'intérieur du coffre
- Tirer la plaque de la poche intérieure vers le haut et vers l'intérieur du coffre

Étape 4 — Suite dépose partie inférieure



- Tirer le revêtement de coffre vers l'intérieur du coffre pour accéder à l'arrière du bloc de feux
- Dévisser à la main l'écrou papillon dans le sens anti-horaire
- Sortir le bloc feux arrière

⚠ Tirer doucement afin de ne pas trop tirer sur les fils d'alimentation des ampoules

- Du haut vers le bas on trouve l'emplacement de l'ampoule veilleuse (type W5W), l'ampoule de stop/veilleuse (type P21/5W), [l'ampoule de clignotant \(type PY21W\)](#)
- Exemple pour sortir l'ampoule de stop/veilleuse du bloc : dévisser le culot d'un quart de tour vers la gauche puis tirer ; même principe pour les 2 autres culots

Étape 5 — Changement des ampoules



- Exemple ampoule de stop/veilleuse. Pour retirer l'ampoule procéder comme suivant :
 - Pousser l'ampoule au fond du culot,
 - La tourner jusqu'en butée vers la gauche,
 - La tirer vers soi pour la faire sortir de son culot
- ⓘ Positionner l'ampoule neuve en faisant la manip dans le sens inverse
- Sur le bloc de feux **gauche** procéder de la même manière que le bloc droit depuis l'étape 2

Étape 6 — Repose du bloc inférieur



- Procéder au remontage dans le sens inverse
- S'assurer que les guides rentrent bien dans leur emplacement
- ⚠ Visser ensuite l'écrou papillon coté coffre pour fixer le bloc inférieur

Étape 7 — Suite et fin de la repose



- Vérifier que le bloc s'encastre bien dans la fente sur la carrosserie
- Placer ensuite le bloc supérieur en faisant attention à insérer les 2 taquets dans le bloc inférieur
- Repositionner les 2 pions et l'agrafe puis replacer le joint de coffre sur le revêtement sur toute sa longueur et enfin remettre la plaque de la poche intérieure du coffre