



Changer les ampoules du phare arrière sur Renault Clio 3

Rédigé par: Florian HOUART



INTRODUCTION

Ce tutoriel vous aidera à changer n'importe quelle ampoule de votre phare arrière sur **Clio 3 Phase 2** dont l'année est compris entre 2009 et 2012.



OUTILS:

- [Tournevis Torx](#) (1)
T20



PIÈCES:

- [Ampoules](#) (1)

Étape 1 — Vérifiez le modèle de votre véhicule



- Pour vérifier si votre véhicule est compatible avec ce tutoriel :
- Clio 3 Phase 1 : (2006 2007)
- Clio 3 Phase 2 : (2009 - 2012)
- Ce tutoriel est seulement pour les Clio 3 Phase 2 dont l'année est entre 2009 et 2012.

Étape 2 — Dévissage de votre phare



- Pour dévisser [votre phare](#) il vous faudra impérativement un tournevis TORX taille 20.
- Vous aurez 3 vis à dévisser entièrement (elles sont entourées d'un cercle rouge sur la photo)

Étape 3 — Déclipser votre phare



- Une fois les 3 vis enlevées vous devrez enlever les clips présent sur le phare.
- Pour cela, il faudra forcer délicatement dessus en tirant vers vous (ne pas casser les clips, en forçant doucement le phare viendra).

Étape 4 — Déclipser la platine




- Le phare est maintenant enlevé, il vous faudra enlever 4 clips qui se trouve derrière la platine (ils sont

repérables grâce au cercle rouge sur la photo).

- Tirez en même temps vers vous pour les déclipser en allant.

Étape 5 — Différencier et changer les ampoules

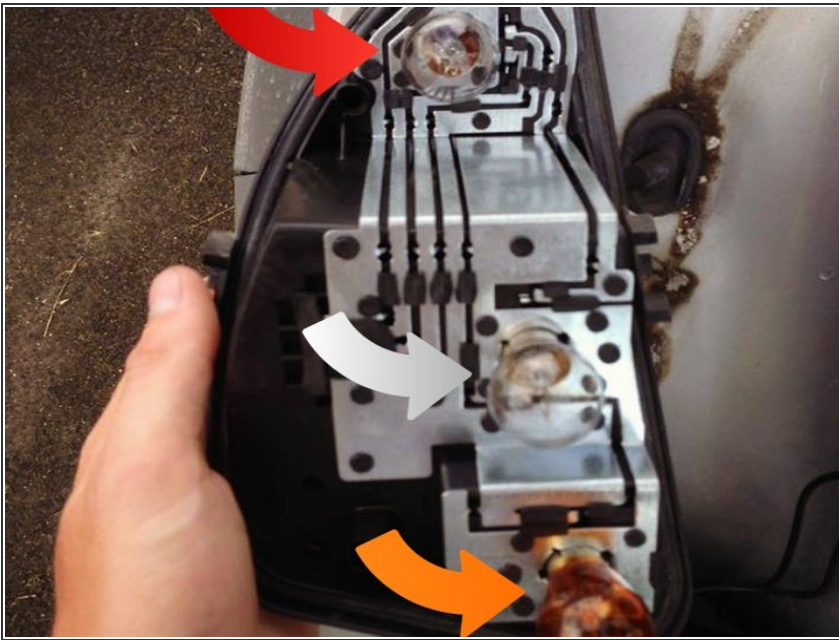

- **Flèche Rouge** : Feu stop / position.
- **Flèche Blanche/Grise** : Marche arrière.
- **Flèche Jaune/Orange** : Clignotant
- Pour retirer une ampoule appuyez légèrement dessus puis faites la tourner dans un sens.
- Pour remettre l'ampoule, replacez l'ampoule au même endroit en respectant le sens puis appuyez dessus et tournez la en même temps.

Étape 6 — Remettre la platine




- Vous devrez clipser la platine dans le bon sens en respectant les trous.

Étape 7 — Remettre les clips du phare



- Vous devrez mettre les clips présent sur le phare dans les trous prévu pour les clipser.
- Appuyez ensuite assez fortement sur votre phare pour être sur qu'il soit bien clipsé.

Étape 8 — Remettre les vis

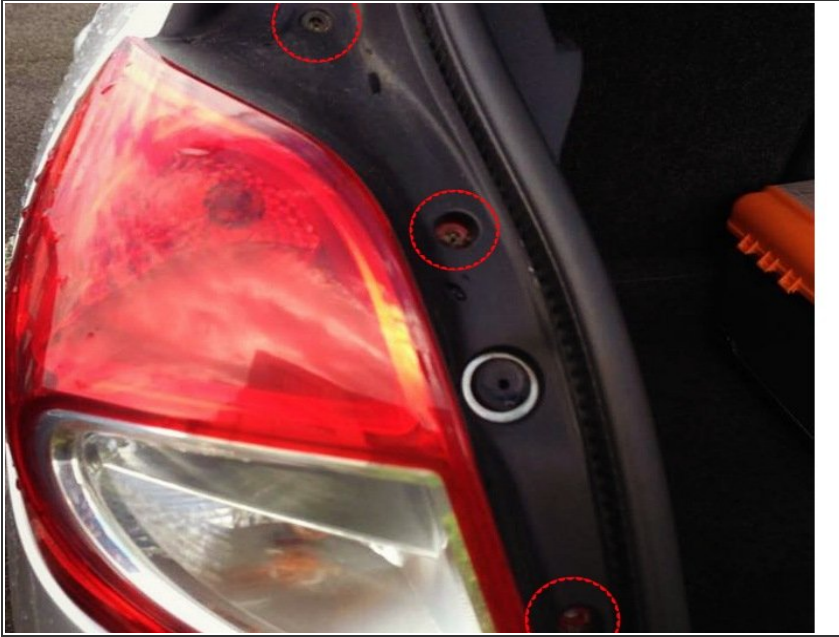

- Remettez les 3 vis présente sur le phare grâce à votre [tournevis TORX](#) taille 20

⚠ Ne vissez pas trop fort pour ne pas abîmer le plastique.