



Changer les ampoules de plaque d'immatriculation sur Clio 3

Rédigé par: Florian HOUART



INTRODUCTION

Vous cherchez comment remplacer une ampoule qui éclaire votre plaque d'immatriculation ? Ce tutorial simple vous expliquera comment le faire facilement



OUTILS:

- Tournevis plat (1)
- Une paire de Gants (1)



PIÈCES:

- Ampoules (1)
W5W ou T10

Étape 1 — Repérer les 2 modules d'éclairage




- Sur nos Clio 3 nous avons deux modules différent qui gère l'éclairage de notre plaque d'immatriculation.
- Ils sont placés entre la plaque d'immatriculation et l'ouverture du coffre (il faudra vous baisser pour les voir).
- ⓘ Avant de faire les étapes suivantes,éteindre vos feux pour que les ampoules soient éteintes car un fusible pourrait grillé, si par erreur il grille, celui ci se trouve dans la boîte à fusible dans le compartiment moteur."

Étape 2 — Déclipser le module



- Pour pouvoir déclipser le module vous devez :
- Utiliser en [tournevis plat](#) de préférence de petite taille pour faire levier à partir du côté droit.
- - Le module va se déclipser d'un côté donc il faudra faire levier de l'autre côté tout en tenant le premier côté déclipser.
- Finissez d'enlever le module à la main en faisant un effet de va et vient.

Étape 3 — Changement de l'ampoule

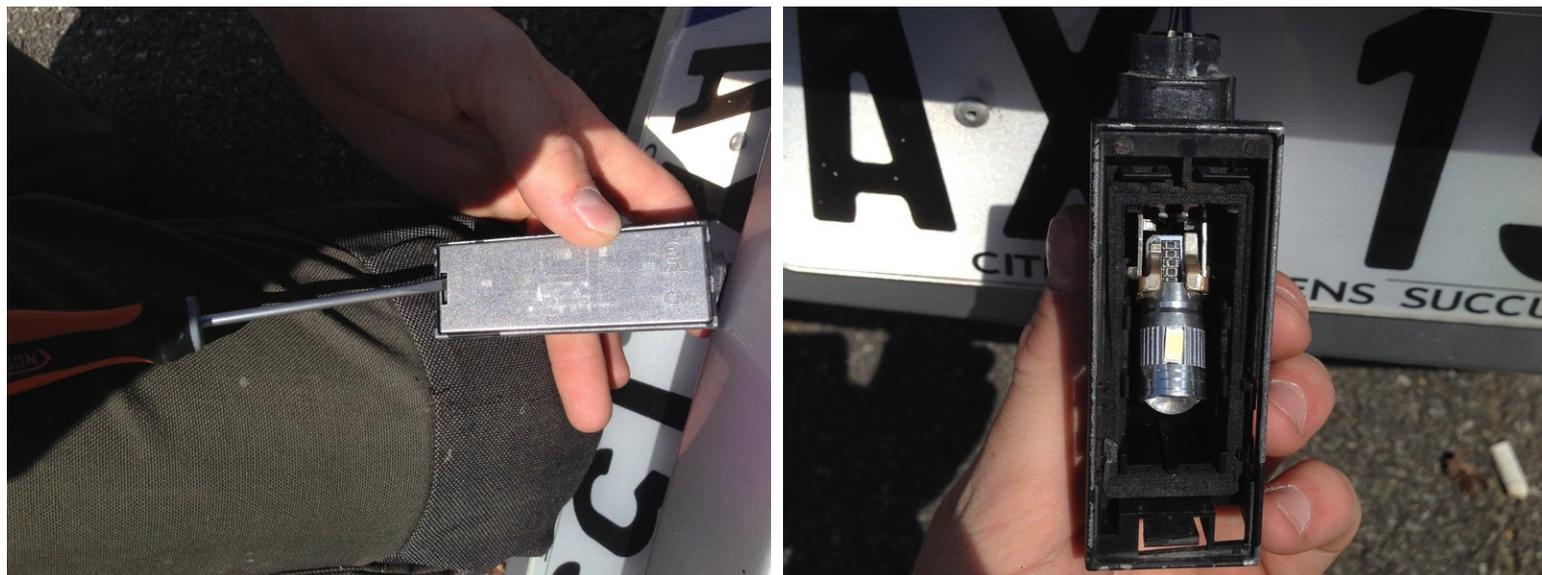

- Une fois que le module est enlevé vous devrez, retirer la cache en plastique qui cache [l'ampoule](#)
- Pour cela, utilisez votre tournevis plat et entrer le dans la petite encoche prévu à cet effet puis faites levier, il viendra directement sans trop forcer.
- Vous verrez enfin l'ampoule, enlever la avec vos doigts de préférence avec des gants mais si vous n'y arrivez pas utiliser votre tournevis pour vous aider.
- Remettez une ampoule à la place en faisant bien attention d'utiliser la même ampoule qui est : W5W ou T10.
- ⓘ Tester si l'ampoule fonctionne bien avant de tout remonter en allumant vos feux, si elle ne fonctionne pas enlever l'ampoule et changer le sens en la tournant."

Étape 4 — Remettre le module



- Remettez le cache en plastique en faisant attention à son sens.
- Vous devrez simplement mettre la prise avant de passer le module dans le cache pour ensuite le clipser en appuyant fortement dessus.