



Changer les disques et plaquettes de frein avant sur Citroën Xsara Picasso

Rédigé par: thibaut.ansaldi



INTRODUCTION

[video: <http://youtu.be/qJCXBDI4zZI>]

OUTILS:

- Tournevis plat (1)
- Clé plate (1)
- Clé torx (1)


55

- Marteau (1)
- Une bombe nettoyant frein (1)
- Colle frein-filet (1)
- Brosse métallique (1)
- Papier de verre (1)

PIÈCES:

- Disque de frein (1)
- Un jeu de plaquettes de frein avant (1)

Étape 1 — Déposer le disque de frein

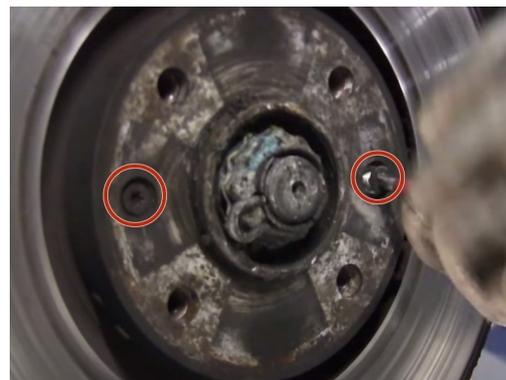


- Dévisser les deux vis situés derrière l'[étrier](#)
- Retirer l'étrier et l'accrocher à l'amortissement avec un fil de fer
- Dévisser les deux vis Torx sur [le disque de frein](#) puis le retirer

Étape 2 — Préconisations avant la repose du nouveau disque de frein



- Vérifier la correspondance entre l'ancien et le nouveau disque de frein
- Nettoyer le disque de frein avec un [chiffon](#) propre et un nettoyant adapté
- Nettoyer [le moyeu](#) à l'aide d'une brosse métallique

Étape 3 — Repositionner le nouveau disque de frein

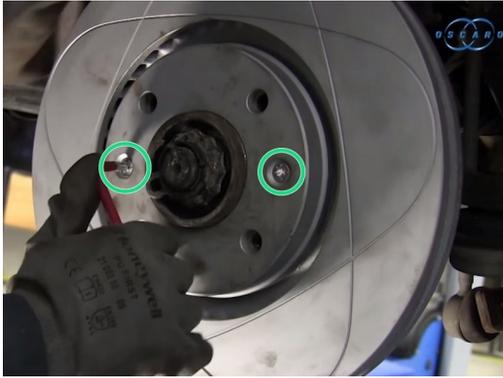

- Poser le disque de frein sur le moyeu
- Revisser les deux vis de l'étrier
- Passer du [filet bleu](#) sur le pas de vis des deux vis

Étape 4 — Remplacement des plaquettes de frein avant



- Dévisser le boulon de 13 et soulever l'étrier
- Retirer ensuite les plaquettes de frein
- Vérifier la correspondance entre les anciennes et les [nouvelles plaquettes de frein](#)

Étape 5 — Repositionner les nouvelles plaquettes de frein



- Soulever l'étrier et repositionner les nouvelles plaquettes de frein
- Revisser le boulon de 13 situé derrière l'étrier
- ⓘ Pomper la pédale de frein jusqu'à ce qu'elle devienne dure