



Changer les ampoules intérieures sur Peugeot 207

Vous souhaitez changer vos ampoules intérieurs ? Le plafonnier ou même le coffre ? Ce tutoriel va vous aider à le faire facilement !

Rédigé par: Laura RICHE



INTRODUCTION

Ce tutorial vous sera utile pour changer vos ampoules , celles du plafonnier ainsi que le coffre sur une Peugeot 207.



OUTILS:

- Tournevis plat (1)



PIÈCES:

- Ampoules (1)

Étape 1 — Quelles sont les ampoules à changer ?



- Sur nos **207 phase 2** à l'intérieur nous avons **2 modules d'éclairage** :
- - **Plafonnier à l'avant du véhicule avec une ampoule.**
- - **Éclairage de coffre côté droit avec une ampoule.**

Étape 2 — Déclipser le plafonnier




- Avant de commencer à démonter le plafonnier, veuillez à **bien éteindre celui ci grâce au bouton.**
- Placez un **tournevis plat** dans le creux sur le **côté gauche** puis faites **levier délicatement.**
- Mettez vos doigts pour bloquer le côté gauche puis faites la même chose à partir du **côté droit** puis faites levier et **tirer vers le bas le plafonnier** pour le déclipser.
- ⓘ N'hésitez pas à forcer un petit peu si il ne vient pas du premier coup, tout en faisant attention à ne pas casser les clips.

Étape 3 — Enlever le connectique du plafonnier




- Veuillez **enlevé le connectique** qui tiens le plafonnier en **appuyant sur la languette et en tirant dessus.**

Étape 4 — Declipser le plastique transparent

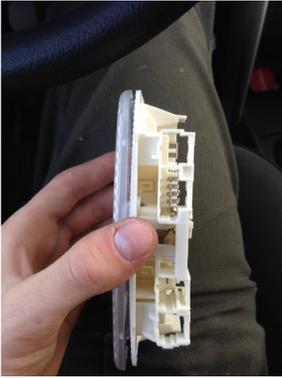

- Sur le plafonnier **un plastique transparent** cache l'ampoule, *avec vos doigts*, faites levier pour declipser tout les **petit clips** qui se trouve autour du plafonnier .


Étape 5 — Enlever l'ampoule et la changer

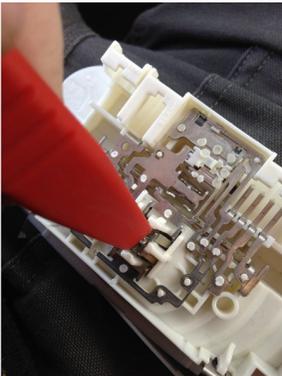

- Pour **enlever l'ampoule**, utilisez un **petit tournevis plat**, retournez le module et **appuyer sur le dessous de l'ampoule**, celle ci va donc tomber, remplacer la en mettant une [nouvelle ampoule](#).

i Utilisez seulement une ampoule de modèle W5W ou T10 !

Étape 6 — Remettre le plafonnier

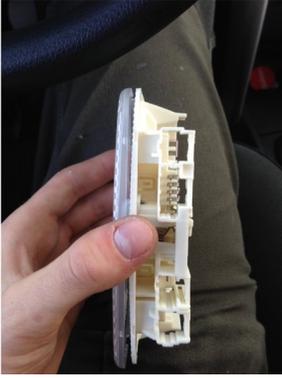


- Une fois avoir **clipser le plastique transparent** sur le plafonnier, **brancher le connectique** en respectant simplement son sens.
 - **Clipser le plafonnier dans le toit du véhicule**, en passant avant le haut puis **appuyer fortement sur les clips** pour qu'il rentre bien.
 - **Allumez votre plafonnier pour vérifier si celui ci fonctionne bien.**
- i** Si l'ampoule ne fonctionne pas, veuillez l'enlever puis tourner l'ampoule dans l'autre sens et réessayer.

Étape 7 — Déclipser le module du coffre



- Pour **declipser le module du coffre**, vous devrez utilisé **un petit tournevis plat** en faisant levier à partir du côté droit vous arriverez à le sortir puis **finir à la main délicatement pour l'enlever.**

Étape 8 — Enlever et changer l'ampoule du coffre

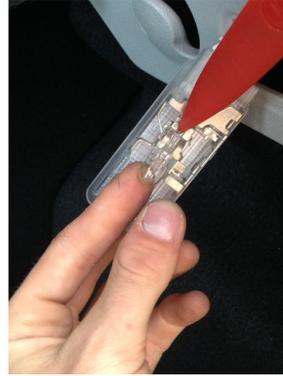

- Pour **enlever l'ampoule du coffre**, utilisez votre **petit tournevis plat** en faisant levier à partir du dessous de l'ampoule, **aimez-vous de vos doigts pour la sortir**.
- Remplacer l'ampoule en la clipsant dans le même endroit.
- ⓘ Utilisez seulement une ampoule W5W ou T10."

Étape 9 — Reclipser le module



- Pour **reclipser le module**, passez le côté gauche en premier puis **appuyer sur le côté droit assez fortement pour qu'il se reclipse dans le compartiment**.