



Localiser et changer un fusible - Citroën C2

La Citroën C2 est équipée de boîtes à fusibles situées dans le compartiment moteur et l'habitacle.

Rédigé par: hemissi-nizar



INTRODUCTION

Motorisation du véhicule 1.4 HDi 70 cv



OUTILS:

- Tournevis plat (1)



PIÈCES:


- Jeu de fusibles (1)

Étape 1 — Accéder aux fusibles habitacle 1/2



- Sous le volant, tirer sur le cache, en passant les doigts dans l'ouverture sous le levier de verrouillage de la colonne de direction.
- Récupérer la petite pince rouge jointe sur la garniture pour la manipulation [des fusibles](#)
- **Platine 1**

Étape 2 — Accéder aux fusibles habitacle 2/2

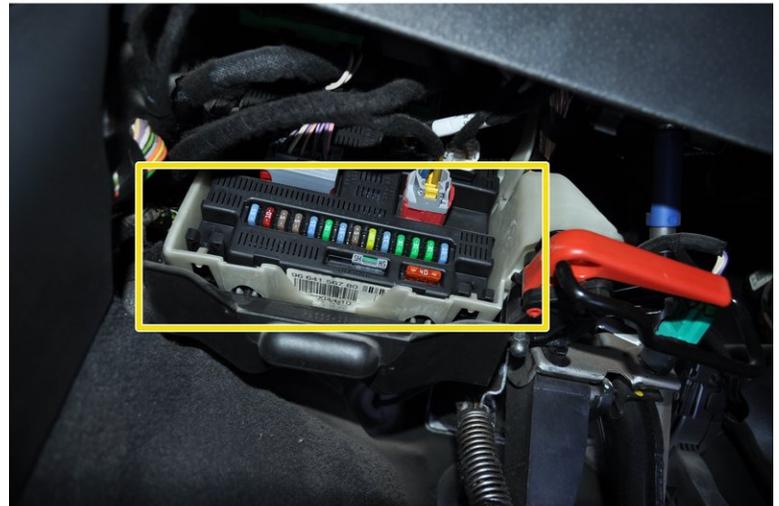

- Toujours sous le volant mais plus bas, à gauche de la poignée rouge permettant l'ouverture du capot.
- Tirer sur la poignée du cache pour accéder à la **Platine 2**.

Étape 3 — Accéder aux fusibles compartiment moteur 1/2



- Pour accéder à la **Platine 3**, tourner d'1/4 de tour l'agrafe de fixation du cache du conduit d'air et tirer sur le cache pour le déposer.
- Déposer le cache avant de **la batterie**, en tirant dessus par sa pognée.
- De la même manière, tirer le cache arrière.

Étape 4 — Accéder aux fusibles compartiment moteur 2/2



- Déclipper le couvercle du boîtier en pinçant les languettes, à la main et à l'aide d'un petit tournevis plat.
- Déposer le couvercle en le tirant.

⚠ A la repose veiller à bien repositionner le couvercle pour en assurer l'étanchéité.